



Toutes les photos de ce manuel sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Des changements peuvent intervenir à tous moments à cause d'impératifs techniques ou commerciaux.

Vous venez d'acheter cet article pour votre enfant. Nous vous en remercions. Nous avons apporté toute notre attention pour la conception et la fabrication de ce produit afin qu'il réponde à vos besoins tout en assurant la plus grande sécurité d'utilisation. Cet article est conforme aux exigences de sécurité. Notre longue expérience dans le domaine de la puériculture nous a permis d'élaborer une liste de conseils pour utiliser cet article dans les meilleures conditions.



⚠ IMPORTANT : A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE. LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION. L'ENFANT RISQUE DE SE BLESSER SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Transat avec une position balancelle, un dossier réglable et barre de jeux amovible. Cet article est destiné à des enfants qui pèsent jusqu'à 9 kg maximum.

DEPLIAGE ET MONTAGE

Dans le sac vous trouverez la barre de jeux, l'armature principale du transat et un tube en forme de «U». Retourner le transat. Faire pivoter les deux jambages de l'armature principale vers l'extérieur (Photo 1). Mettre en place la pièce en U en l'introduisant simultanément dans les tubes des deux jambages. (Pièces plastique vers le haut) (Photo 2) Enfoncer jusqu'à enclenchement des deux cliquets placés de chaque côté. (a)

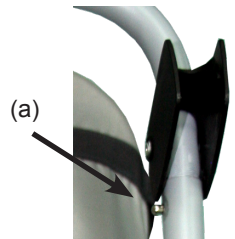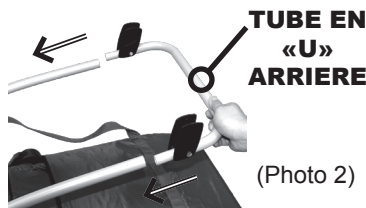

VERIFIER QUE TOUS LES CLIQUETS SOIENT BIEN EN PLACE

REGLAGE DU DOSSIER

- (1) Appuyer simultanément sur les 2 boutons de verrouillage (a) situés de chaque côté du transat
- (2) Basculer le haut du transat vers l'avant ou vers l'arrière selon la position choisie. Relâcher les deux boutons

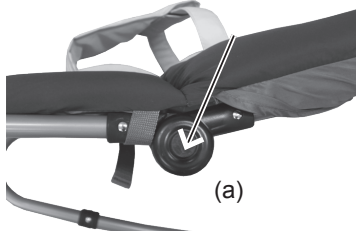



PHOTO 2

AVERTISSEMENT: EFFECTUER TOUS LES REGLAGES AVANT DE METTRE L'ENFANT DANS LE TRANSAT ET VERIFIER QUE LE DOSSIER EST BIEN VERROUILLE. CE PRODUIT N'EST PAS UN LIT, UN COUFIN OU UN BERCEAU, NE PAS LAISSER VOTRE ENFANT DORMIR TROP LONGTEMPS DEDANS (MOINS D'UNE HEURE)

MISE EN PLACE DE L'ARCEAU DE JEUX

Clipper les deux crochets plastique (a) sur le tube du transat de chaque côté du transat (b).

Chaque personnage (c) est amovible grâce à une bande agrippante.

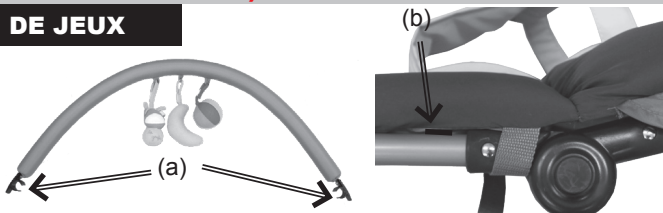

AVERTISSEMENT : L'arceau de jeux ne doit jamais être utilisé comme une poignée de transport.


UTILISATION DE LA CEINTURE

- 1°) Passer impérativement l'entrejambe entre les jambes du bébé et la ceinture dans l'entrejambe.
- 2°) Ajuster la ceinture autour de l'enfant, fermer la boucle.
- 3°) Pour ouvrir, presser simultanément sur les languettes latérales.

NE JAMAIS UTILISER LA CEINTURE SANS L'ENTREJAMBE.

POSITION BALANCELLE

Quand l'enfant n'est pas dans le transat. Vous pouvez utiliser votre transat en position balancelle ou en position fixe. Pour cela, il vous suffit de faire pivoter les 2 pièces plastique placées sous votre transat à l'arrière (Photo 2)

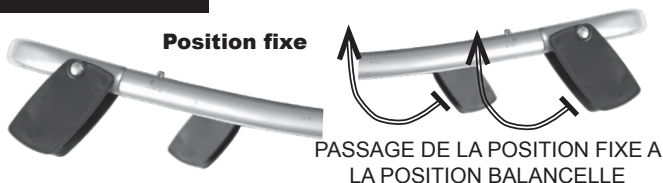

Position fixe

PASSAGE DE LA POSITION FIXE A LA POSITION BALANCELLE

NE JAMAIS CHANGER DE POSITION AVEC L'ENFANT DANS LE TRANSAT.

TRANSPORT

Vous pouvez déplacer votre transat sur de petites distances grâce à ses sangles de transport.

AVERTISSEMENT : TOUJOURS BIEN POSITIONNER LES SANGLES A L'EXTERIEUR. TOUJOURS VERIFIER QUE LE DOSSIER EST BIEN VERROUILLE AVANT DE TRANSPORTER VOTRE ENFANT. TOUJOURS TRANSPORTER L'ENFANT SUR DE FAIBLES DISTANCES. NE PAS UTILISER L'ARCEAU DE JEUX POUR TRANSPORTER OU DEPLACER LE TRANSAT.



DEMONTAGE DE L'ASSISE

A) Défaire les 2 parties de la sangle (a).

Photo 1 et 2

B) Placer le dossier en position assise. Défaire les bandes agrippantes (b) et (c) situées en haut et au bas de la housse d'assise Photo 3. Retirer d'abord la partie avant du textile de l'assise (e) puis faire glisser le textile du dossier (d) vers le haut. Photo 4.

C) Démontez le tube en «U» en appuyant sur les cliquets afin de libérer les sangles de transport.



photo 1

photo 2



photo 3



photo 4

REMONTAGE DE L'ASSISE

A) Passer les sangles de transport (f) dans l'arondi du tube Photo 6

B) Remettre le tube en «U» en place. (voir page 1)

C) Glisser le haut de l'assise (d) puis le bas de l'assise (e) sur l'armature

D) Mettre le dossier en position allongée et retourner le transat afin de mettre en place correctement les 2 bandes agrippantes (b) et (c)

E) Passer les 2 parties de la sangle (a) par l'extérieur du châssis (Photo 5) puis dans les passants sous l'assise avant de les attacher ensemble. (Photo 1)



photo 5



photo 6

Les sangles de transport passent sous le tube.



**TOUJOURS VERIFIER QUE LES SANGLES DE TRANSPORT ET LA SANGLE DE SER-
RAGE SOIENT EN BONNE POSITION A L'EXTERIEUR DES TUBES DU CHASSIS.**



AVERTISSEMENT

CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER IMPERATIVEMENT



**NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
IL EST DANGEREUX D'UTILISER CE TRANSAT SUR UNE**

**SURFACE EN HAUTEUR : PAR EXEMPLE, UNE TABLE. NE PLUS UTILISER LE TRANSAT DES LORS
QUE L'ENFANT PEUT SE TENIR ASSIS TOUT SEUL. IL EST DECONSEILLE D'EFFECTUER LES RE-
GLAGES DU DOSSIER AVEC L'ENFANT DANS LE TRANSAT. CE TRANSAT N'EST PAS PREVU POUR
DE LONGUES PERIODE DE SOMMEIL. CE TRANSAT NE REMPLACE PAS UN COUFFIN OU UN LIT.**

**LORSQUE L'ENFANT A BESOIN DE DORMIR, IL CONVIENT DE LE PLACER DANS UN COUFFIN OU
UN LIT APPROPRIE. TOUJOURS UTILISER LE SYSTEME DE RETENUE : CEINTURE + ENTREJAMBE.**

**PLACER TOUJOURS L'ENTREJAMBE ENTRE LES JAMBES DE L'ENFANT. NE JAMAIS UTILISER LA
CEINTURE SANS L'ENTREJAMBE. LE MONTAGE DE LA BARRE DE JEUX DOIT ETRE EFFECTUE PAR
UN ADULTE AVANT UTILISATION. NE JAMAIS UTILISER L'ARCEAU DE JEUX POUR PORTER LE TRANSAT.
VERIFIER REGULIEREMENT L'ETAT DES FIGURINES FIXES A LA BARRE DE JEUX. CET ARTICLE
N'EST PAS RECOMMANDES POUR DES ENFANTS QUI PEUVENT S'ASSEOIR TOUT SEULS, LE POIDS
MAXIMAL DE L'ENFANT POUR LEQUEL LE TRANSAT A ETE CONCU EST DE 9 KG.**

NE PAS UTILISER LE TRANSAT SI DES COMPOSANTS SONT CASSES OU MANQUANTS

**NE PAS UTILISER D'ACCESOIRES OU PIECES DE RECHANGE AUTRES QUE CEUX APPROUVES PAR
LE FABRICANT.**

ENTRETIEN

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (parties coulissantes, réglables etc...). Utiliser de préférence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Brosser régulièrement avec une brosse humide les parties textiles. Laver à la main et sécher à l'air libre, ne pas repasser. Si nécessaire revisser certaines pièces. Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8°C et 30°C.

FIN DE VIE DU PRODUIT

A LA FIN DE LA VIE DE VOTRE PRODUIT, NE PAS JETER LE PRODUIT DANS DES ZONES NON PREVUES A CET EFFET. CE PRODUIT DOIT ETRE TRAITE COMME UN DECHET VOLUMINEUX ET APPORTE A UNE DECHETERIE. PARTICIPEZ ACTIVEMENT A LA PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT EN TRIANT VOS EMBALLAGES

GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis à de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.

Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous :

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous:

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d'entretien du produit
- détérioration due à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.

En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail sav@bambisol.com qui vous indiquera la marche à suivre.

REFERENCE

BAMBISOL sas 3 rue cuvier 82000 MONTAUBAN
contact@bambisol.com <http://www.bambisol.com>

PRODUIT REFERENCE TSJ+

FABRIQUE EN CHINE POUR BAMBISOL **P.4**