



Cafetière Programmable

Réf: CM2030ST / Modèle: CECF12PSS



CE

MANUEL D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques nécessite le respect des consignes de sécurité pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

1. Lire attentivement toutes les consignes de sécurité.
2. Assurez-vous que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Débrancher l'appareil lorsqu'il est à l'arrêt et avant nettoyage.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son

service après-vente ou des personnes qualifiées afin d'éviter un danger.

6. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par le fabricant: risque d'incendie, électrocution et blessures.

7. Ne pas laisser pendre le cordon électrique au bord d'une table ou à proximité d'une source de chaleur.

8. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.

9. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Le ranger dans un environnement sec.

10. Ne pas mettre l'appareil en marche avant de l'avoir monté complètement. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.

11. Attention à ne pas vous brûler avec la

vapeur.

12. Ne pas toucher les parties chaudes. Saisir la verseuse par la poignée uniquement.

13. Ne jamais utiliser l'appareil si la verseuse présente des fissures. N'utiliser la verseuse qu'avec l'appareil. Manipuler la verseuse avec précaution.

14. Ne jamais utiliser votre cafetière sans l'avoir remplie d'eau.

15. Ne pas laisser la verseuse sur la plaque chauffante de façon prolongée; elle pourrait se fissurer.

16. Placer l'appareil sur une surface plane ou sur une table.

17. Ne pas utiliser à l'extérieur.

18. Conserver ces instructions.

19. Cet appareil est destiné à être utilisé

dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le

nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

21. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.


22. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

23. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

24. Cet appareil ne doit pas être immergé.


Description

1. Couvercle
2. Réservoir
3. Jauge
4. Corps de la cafetière
5. Verseuse
6. Boutons et écran
7. Porte-filtre
8. Filtre

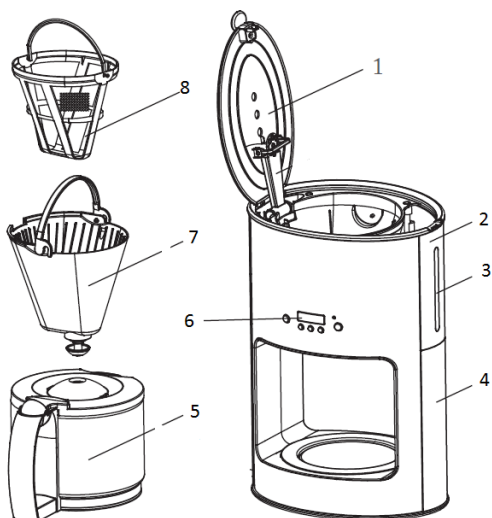

Avant la première utilisation

Afin de garantir la saveur de votre café, procédez à deux ou trois cycles d'utilisation avec de l'eau potable et sans café. Une fois que toute l'eau est passée, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pendant cinq minutes, puis répétez l'opération avec une nouvelle quantité d'eau potable.

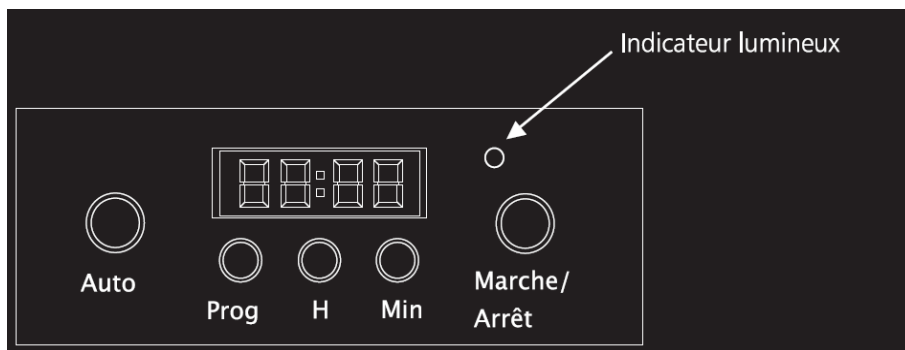

Fonctions principales

- (1). Deux modes de fonctionnement : départ différé (programmation) (0~24h) et départ immédiat.
- (2). Fonction arrêt automatique: si l'appareil est laissé allumé une fois le café passé, il s'éteint automatiquement au bout de 40 minutes.
- (3). Extinction automatique: si aucune touche n'est actionnée pendant 40 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement (l'appareil est éteint seulement pour ce qui est des parties chauffantes et de la circulation de l'eau; l'électronique et le départ différé fonctionnent toujours). L'appareil se remettra automatiquement en marche au moment programmé.

Présentation des touches

- (1) Touche « Marche/Arrêt »: chaque pression sur la touche change l'état de la machine de Marche à Arrêt et inversement.
- (2) Touche « Auto » : pour le départ différé / pour remettre à zéro le compteur de l'alarme

d'entretien.

- (3) touche Programmation «Prog »: utilisez cette touche en même temps que les touches “ h ”, “ min ” pour programmer l'heure de démarrage souhaitée. Quel que soit le mode actif, vous pouvez vérifier l'heure programmée pour le départ différé en appuyant quelques secondes sur cette touche.
- (4) touche “ h ”: chaque pression sur cette touche augmente le temps affiché d'une heure. On peut aussi la presser en continu pour faire augmenter plus vite l'heure affichée.
- (5) touche “ min ”: chaque pression sur cette touche augmente le temps affiché d'une minute. On peut aussi la presser en continu pour faire augmenter plus vite le nombre de minutes affichées.

Affichage

- (1) Affichage initial: lorsqu'on branche l'appareil, l'écran affiche 00:00, l'affichage clignote et ne change pas dans le temps.
- (2) Veille: l'écran indique l'heure de l'horloge, les chiffres sont affichés en permanence et changent avec le temps, comme une horloge digitale ordinaire.
- (3) Réglage de la programmation : appuyez “ Prog ”, et en même temps sur “ h ”ou “ min ” pour régler l'heure désirée de démarrage de l'appareil. Une fois l'heure de départ différé réglée, vous pouvez relâcher les touches et le processus de réglage est terminé.
Si vous n'avez pas réglé d'heure de démarrage et que vous appuyez sur «Auto» , l'heure de démarrage indiquera toujours « 00:00 » mais l'appareil ne démarrera pas automatiquement à cette heure-là.
- (4) Départ différé : l'écran montre l'heure actuelle comme une horloge, mais l'indicateur lumineux de couleur bleue reste en permanence allumé.
- (5) En fonctionnement : l'affichage indique l'heure comme une horloge. L'indicateur lumineux s'allume en rouge pour montrer que l'appareil est en fonctionnement.

Fonctionnement

- (1) Affichage initial: lorsqu'on branche l'appareil la première fois, l'écran affiche 00:00, les zéros clignotent, les deux points au milieu sont fixes et l'heure reste à 00:00. Appuyez sur “h” et “min” pour régler l'horloge. Si vous appuyez sur Marche/Arrêt avant de régler l'horloge, la cafetière se mettra à chauffer avec une heure à 00:00 et l'indicateur lumineux restera allumé en rouge en permanence. (Si vous appuyez sur « Auto » ou

« Prog », l'horloge se mettra à compter le temps à partir de 00:00 mais vous ne pourrez pas accéder au mode de démarrage différé).

(2) Réglage de l'horloge : appuyez sur "h" et "min" pour régler l'horloge tout de suite après avoir branché votre cafetière sur le courant. Une fois l'heure réglée, l'écran affiche l'heure et arrête de clignoter (vous ne pouvez pas régler l'horloge quand l'appareil est en cours de fonctionnement ou en mode de départ différé).

(3) Réglage de l'heure de départ différé : appuyez sur "Prog" et en même temps sur "h" et "min" pour régler l'heure désirée.

(4) Une fois le réglage fait, relâchez la touche "Prog" et l'affichage montre l'heure. Ensuite procédez selon l'une ou l'autre des possibilités :

a. Appuyez sur Marche/Arrêt : la cafetière se met à chauffer directement, l'indicateur lumineux est rouge, et le mode départ différé est désactivé.

b. Appuyez sur "Auto" : la cafetière se met en mode départ différé, l'indicateur lumineux est bleu, et la programmation est activée.

Note : Lorsque vous relâchez la touche "Prog", l'heure programmée est mémorisée automatiquement.

5) En mode départ différé, vous pouvez vérifier l'heure programmée en appuyant sur "Prog".

(6) Mode fonctionnement direct :

a. En mode départ différé, appuyez une première fois sur Marche/Arrêt pour annuler la programmation, l'indicateur lumineux bleu s'éteint. Appuyez une deuxième fois Marche/Arrêt, la cafetière se met à chauffer immédiatement et l'indicateur lumineux de fonctionnement s'allume.

b. Pendant le fonctionnement, si vous appuyez sur Marche/Arrêt, la cafetière s'arrêtera de chauffer, l'indicateur lumineux de fonctionnement s'éteint et l'écran affiche l'heure.

(7) Mode départ différé :

En mode départ différé l'indicateur lumineux bleu s'allume, à moins que l'on annule le processus en appuyant sur Marche/Arrêt.

Remarque: L'indicateur bleu indique que le mode de départ différé est activé tant que la cafetière n'a pas atteint l'heure programmée. Ensuite, au moment voulu, la cafetière se met à fonctionner automatiquement et l'indicateur lumineux devient rouge.

(8) Lorsque le mode de départ différé est activé, vous pouvez vérifier à tout moment

l'heure programmée en appuyant sur “ Prog ”.

- (9) En cas de coupure de courant, l'appareil mémorisera les dernières opérations pendant 10 secondes.

Extinction automatique

Si aucune touche n'est actionnée pendant 40 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement et l'affichage montre l'heure actuelle.

Réglage de l'horloge

- (1) L'heure s'affiche en format 24h.
- (2) Si l'appareil n'est pas réglé sur le mode départ différé (en fonctionnement ou en attente), vous pouvez appuyer sur « **h** » et « **min** » directement pour régler l'heure.
- (3) Chaque pression sur “ **h** ” augmente le temps affiché d'une heure, chaque pression sur “ **min** ” augmente le temps affiché d'une minute. On peut aussi presser en continu pour faire augmenter plus vite l'heure affichée.
- (4) Si vous ne réglez pas l'heure mais appuyez directement sur « **Auto** », l'heure de démarrage programmée sera 00:00.
- (5) Si l'heure programmée et l'heure de l'horloge sont identiques, le démarrage de l'appareil sera retardé de 24:00 si on appuie sur “ **Auto** ” (la cafetière redémarrera à la même heure le jour suivant).

Préparation du café

- Remplissez le réservoir avec la quantité d'eau désirée. Vérifiez que le niveau d'eau se trouve entre les deux marques MIN et MAX. Utilisez uniquement de l'eau potable froide pour le remplissage. Le nombre de tasses correspondant est indiqué sur le réservoir.
- Deux choix s'offrent à vous : Vous pouvez utiliser le filtre permanent lavable fourni (8) ou insérer un filtre en papier de taille 1X4 dans le porte-filtre. Ajoutez ensuite la quantité appropriée de café moulu.
- Allumez l'appareil. Attendez que la préparation du café soit terminée et que tout le liquide soit passé à travers du filtre.
- Pour de grandes tasses de café, prévoyez 5 à 6 grammes de café moulu pour chaque tasse.

Et si je veux refaire du café tout de suite ?

Si vous venez de faire du café et que vous souhaitez en refaire tout de suite, éteignez d'abord l'appareil et laissez-le refroidir pendant 5 minutes au moins. Puis vous pouvez remplir à nouveau le réservoir d'eau.

Entretien

- Débranchez toujours l'appareil de la prise avant nettoyage.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide.
- Vous pouvez laver la verseuse, le filtre permanent et le porte-filtre dans de l'eau chaude savonneuse.

Détartrage

- Détartrez votre cafetière régulièrement.
- Pour cela, faites fonctionner la cafetière normalement, mais en ajoutant du vinaigre blanc à l'eau, et sans café.
- Après détartrage, faites fonctionner la cafetière pour deux cycles supplémentaires, avec de l'eau seulement, afin d'éliminer l'odeur de vinaigre et les résidus de tartre.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

E.M.C.DISTRIBUTION

BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

LOT #: EMC042015