



PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE

REF: EB9061/ MODELE: CEBS03E



MANUEL D'UTILISATION

■ PREMIERE UTILISATION



1 pile au lithium est fournie avec l'appareil (CR2032).

1° Ôter le couvercle

2° Retirer la protection isolante placée sur la borne de la pile.

Avertissement ! : Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Ne pas mettre la pile en court-circuit.

Ne pas recharger la pile.

Ne pas démonter la pile.

Retirer la pile en cas de non utilisation prolongée.

Ne pas jeter au feu.

Les piles usagées sont recyclables : Ne les jetez pas à la poubelle !
Rapportez-les à votre magasin qui les fera recycler !



Placez le pèse personne à l'abri de l'eau



Manipulez le pèse-personne avec soin



Ne pas utiliser sur une surface inégale



Ne pas monter sur le bord du pèse personne



Ne pas monter sur le pèse personne avec les pieds humides




Pour les mesures de masse hydrique et graisseuses monter pieds nus


■ UTILISATION



1. Placer le pèse-personne sur une surface lisse et stable (éviter les tapis ou les surfaces molles).

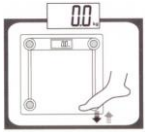

2. Allumer le pèse-personne en appuyant légèrement sur le plateau. Attendre quelques secondes.



Remarque : l'écran affichera « *Err* » si vous montez sur le pèse-personne avant qu'il ait affiché « 0.0 Kg ». Si cela se produit, reprendre à l'étape 2.




3. Monter doucement sur le pèse-personne. Rester immobile et attendre que le pèse – personne calcule et affiche le poids.

■ ARRET AUTOMATIQUE



Le pèse-personne s'éteint automatiquement huit secondes après son utilisation et lorsqu'aucun poids ne repose sur son socle.

■ INDICATEUR DE SURCHARGE

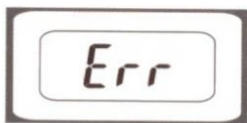

Veiller à ne pas dépasser le poids maximum possible, soit 150 kilogrammes. Dans ce cas, le message « *Err* » s'affiche.

■ INDICATEUR DE PILES FAIBLES



Lorsque la capacité de la pile devient faible, le message « Lo » s'affiche. Penser dès lors à la remplacer par une pile neuve (CR2032). Le + vers le haut

■ CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

1. Veiller à utiliser le pèse-personne dans des conditions optimales de sécurité et éviter de l'utiliser les pieds mouillés pour ne pas glisser
2. Le pèse-personne est en verre et il faut donc le manipuler avec précaution pour éviter de le rayer, de l'abîmer ou de le casser.
3. Le pèse-personne doit être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.
4. Ranger l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de fortes chaleurs. Le stocker à plat, en position horizontale.
5. Si le pèse-personne ne s'allume pas, vérifier que la pile est correctement installée dans le compartiment à pile ou que la pile ne soit pas usagée.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR :

E.M.C.DISTRIBUTION

BP 92.77316

MARNE LA VALLEE CEDEX 2

FRANCE

LOT #: EMC042013