



Getting started with Logitech® Gaming Keyboard G105

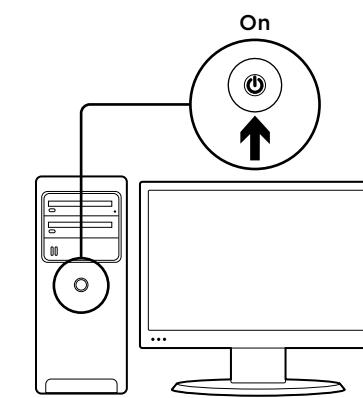

1




2

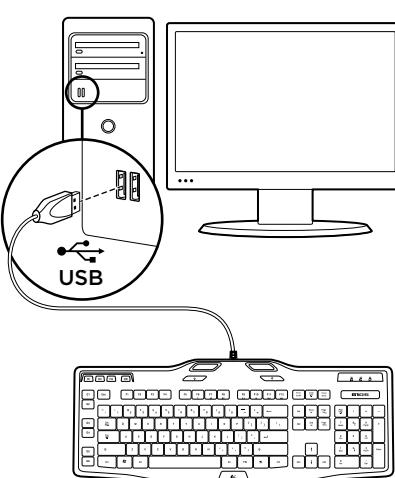

3

www.logitech.com/G105/support

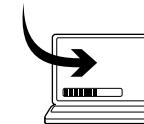

English

Customizing your keyboard

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release from Logitech by doing the following:

1. Visit www.logitech.com/G105/support.
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.

Français

Personnalisation de votre clavier

Créez des profils et des macros pour votre clavier Gaming Keyboard G105 à l'aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech®. Téléchargez la dernière version depuis le site de Logitech en procédant comme suit:

1. Visitez le site www.logitech.com/G105/support.
2. Choisissez l'option de téléchargement, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Nederlands

Je toetsenbord aanpassen

Maak profielen en macro's voor je Gaming Keyboard G105 met de Logitech®-gamesoftware. Ga als volgt te werk om de nieuwste release van Logitech te downloaden:

1. Ga naar www.logitech.com/G105/support.
2. Kies Downloads en volg dan de aanwijzingen op het scherm.

Ελληνικά

Προσαρμογή του πληκτρολογίου σας

Δημιουργήστε προφίλ και μακροεντολές για το πληκτρολόγιο παιχνιδιών G105 που διαθέτετε με το λογισμικό Logitech® Gaming software. Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τη Logitech, κάνοντας τα εξής:

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.logitech.com/G105/support.
2. Επιλέξτε τα Στοιχεία λήψης και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Türkçe

Klavyenizi özelleştirme

Logitech® Oyun yazılımıyla Gaming Keyboard G105 klavyeniz için profil ve makro oluşturun. Şu adımları izleyerek Logitech'ten en son sürümü indirin:


1. www.logitech.com/G105/support adresini ziyaret edin.
2. Yüklemeleri seçin ve arkasından ekranındaki talimatları izleyin.

ةيبر عل

حياتفملا تجول صيخصت

يمكنك إنشاء ملفات تعرف ووحدات مacro لـ Gaming Keyboard G105 بـ Logitech® Gaming .قم بتحمـل أحدث إصدار من Logitech

1. تفضل بزيارة www.logitech.com/G105/support -
2. قم باختيار Downloads "تنزيلات" ، ثم اتبع المطالبات المعروضة على الشاشة.

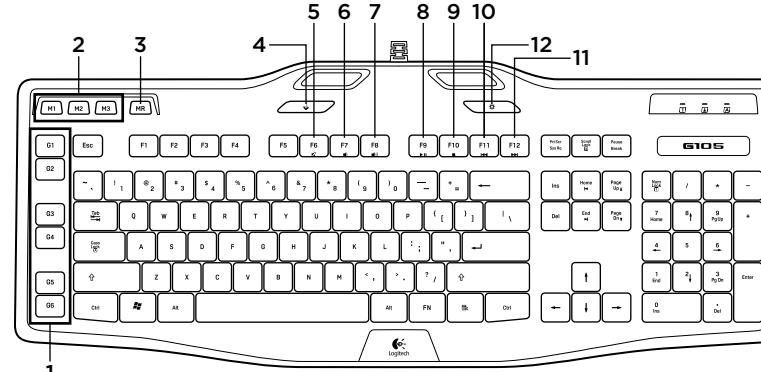

English

Product features

1. G-keys—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.* A profile defines what a G-key does when you press it.
2. M-keys—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.*
3. MR-key—Use this key to record quick macros.* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.
4. Game/desktop mode switch—Disables/enables the Windows/Context Menu keys so you won't activate these Windows features by accident during a game.
5. Fn + F6 = Mute
6. Fn + F7 = Volume down
7. Fn + F8 = Volume up
8. Fn + F9 = Play/Pause
9. Fn + F10 = Stop
10. Fn + F11 = Previous/Rewind
11. Fn + F12 = Next/Fast forward
12. Backlight key—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

Français

Caractéristiques du produit

1. Touches G: touches programmables que vous pouvez personnaliser en créant un profil pour des jeux ou des applications particulières.* Un profil définit l'action réalisée par chaque touche G lorsque vous appuyez dessus.
2. Touches M: chaque touche G augmente la capacité d'une touche G en vous permettant de lui assigner jusqu'à 3 configurations de touche différentes pour chaque profil. Vous pouvez ainsi réagir à différents scénarios de jeu dans un même profil en naviguant entre les touches M1, M2 et M3.*
3. Touche MR: cette touche permet d'enregistrer des macros rapides.* Pour en savoir plus, consultez la rubrique Enregistrement d'une macro rapide du présent document.
4. Bouton de mode jeu/bureau: permet d'activer/de désactiver les touches Windows/Menu contextuel pour éviter toute activation accidentelle au cours d'un jeu.
5. Fn + F6 = Muet
6. Fn + F7 = Volume -
7. Fn + F8 = Volume +
8. Fn + F9 = Lecture/Pause
9. Fn + F10 = Arrêt
10. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
11. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
12. Touche de rétroéclairage: contrôle l'intensité du rétroéclairage (désactivé, 50% ou 100%).

Enregistrement d'une macro rapide*


Votre clavier possède 6 touches G programmables prenant en charge jusqu'à trois macros chacune, ce qui vous donne accès à 18 fonctions uniques par jeu.

1. Appuyez sur la touche MR.
2. Appuyez sur une touche G.
3. Tapez sur les touches que vous souhaitez enregistrer.

4. Appuyez sur la touche MR.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant la programmation des touches G et d'autres fonctionnalités de votre clavier, consultez la rubrique aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

*Nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

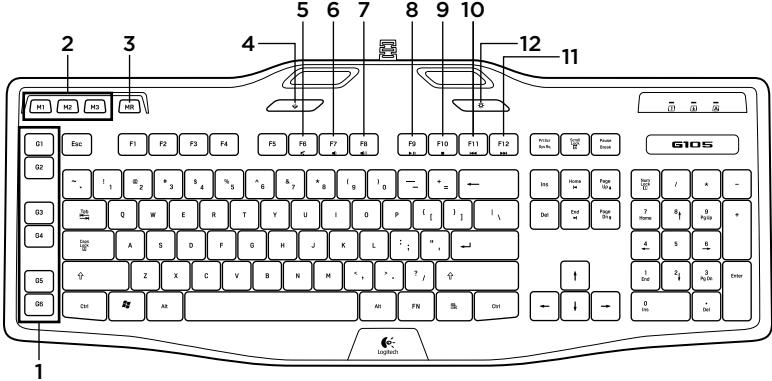

Nederlands

Productfuncties

1. G-toetsen: Programmeerbare toetsen die je kunt aanpassen om een profiel te maken voor individuele games of toepassingen.* Een profiel definieert wat een G-toets doet als je erop drukt.
2. M-toetsen: Elke M-toets breidt de functies van de G-toetsen uit, waardoor je tot 3 verschillende toetsconfiguraties kunt toewijzen aan elk profiel voor je G-toetsen. Hierdoor kun je reageren op verschillende gamescenario's in één profiel door tussen de M1-, M2- en M3-toetsen te schakelen.*
3. MR-toets: Gebruik deze toets om Quick Macro's op te nemen.* Zie 'Een Quick Macro opnemen' in deze gids voor instructies.
4. Schakelaar voor game-/bureaubladmodus: hiermee worden de toetsen voor het Windows-/snelmenu uitgeschakeld/ingeschakeld zodat je deze Windows-functies niet per ongeluk activeert tijdens een game.
5. Fn + F6 = Dampen
6. Fn + F7 = Volume lager
7. Fn + F8 = Volume hoger
8. Fn + F9 = Afspeilen/pauzeren
9. Fn + F10 = Stoppen
10. Fn + F11 = Vorige/terugspoelen
11. Fn + F12 = Volgende/snel vooruitspoelen
12. Verlichtingstoets: hiermee bepaal je de intensiteit van de verlichting (uit, 50% of 100%).

Een Quick Macro opnemen*

Je toetsenbord heeft zes programmeerbare G-toetsen die elk drie macro's kunnen verwerken, zodat je van 18 unieke functies per game kunt profiteren.

1. Druk op de MR-toets.
2. Druk op een G-toets.
3. Typ de toetsen die je wilt opnemen.
4. Druk op de MR-toets.

Raadpleeg de Help van de Logitech-gamesoftware voor meer informatie over het programmeren van G-toetsen en andere toetsenbordfuncties.

*Downloaden en installeren van de Logitech-gamesoftware vereist.

Ελληνικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Πλήκτρα G-Προγραμματίζομενα πλήκτρα τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε ένα προφίλ για μεμονωμένα παιχνίδια ή εφαρμογές.* Το προφίλ ορίζει τι κάνει ένα πλήκτρο G όταν το πατάς.
2. Πλήκτρα M- Κάθε πλήκτρο M επεκτείνει τη δυνατότητα των πλήκτρων G, επηρέαντάς σας να αντιστοχίσετε έως 3 διαφορετικές ρυθμίσεις πλήκτρων σε κάθε προφίλ των πλήκτρων G. Αυτό σας επιτρέπει να αντιδράτε σε διαφορετικά σενάρια παιχνιδών σε ένα μόνο προφίλ, εναλλάσσοντας μεταξύ των πλήκτρων M1, M2 και M3.*
3. Πλήκτρο MR-Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εγγράψετε γρήγορες μακροεντολές.* Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγραφή γρήγορης μακροεντολής» σε αυτόν τον οδηγό.
4. Αλλαγή λειτουργίας παιχνιδιού/επιφάνειας εργασίας-Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί τα πλήκτρα Windows/Menou περιβάλλοντος για να μην ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες των Windows κατά λάθος, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
5. Fn + F6 = Σίγαση
6. Fn + F7 = Μέίωση έντασης
7. Fn + F8 = Αύξηση έντασης
8. Fn + F9 = Αναπαραγγή/Πλάση
9. Fn + F10 = Διακοπή
10. Fn + F11 = Προηγούμενο/Επιστροφή
11. Fn + F12 = Επόμενο/Προώθηση
12. Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού-Έλεγχει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού (απενεργοποιημένο, 50% ή 100%)

Εγγραφή μιας γρήγορης μακροεντολής*

Το πλήκτρολογίο σας έχει έξι προγραμματίζομενα πλήκτρα G που μπορούν να εκτελέσουν έως και τρεις μακροεντολές το καθένα, δίνοντάς σας έως και 18 μοναδικές λειτουργίες ανά παιχνίδι.

1. Πατήστε το πλήκτρο MR.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο G.
3. Πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να εγγράψετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο MR.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των πλήκτρων G και άλλων λειτουργιών του πλήκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια λογισμικού Logitech Gaming Software.

*Απαιτεί τη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Gaming software.

*Απαιτεί τη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Gaming software.

Türkçe

Ürün Özellikleri

1. G tuşları —Oyunları veya uygulamalar için özelleştirebileceğiniz programlanabilir tuşlar.* Profil, basılılığında G tuşunun ne yapacağını tanımlar.
2. M tuşları —Her M tuşu G tuşlarının işlevlerini artırır ve G tuşlarınız için her profilde farklı tuş yapılandırılmış atamaları olacak sağlar. Bu sayede M1, M2 ve M3 tuşları arasında geçiş yaparak tek bir profilde farklı oyun senaryolarına tepki verebilirsiniz.*
3. MR tuşu —Hızlı makro kaydetmek için bu tuşu kullanın.* Talimatlar için bu kılavuzdaki Hızlı makro kaydetme bölümünde bakın.
4. Oyun/masaüstü modu geçisi —Oyun sırasında yanılışla bu Windows özelliklerini etkinleştirmemeniz için Windows/Bağlantı Menüsü tuşlarını devre dışı bırakır/etkinleştirir.
5. Fn + F6 = Sessiz
6. Fn + F7 = Ses kısma
7. Fn + F8 = Ses açma
8. Fn + F9 = Yürüttür/Duraklat
9. Fn + F10 = Durdur
10. Fn + F11 = Önceki/Geri Sar
11. Fn + F12 = Sonraki/Ileri sar
12. Arkadan aydınlatmalı tuşlar —Arka ışığın yoğunluğunu ayarlar (kapalı, %50 veya %100)

Hızlı makro kaydetme*

Klavyenizdeki her biri üç ayrı makro çalıştırılabilen altı tane programlanabilir G tuşu sayesinde, her oyunda 18 ayrı işlev gerçekleştirilebilirsiniz.

1. MR tuşuna basın.
2. G tuşuna basın.
3. Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın.
4. MR tuşuna basın.

G tuşlarını ve diğer klavye özelliklerini programlama hakkında daha fazla bilgi almak için Logitech Oyun Yazılımı Yardımı'na bakın.

*Logitech Oyun yazılımının indirilmesi ve yüklenmesi gereklidir.

عیوب علی میزات المنت

1. مفاتیح G القابلة للبرمجة والتي يمكنك تخصيصها لإنشاء ملف تعريف ل التطبيقات أو الألعاب الفردية.* يحدد ملف التعريف عمل المفاتيح G عندما تضغط عليه.

2. مفاتيح M - يقوم كل مفتاح من مفاتيح M بتوسيع نطاق إمكانيات المفاتيح G، مما يسمح لك بتعيين حتى 3 تكتبات مفاتيح مختلفة لكل مفتاح G. كما يسمح لك هذا بالتفاعل مع سيناريوهات الألعاب المختلفة في ملف تعريف مفرد من خلال التبديل بين المفاتيح M1، M2 و M3.*

3. المفتاح MR - استخدم هذا المفتاح لتسجيل مacro وحدات ماкро سريعة.* للحصول على المعلومات، انظر تسجيل ماкро سريع في هذا الدليل.

4. التبديل بين الوضعين الألعاب/سطح المكتب - تمكنك من تعيين مفاتيح السياق Windows حتى لا تقوم بتنشيط مفاتيح Windows هذه عن طريق الصدفة أثناء اللعب.

= كتم الصوت

= خفض مستوى الصوت

= رفع مستوى الصوت

= تشغيل/إيقاف موقت

= إيقاف

= السابق/السابق

= التالي/التالي

= تقديم سريع

= تسجيل ماкро سريع*

تحتوي لوحة المفاتيح على ستة مفاتيح من مفاتيح G القابلة للبرمجة، ويعالج كل مفتاح منها ثلاثة وحدات ماקרו؛ مما يوفر لك حتى 18 وظيفة فريدة لكل لعبة.

1. اضغط على المفتاح MR.

2. اضغط على مفاتيح G.

3. أدخل المفاتيح التي تريد تسجيلها.

4. اضغط على المفتاح MR.

لمزيد من المعلومات حول برمجة مفاتيح G ومفاتيحة لوحة المفاتيح الأخرى، راجع تعليمات Logitech Gaming برنامج.

*يلزم تثبيت برنامج Logitech Gaming وتنشئته.



België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Ceská Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Rossiya +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, Mid. East., & African Hq.

Morges,

Switzerland

Eastern Europe

English: 41-(0)22 761 40 25

United States

+1 646-454-3200

Argentina

+0800 555 3284

Brasil

+0800 891 4173

Canada

+1-866-934-5644

Chile

+1230 020 5484

Latin America

+1 800-578-9619

Mexico

+001 800 578 9619

English: +41-(0)22 761 40 25

Fax: +41-(0)21 863 54 02