

# oceanic

## Bouilloire

Réf: WK8299A / Modèle: OCEAB1W



CE

MANUEL D'UTILISATION

# **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

1. Important : Merci de lire les consignes avant utilisation et de les conserver pour une consultation ultérieure.
2. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises pour réduire les risques de décharges électriques, de blessures et d'incendies. Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour une consultation future ou pour leur remise à un nouvel utilisateur.
3. Lire toutes les instructions
4. Ne pas toucher aux surfaces chaudes.
5. Déplacement et manipulation de la bouilloire:
  - Lorsque la bouilloire est pleine, déplacez-la sans geste brusque.
  - Pour la retirer de sa base, soulevez-la verticalement.
  - Ne pas placer votre visage ou d'autres parties du corps au-dessus de la bouilloire lorsque vous ouvrez

le couvercle : la vapeur accumulée dessous est très chaude.

- Déplacez la bouilloire avec le couvercle en place afin que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
  - Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau bout.
  - Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur la jauge de la bouilloire : si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
6. Le câble, la prise et la base de la bouilloire doivent être tenus à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
  7. Ne pas laisser le câble ou la base toucher une surface chaude.
  8. Ne pas placer l'appareil près des plaques au gaz, électriques ou d'un four chaud.
  9. L'appareil nécessite une surveillance rapprochée lors de son utilisation, en particulier en présence d'enfants.

10. Ne pas poser l'appareil en bordure de table ou du plan de travail.
11. Ne pas faire pendre le fil.
12. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
13. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé: base livrée avec le produit.
14. N'utilisez que les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
15. Utilisez la bouilloire uniquement à l'intérieur.
16. Utilisez la bouilloire pour chauffer de l'eau uniquement (pas de lait, notamment)
17. Ne pas tenir l'interrupteur en position marche ou tenter de régler son mécanisme.
18. Ne pas remplir la bouilloire quand elle se trouve sur la base.

19. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

21. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
22. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
23. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
24. La manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments est définie dans la section "NETTOYAGE".
25. Votre bouilloire est équipée d'un dispositif de sécurité. Si la bouilloire est, par inadvertance, mise en marche sans eau, le dispositif de sécurité coupera

automatiquement l'alimentation électrique.

26. Vous devrez alors débrancher la bouilloire et la laisser refroidir avant de pouvoir vous en servir de nouveau.
27. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
28. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillie pourrait être expulsée.
29. **Cet appareil ne doit pas être immergé.**

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**


- Bouilloire sans fil (1)
- Notice d'utilisation (1)

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	915-1080W
Classe de protection	I

# CARACTÉRISTIQUES

1. Couvercle
2. Poignée du couvercle
3. Boîtier
4. Hublot d'indication du niveau d'eau
5. Poignée
6. Interrupteur d'alimentation
7. Base

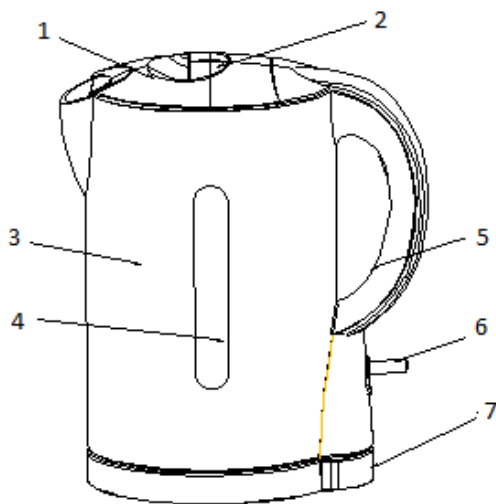

## INSTALLATION ET ENTRETIEN

### **Avant la première utilisation**

Avant la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner la bouilloire 2 ou 3 fois en suivant les instructions ci-dessus. Cela permettra d'enlever tous les résidus et poussières restants de la procédure de fabrication.

- Enlevez la bouilloire de sa base avant de la remplir d'eau.
- Pour remplir la bouilloire d'eau, ouvrez le couvercle en le tirant, versez de l'eau jusqu'au niveau désiré (MIN. 0,50L – MAX.1.0L), puis refermez le couvercle en le pressant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise murale, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt et l'indicateur d'alimentation s'allumera.
- Une fois que l'eau est bouillante, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Vous pouvez aussi arrêter la procédure à n'importe quel moment en relevant l'interrupteur et l'indicateur d'alimentation s'éteindra.

**Remarques:** N'ouvrez pas le couvercle lorsque de la vapeur est émise de la bouilloire. La bouilloire doit être uniquement utilisée avec la base fournie.



## **Nettoyage**

- Lisez tout d'abord les instructions fournies dans le paragraphe « PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ».
- Évitez d'utiliser des agents nettoyants abrasifs.
- Videz l'eau de la bouilloire et laissez la bouilloire refroidir, ouvrez le couvercle, enlevez le filtre, rincez le filtre sous de l'eau chaude et frottez avec une brosse.
- Remplacez le filtre en position.

## **Détartrage**

- Remplissez la bouilloire à moitié avec de l'eau du robinet et ajoutez le jus d'un citron dans l'eau.
- Faites bouillir ce mélange et laissez-le reposer durant 15 minutes à l'intérieur de la bouilloire. Refaites bouillir le mélange et attendez de nouveau 15 minutes. Puis refaites bouillir le mélange une troisième fois et lavez et rincez ensuite complètement la bouilloire.



**- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.**

**- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.**

## **IMPORTE PAR**

**E.M.C.DISTRIBUTION**

**BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**LOT #: EMC042015**