



Continental Edison

CELED55K0816B7

TV LED ÉCRAN 55"



Manuel d'utilisation

Lisez ce manuel avec attention avant utilisation, et conservez-le pour référence future.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Le signe d'avertissement représentant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des "tensions électriques dangereuses".

C A U T I O N
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

**ATTENTION: POUR EVITER
LES RISQUES
D'ELECTROCUTION, NE PAS
RETIRER LE CAPOT (NI
L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL).**

**AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR
L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE
PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.**



Le signe d'avertissement représentant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION – POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE :

- Cet appareil doit être raccordé uniquement à un réseau d'alimentation électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles figurant sur la plaque d'identification de l'appareil.
- La prise d'alimentation électrique doit toujours demeurer aisément accessible. Elle sert de dispositif de déconnexion de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, la prise doit être débranchée. Tenez le cordon d'alimentation électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher la fiche.
- Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau, de l'humidité ou des liquides.
- Ne placez pas l'appareil près de l'eau, par exemple dans une salle de bains ou à proximité d'un évier.
- Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais au cordon d'alimentation électrique avec les mains mouillées, ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, il convient de ne pas placer sur ou à côté de l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou des sources de chaleur, par exemple un radiateur.

- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.
- Ne pas tenter d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous exposerait à des tensions dangereuses.

- Les fentes et les orifices de l'appareil sont prévus pour la ventilation et pour assurer son fonctionnement. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm tout autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- N'enfoncez jamais un objet quel qu'il soit à l'intérieur de l'appareil par une de ses ouvertures, car il risque d'entrer en contact avec des composants électriques, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.
- Eteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.



ATTENTION – POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURE OU DE DOMMAGES AU PRODUIT OU A D'AUTRE MATÉRIEL :

- Ce produit est destiné à utilisation domestique et personnelle uniquement. N'utilisez pas ce produit pour un usage commercial, industriel ou dans d'autres buts.
- Ne pas soumettre le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou périodes prolongées à la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- Ne pas utiliser en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Installer l'appareil uniquement sur un support (meublé, mur, ...) pouvant soutenir son poids en toute sécurité.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au meublé / au mur conformément aux instructions d'installation.
- Ne placez pas l'appareil sur un chariot ou sur un support qui n'est pas stable. Ne pas installer l'appareil sur un tissu ou d'autres matériaux placés entre son socle et le meublé de support. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
- Ne pas utiliser le TV ou regarder la télévision en conduisant. Ceci est dangereux, et illégal dans certains pays.



ATTENTION – POUR EVITER LES RISQUES OCULAIRES :

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder la télévision et éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- **ATTENTION:** Danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou compatible.
- Remplacer les piles uniquement par des piles du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Ne jamais jeter les piles dans le feu ou les exposer à des sources de chaleur.
- Différents types de piles, ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le boîtier de piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre, dans les points de collecte séparée assignés pour préserver l'environnement. Respectez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et dans les points de collecte.
- Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont aptes à manipuler les piles.



Interférences avec les équipements médicaux

- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant de cette prothèse afin d'obtenir plus d'informations sur les éventuelles interférences.
- Ne vous approchez pas à moins de 15 cm de l'appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, afin d'éviter toute interférence.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

SOMMAIRE

POUR COMMENCER

| | |
|---------------------------|----------|
| CARACTÉRISTIQUES | 9-10 |
| DEBALLAGE ET INSTALLATION | 11 |
| FIXATION MURALE | 11 |
| INSTALLATION DU SOCLE | 12 |
| CONTENU DE LA BOITE | 13 |
| DESCRIPTION PHYSIQUE | 14-15 |
| TELECOMMANDE | 16-17-18 |
| CONNEXIONS DE BASE | 19-22 |

UTILISATION

| | |
|---------------------------------|-------|
| PREMIERE INSTALLATION | 23 |
| UTILISATION DE BASE | 23-24 |
| MENU PRINCIPAL (Réglages du TV) | 24 |
| REGLAGES DTV (TV NUMERIQUE) | 25-36 |
| CONTROLE USB | 37-40 |
| AV ET AUTRES MODE | 40 |

POUR RÉFÉRENCE

| | |
|-----------------------|-------|
| ENTRETIEN | 41 |
| GARANTIE | 41 |
| MISE AU REBUT | 42 |
| CONSEILS DE DEPANNAGE | 43-44 |

Informations sur la signification du marquage de conformité



Le marquage **CE** indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne : 2014/35/UE (*Basse Tension*), 2014/30/UE (*Compatibilité Electromagnétique*), 2011/65/UE (*limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques*).

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|---|
| REFERENCE | CELED55K0816B7 |
| MODELE | NM55 |
| Affichage | Ecran LED 55 pouces |
| Résolution | 3840 x2160 |
| Affichage des couleurs | 16.7 M |
| Contraste | 4000:1 |
| Ratio | 16:9 |
| Durée de vie | 50.000 heures |
| Tuner | TNT HD (réception des chaînes numériques, guide TV, affichage télétexte, affichage multi-langues) |
| Alimentation électrique TV | AC 100-240V~50/60Hz 5A |
| Consommation | 106W |
| Dimensions | 1251mm (L) × 254mm (P) × 794mm (H) |
| Poids | approx. 14 Kg |
| Socle | Démontable, en 2 parties |
| Température d'utilisation | -5°C à 45°C |
| Alimentation télécommande | 3V $\frac{---}{---}$ (2 piles LR03/AAA 1,5V non fournies) |
| Verrou Hôtel | Oui |
| Haut-parleur | Intégré 2 x 8W |
| Entrées | Antenne RF, HDMI, PERITEL (SCART), YPbPr, AV, VGA, PC Audio, USB, CI (Common Interface) |
| Sorties | ECOUTEURS, COAXIAL |
| Fonctions via USB | PVR (magnétoscope numérique) |
| Formats de lecture multimédia via USB | Film : AVI, MPG, MKV, MP4, MOV, VOB, MPEG, AVI, MP2 |
| | Musique : WAV, MP3, M4A, AAC |
| | Photos : JPEG, JPG, BMP, PNG |
| | Texte : TXT |
| Formats VGA supportés | 800x600 ; 1024x768 ; 1280x720 ; 1920x1080 ; 1360x768 |

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

ACCESSOIRES :

| | | |
|---------------|-------|----------|
| Socle | | 2 pièces |
| Télécommande | | 1 |
| Mode d'emploi | | 1 |

Les images fournies dans ce manuel sont à titre indicatif, reportez-vous au produit réel pour confirmation.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licencing LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays.

| FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE | |
|---|-----------------------------------|
| Marque | CONTINENTAL EDISON |
| Référence | CELED55K0816B7 (Modèle : NM55) |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Diagonale d'écran visible | 140 cm ; 55 pouces |
| Consommation électrique en mode marche (W) | 106 W |
| Consommation d'énergie (kWh par an), sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur | 155 kWh/an |
| Consommation électrique en mode veille (W) | <1W |
| Consommation électrique en mode arrêt (W) | 0W |
| Résolution de l'écran (pixels) | 3848 x 2160 |



DEBALLAGE ET INSTALLATION

Votre TV doit être déballé et manipulé par 2 personnes, afin d'éviter tout risque de déformation ou de choc sur l'écran LED.

Commencez par préparer une surface plane plus grande que la taille du TV, en la recouvrant d'une couverture qui permettra de poser le TV à plat, écran LED vers le sol.

Avant de sortir le TV de son emballage, lisez les paragraphes « *Fixation Murale* » et « *Installation du socle* » pour vous préparer à l'opération choisie.

Sortez le TV de son emballage en le soulevant à la verticale, puis posez l'écran du TV à plat, sur la surface plane préalablement protégée par une couverture, afin de pouvoir fixer soit le socle, soit un support de fixation murale (non fourni).



Matériaux d'emballage

- Le carton d'emballage est recyclable.

- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables :

>PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PP< = polypropylène ; ...

Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

FIXATION MURALE


• Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure entraîné par la fixation du TV.

 Le TV doit être fixé à un mur vertical. Ce TV n'est pas prévu pour l'installation sur un mur en pente.

• Le TV doit être éteint et déconnecté de l'alimentation lorsque vous le fixez au mur. Ne pas respecter ces précautions pourrait entraîner des risques de choc électriques.

• Utilisez des vis MB4x22 mm (4 vis non fournies) pour fixer le TV.

Vue arrière de votre TV

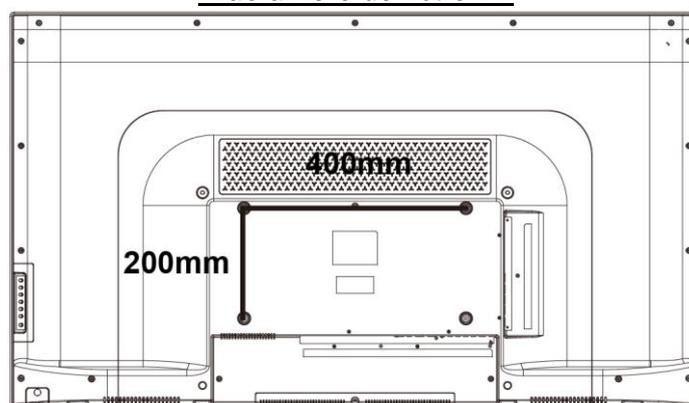


Remarque

Démonter le socle de base avant le montage mural de l'appareil.

INSTALLATION DU SOCLE


! Votre TV est livré avec un socle non installé. Avant d'utiliser ce TV en pose libre sur un mobilier, installez le socle comme indiqué ci-dessous.

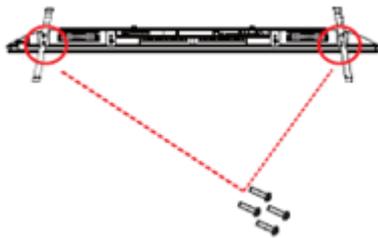

Étape 1

Posez le TV à plat, écran tourné vers le bas, sur une surface plane recouverte d'un tissu doux et épais (couverture, ...), pour éviter de l'endommager.

Le bord inférieur du TV doit dépasser légèrement du bord de la surface plane, pour permettre de fixer le socle sans risquer d'endommager l'écran LED.

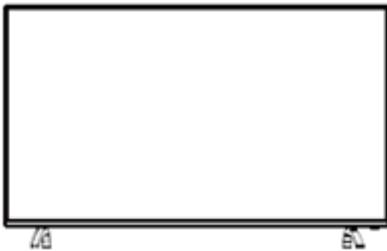

Étape 2

Alignez le bas du TV avec le socle, jusqu'à ce que le socle soit totalement en place (trous de fixation alignés).

Étape 3


Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

Remarque :

- Débranchez le TV de la prise secteur lors de l'installation ou du retrait du socle du TV.
- Contactez un professionnel pour en savoir plus sur l'installation et le retrait du socle du TV.

CONTENU DE LA BOITE

Voici l'apparence que votre TV doit avoir

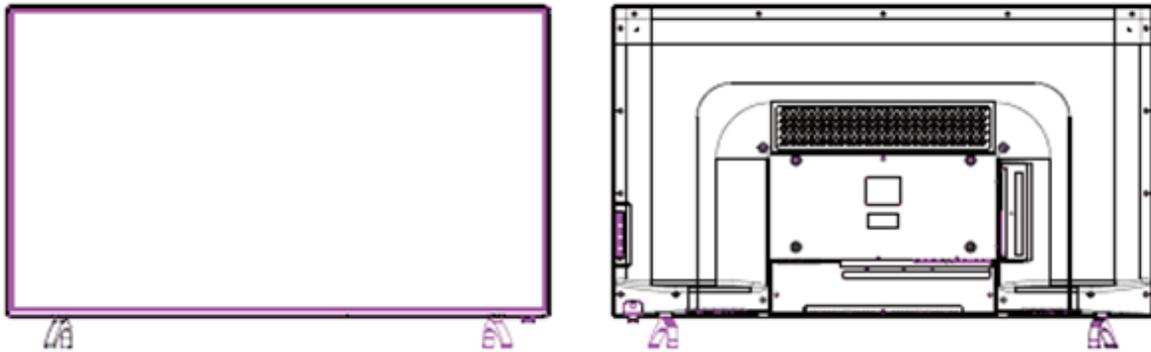


Ce qui est livré avec votre TV

| Mode d'emploi | Télécommande | TV LCD |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Sode et vis | | |
|  | | |

DESCRIPTION PHYSIQUE


Vue avant et boutons

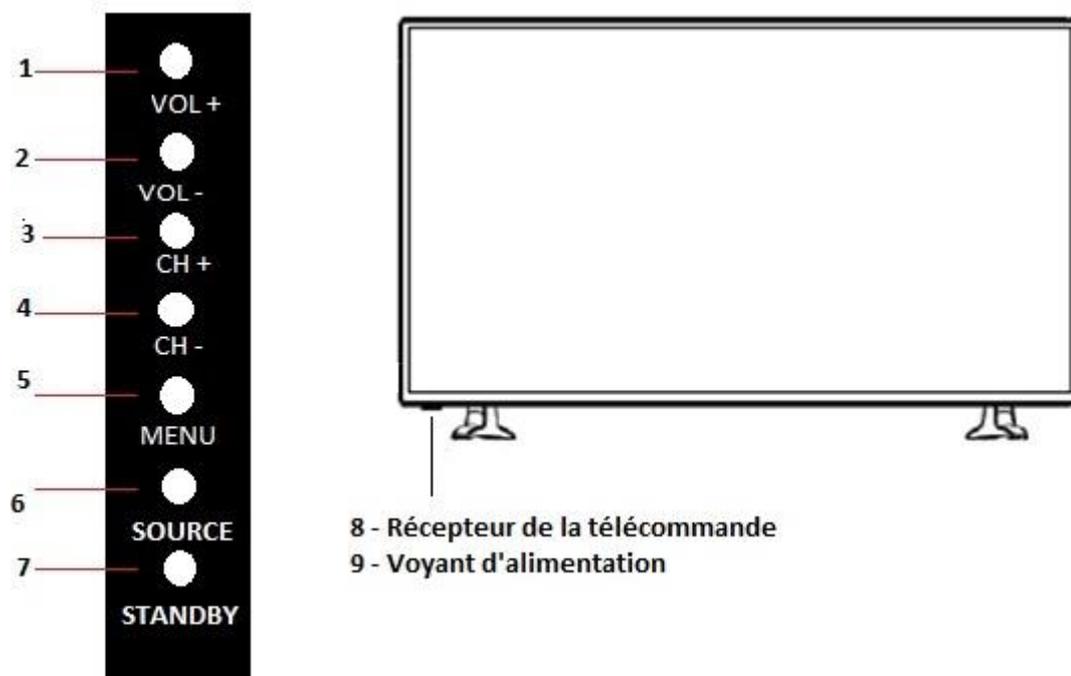


1. Appuyez sur « VOL+ » pour augmenter le volume sonore.
2. Appuyez sur « VOL- » pour réduire le volume sonore.
3. Appuyez sur « CH+ » pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou pour naviguer vers le haut et le bas.
4. Appuyez sur « CH- » pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou pour naviguer vers le haut et le bas.
5. Appuyez sur « MENU » pour entrer dans le menu paramètres
6. Appuyez sur « SOURCE » pour sélectionner la source d'entrée.
7. Appuyez sur « STANDBY » (Marche/Arrêt) pour allumer ou mettre en veille le TV.
8. Récepteur de télécommande: capteur infra-rouges pour la télécommande.
9. Voyant d'alimentation : Affiche un indicateur rouge en mode veille et vert ou bleu lorsque votre TV est en mode marche.

DESCRIPTION PHYSIQUE

Vue arrière

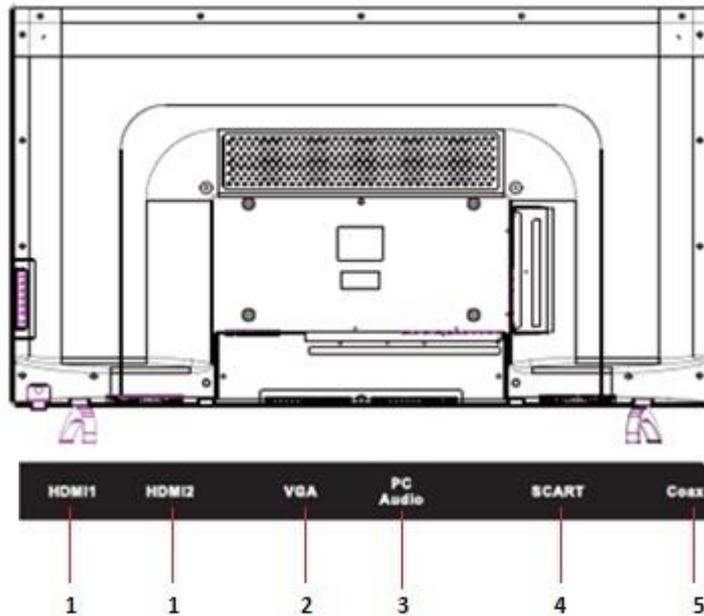


Vue de côté

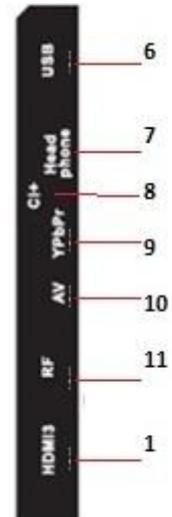


- 1- Terminal d'entrée HDMI / HDMI2 / HDMI3
- 2- Terminal d'entrée VGA
- 3- Terminal d'entrée AUDIO PC
- 4- Terminal d'entrée PERITEL (SCART)
- 5- Terminal de sortie COAXIAL
- 6- Terminal d'entrée USB
- 7- Terminal de sortie ÉCOUTEURS (ou casque)
- 8- Terminal d'entrée CI (Common Interface)
- 9- Terminal d'entrée Mini YpbPr
- 10- Terminal d'entrée AV
- 11-Terminal d'entrée RF : pour connecter l'antenne extérieure.

TELECOMMANDE

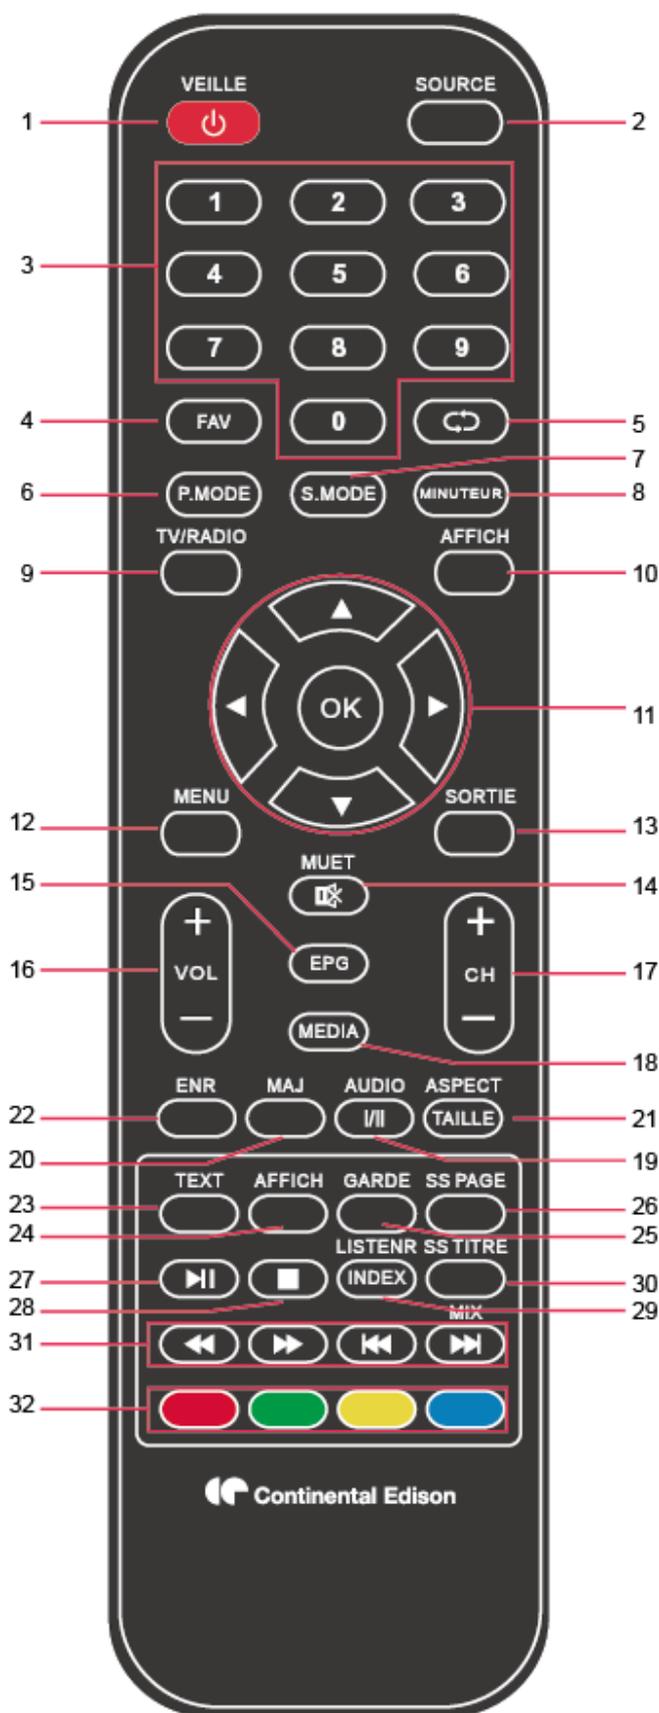

- 1. VEILLE :**
Pour mettre le TV en veille ou en marche
- 2. SOURCE :**
Pour changer la source vidéo
- 3. TOUCHES NUMERIQUES :**
Appuyez sur 0-9 pour sélectionner directement une chaîne lorsque vous regardez le TV. La chaîne sélectionnée s'affiche après 2 secondes.
- 4. FAV :**
Pour choisir le programme favori précédent ou suivant.
- 5. [↺] :**
Pour revenir à la chaîne précédente.
- 6. P.MODE :**
Appuyez sur cette touche de manière répétée pour faire défiler les modes d'image disponibles.
- 7. S.MODE :**
Appuyez sur cette touche de manière répétée pour choisir le mode son.
- 8. MINUTEUR :**
Pour définir la durée de mise en veille automatique
- 9. TV/RADIO :**
Basculer entre les modes TV et radio.
- 10. AFFICH :**
Pour afficher la source et les informations sur la chaîne.
- 11. ▲/▼/◀/▶/OK :**
Pour naviguer dans les menus à l'écran et ajuster les paramètres système selon vos préférences.
- 12. MENU :**
Affiche le menu TV principal à l'écran.
- 13. SORTIE :** Pour quitter la page
- 14. MUET :** Pour couper le son. Appuyez sur VOL+ pour réactiver le son.
- 15. EPG :** Permet d'afficher le GPN (Guide des programmes électroniques).
- 16. VOL+ / VOL- :**
Pour augmenter ou réduire le volume sonore.
- 17. CH+ / CH- :**
Pour afficher la chaîne suivante ou précédente
- 18. MEDIA :**
Pour sélectionner le mode MEDIA.
- 19. AUDIO :**
Pour choisir l'audio en mode DVD I/II.
Pour rechercher les modes NICAM.
- 20. MAJ :**
Pour lancer la fonction MAJ.
- 21. TAILLE/ASPECT :**
Pour modifier la mise à l'échelle de l'image.
- 22. ENR :**
Appuyez sur cette touche pour enregistrer.
- 23. TEXT :**
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le télétexte.
- 24. [RETOUR] :**
- 25. [RETOUR] :**
- 26. [RETOUR] :**
- 27. [RETOUR] :**
- 28. [RETOUR] :**
- 29. [RETOUR] :**
- 30. [RETOUR] :**
- 31. [RETOUR] :**
- 32. [RETOUR] :**

TELECOMMANDE

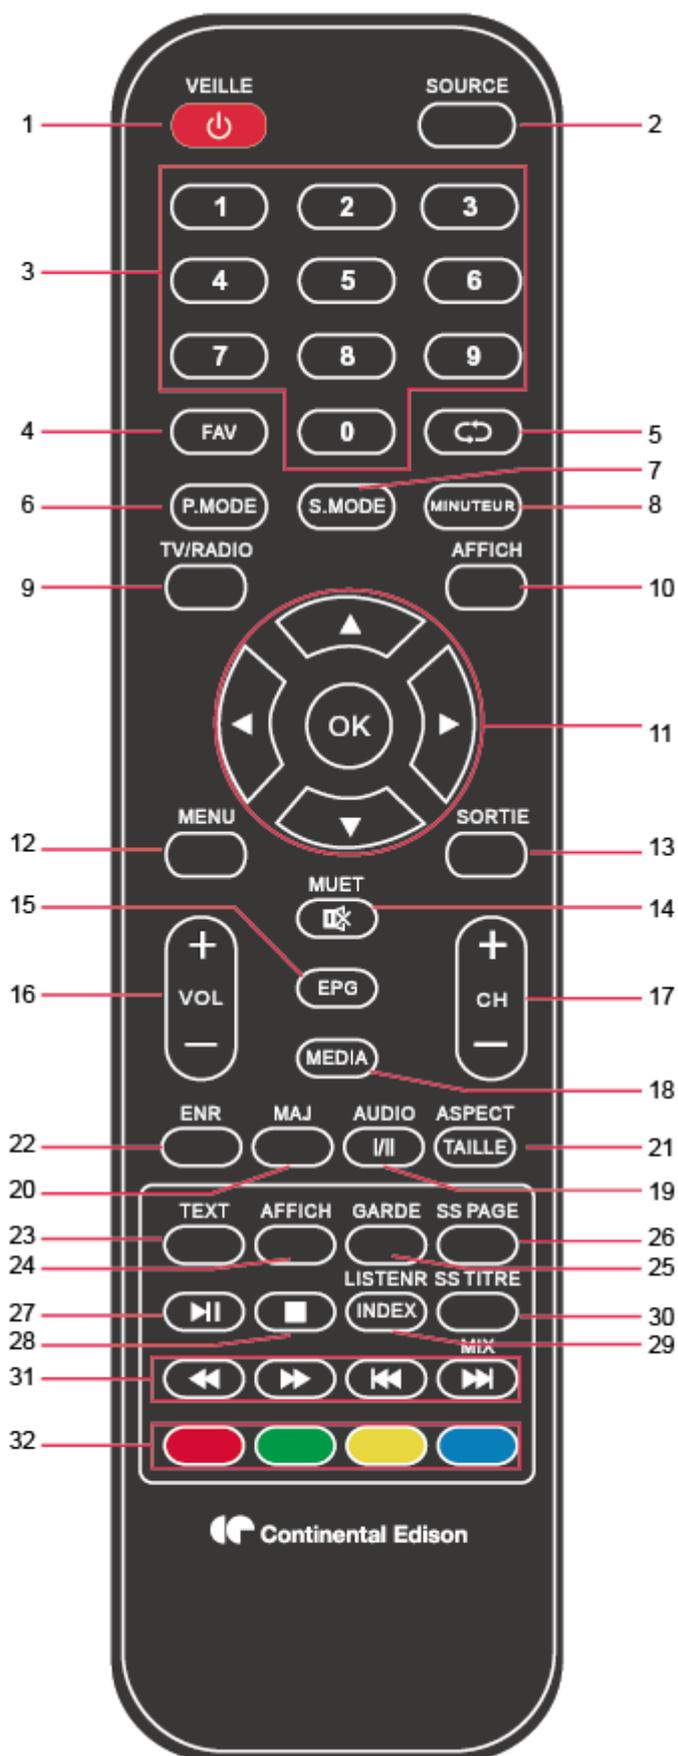

24. AFFICH :

Appuyez sur cette touche pour afficher ou masquer le texte, par exemple un quiz de texte.

25. GARDE :

Appuyez sur cette touche pour geler ou dégeler l'écran du télétexte que vous visualisez.

26. SS PAGE :

Pour afficher la sous-page en télétexte

27. LECTURE/PAUSE :

En mode DELAI et MEDIA

28. STOP :

En mode MEDIA ou pour quitter le mode ENR ou DELAI.

29. INDEX :

Pour afficher la page d'index.

30. SS-TITRE :

Pour afficher les sous-titres.

31. AVANCE/RETOUR RAPIDE :

Pour écouter la piste précédent et la piste suivante.

32. TOUCHES COLORES :

Sont utilisés dans les sous-menus.

PREPARATION DE LA TELECOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles selon les illustrations ci-contre (voir Illus. 1).

! Assurez-vous que les pôles + et – des piles sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment des piles.


UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Pointez la télécommande vers le récepteur depuis une distance inférieure à 6 m et selon un angle inférieur à 60° à l'avant du lecteur

Remarque :

- La distance de fonctionnement peut varier selon la luminosité de la pièce.
- Ne pas interposer d'objets entre la télécommande et le récepteur.
- Ne pas utiliser cette télécommande en même temps que la télécommande d'un autre équipement.

Illus. 1

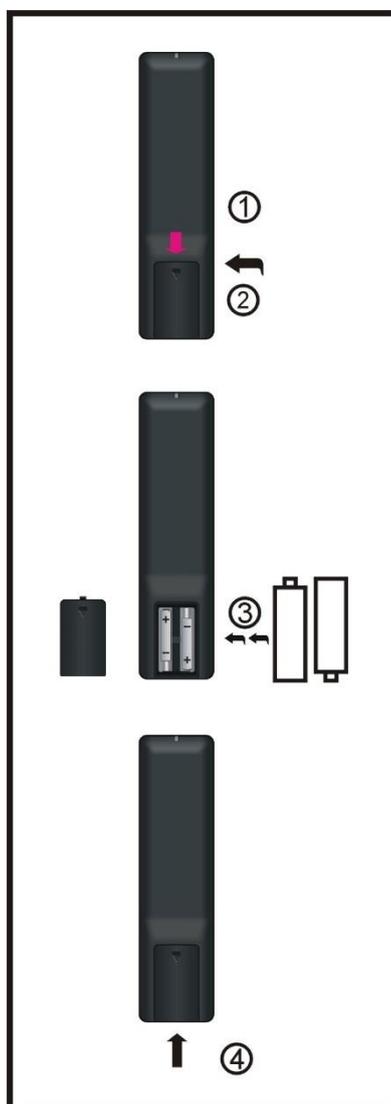

Illus. 2



DUREE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être influencé par votre utilisation de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors il est nécessaire de remplacer les piles.

Remarque :

- Ne pas faire tomber, ne pas marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, alors retirez les piles.

CONNEXIONS DE BASE

Connexion HDMI



1. Éteignez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).
2. Raccordez une extrémité du câble HDMI à votre lecteur DVD (ou tout autre terminal externe) et l'autre extrémité du câble à l'arrière de votre TV LED.
3. Allumez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).
4. Sélectionnez Digital HD avec le bouton SOURCE situé sur le devant du TV LED ou en appuyant directement sur SOURCE de la télécommande.

Câble (non fourni)


Connexion PC/VGA



1. Éteignez votre TV LED ainsi que l'ordinateur.
2. Raccordez une extrémité du câble 15 broches D-sub RGB (VGA) à votre ordinateur et l'autre extrémité du câble à l'arrière de votre TV LED, dans la prise VGA (zone violette).
3. Allumez votre TV LED ainsi que l'ordinateur.
4. Sélectionnez PC avec le bouton SOURCE situé sur le devant du TV LED ou en appuyant directement sur SOURCE de la télécommande.

Câble (non fourni)

Connexion vidéo et audio

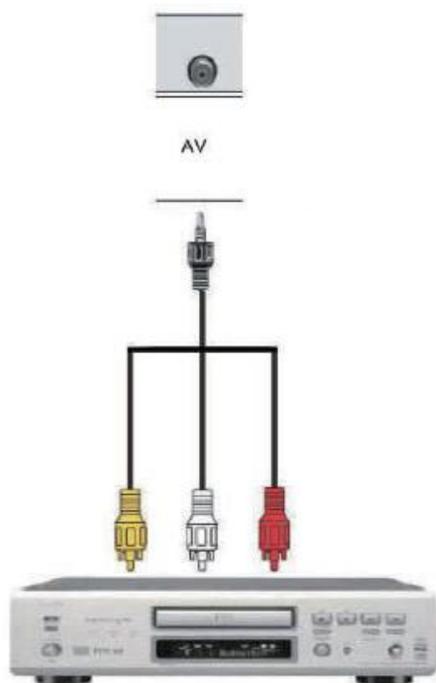

Câble (non fourni)

1. Éteignez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).


2. Raccordez une extrémité du câble à la prise VIDEO de votre lecteur DVD (ou tout autre terminal externe) et l'autre extrémité du câble à la prise VIDEO à l'arrière de votre TV LED.

3. Raccordez les connecteurs audio D (rouge) et L (blanc) dans les prises audio AV à l'arrière de votre lecteur DVD (ou tout autre terminal externe) et leur autre extrémité à l'arrière de votre TV LED.

4. Allumez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).

5. Sélectionnez AV avec le bouton SOURCE situé sur le devant du TV LED ou en appuyant directement sur SOURCE de la télécommande.

Connexion YPBPR et audio

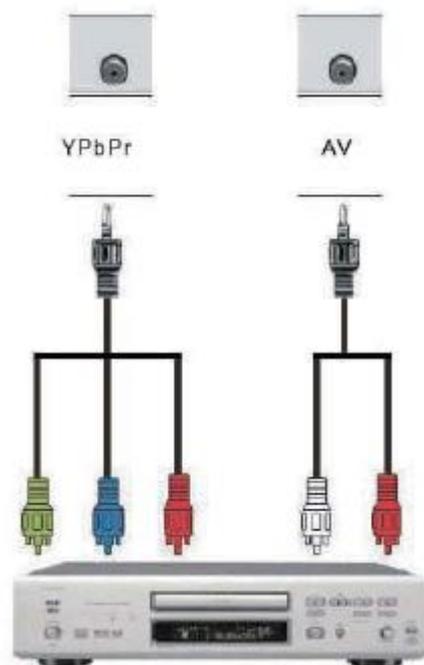

1. Éteignez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).

2. Effectuez les connexions dans la zone verte à l'arrière. Branchez le connecteur y (vert), le connecteur Pb (bleu) et le connecteur Pr (rouge) de la prise venue de votre lecteur DVD aux connecteurs YPbPr correspondants (noirs) du groupe Analog HD de l'arrière de votre TV LED.

3. Allumez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).

4. Sélectionnez Component Analog HD avec le bouton SOURCE situé sur le devant du TV LED ou en appuyant directement sur SOURCE de la télécommande.

Câble (non fourni)

Remarque :

Consultez le manuel de votre lecteur DVD (ou tout autre terminal externe) pour en savoir plus sur les requis de fonctionnement en tant que source du produit.


Connexion SCART



1. Éteignez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).
2. Connectez une extrémité du câble à la prise SCART du lecteur DVD (ou tout autre terminal externe) et l'autre extrémité à la prise SCART du TV.
3. Allumez votre TV LED ainsi que le lecteur DVD (ou tout autre terminal externe).
4. Sélectionnez SCART avec le bouton SOURCE situé sur le devant du TV LED ou en appuyant directement sur SOURCE de la télécommande.

Câble (non fourni)

Connexion ANTENNE

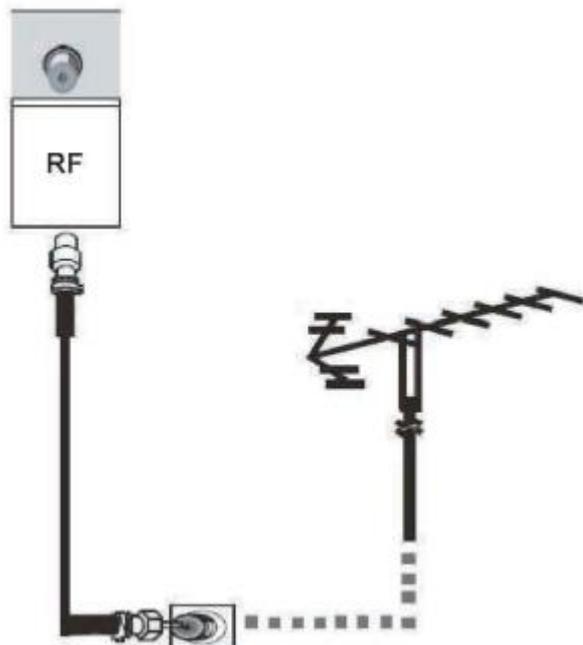

1. Éteignez votre TV LED ainsi que l'ordinateur.
2. Connectez une prise coaxiale (RF) depuis votre antenne, câble ou décodeur câble vers la prise présente à l'arrière de votre TV LED.
3. Allumez votre TV LED.
4. Sélectionnez TV avec le bouton SOURCE situé sur le devant du TV LED ou en appuyant directement sur SOURCE de la télécommande.

Câble (non fourni)

Connexion USB



(Clé USB non fournie)

Connexion CASQUE



(Casque non fourni)

- Vous pouvez connecter un casque à votre TV si vous souhaitez regarder un programme sans gêner votre entourage.
- Branchez un casque standard équipé d'une prise 3,5 mm dans la prise à l'arrière de votre TV (voir le schéma).


AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VOLUME D'ÉCOUTE AVEC UN CASQUE.

1. Veillez à baisser le volume avant de brancher votre casque, puis augmentez-le par la suite si nécessaire.
2. Le son des haut-parleurs du TV sera coupé lorsqu'un casque est raccordé.

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS CORDONS D'ALIMENTATION SECTEUR SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER.

PREMIERE INSTALLATION

Utilisez le câble d'antenne pour connecter la télévision (entrée RF-IN) à la prise d'antenne. L'écran d'accueil apparaît lorsque vous allumez la TV la première fois

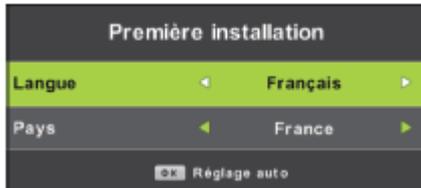

Langue

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner langage et Pays.

Pays

Appuyez sur OK pour lancer la Recherche auto de chaînes.

Tuning Setup (Type de recherche)

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de chaîne numérique (DVB-T/Satellite).



UTILISATION DE BASE

Sélectionner une source de signal

Vous pouvez sélectionner un signal source en appuyant sur SOURCE du panneau du TV. Le menu illustré ci-dessous apparaît. Appuyez soit sur SOURCE du panneau du TV, ou utilisez les touches de navigation de la télécommande pour choisir la source désirée. Vous pouvez choisir l'une des sources ci-dessous si un dispositif audio ou vidéo est connecté au TV.

Lors du premier allumage, il vous sera demandé de sélectionner le pays dans lequel vous résidez pour que le TV recherche automatiquement les programmes TNT disponibles.

Source d'entrée

Appuyez sur **SOURCE** pour afficher la liste des sources.

Appuyez sur ▲ ou ▼ ou sur **SOURCE** pour sélectionner la source désirée.

Appuyez sur **OK** pour confirmer la source.
Appuyez sur **QUITTER** pour quitter le menu.



MENU PRINCIPAL (Réglages du TV)

- Le TV comporte différents menus de paramètres. Une fois les choix effectués, ceux-ci resteront en mémoire jusqu'à modification, et le TV fonctionnera ainsi toujours selon vos besoins.
- Les paramètres resteront en mémoire jusqu'à modification, même si le TV est mis en veille.

Principes de navigation dans le MENU

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les différents menus ou les différents réglages.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier.
- Appuyez sur **INDEX** pour entrer dans la page de modification.
- Appuyez sur **MENU** pour enregistrer les paramètres et revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

REGLAGES DTV (TV NUMERIQUE)

Menu Chaîne TNT

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal (en mode TNT).

Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner le canal dans le menu principal. La première ligne est mise en surbrillance.



1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier du menu **CHAÎNE**.
2. Appuyez sur **OK** pour régler.
3. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Réglage auto

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ajustement auto** puis sur **OK** pour lancer la recherche.

Réglage manuel ATV

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage manuel ATV** puis sur **OK** pour entrer dans le sous-menu



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le numéro dans lequel mémoriser la chaîne.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la seconde option. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le système audio. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Recherche OK pour lancer la recherche.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent.


Réglage manuel DTV



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la chaîne, puis sur **OK** pour lancer la recherche.

Modification de programme

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modification de programme**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

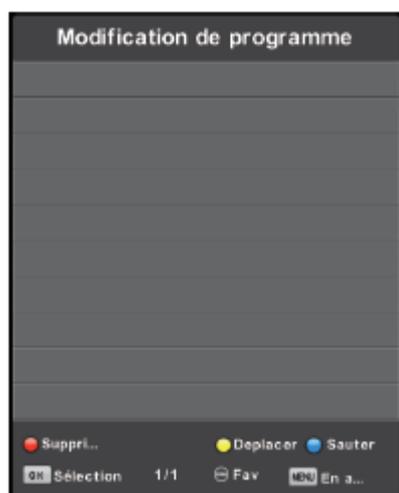

Quatre fonctions sont disponibles :


- La touche Rouge permet de supprimer la chaîne actuelle.
- La touche Jaune suivi de + ou - permet de déplacer la chaîne.
- La touche Bleu permet d'ignorer la chaîne actuelle.
- Utilisez la touche **FAV** pour définir la chaîne actuelle comme favorite. Si la chaîne en question est déjà favorite, alors celle-ci sera déclassée comme normale.

Liste de programmes

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Formatage**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.


Informations de signal

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Informations de signal puis sur **OK** pour afficher les détails, incluant le numéro de chaîne, la fréquence, la qualité et la puissance.

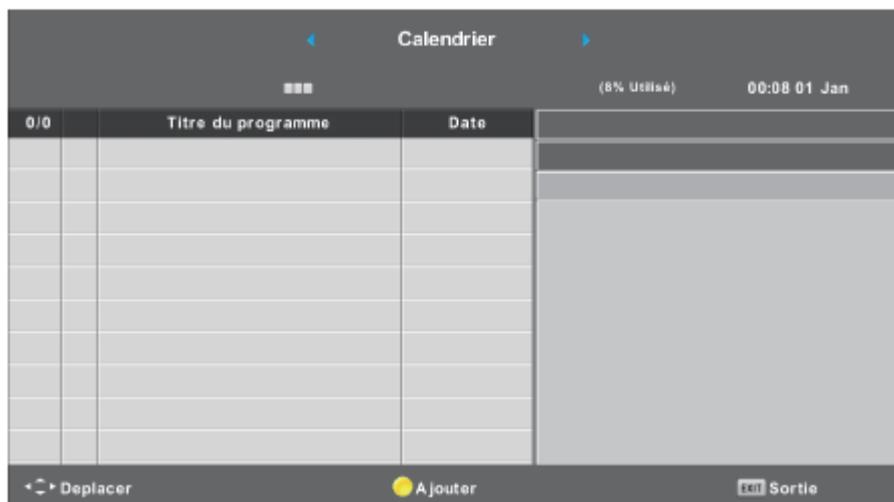

Information CI (Common Interface)

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Information CI** puis sur **OK** pour afficher les détails de la carte CI insérée, le cas échéant.

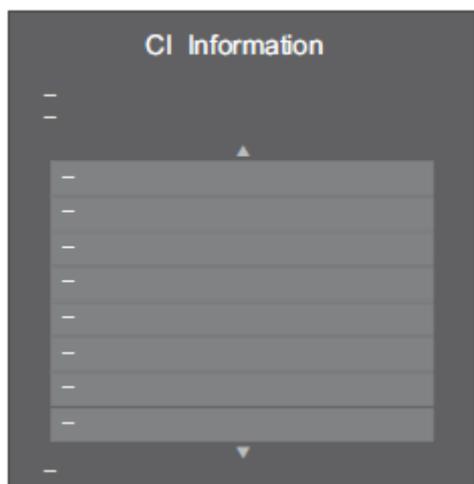

Menu Image

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. La première option sera mise en surbrillance.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **IMAGE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier du menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur **OK** pour régler.
3. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Mode d'image

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode image**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode Image désiré (les modes disponibles sont : Personnalisé, Dynamique, Standard, Doux).

Lorsque le mode Personnalisé est sélectionné, vous pouvez modifier les valeurs de luminosité, de contraste, de netteté et de couleurs.

Astuces : Appuyez sur **PMODE** de la télécommande pour basculer instantanément entre les modes Image.

Contraste

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contraste**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Luminosité

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Couleur

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Couleur**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Ton

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ton**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.
Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler (non disponible en mode TNT).

Netteté

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Netteté**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Température de Couleur

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Température des couleurs**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner. (Options disponibles : Froid, Moyen, Chaud.)

Réduction du bruit

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner. (Modes disponibles : désactivée, basse, moyenne, haute, par défaut).

Mode HDMI

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode HDMI**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner. (Modes disponibles : Auto, Vidéo, PC).

Menu Son

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Son dans le menu principal.



1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier du menu **SON**.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour régler.
3. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Mode audio

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode audio**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode désiré (les modes disponibles sont : Standard/Musique/Film/Sports/Personnel).

Vous pouvez modifier les valeurs de basses et des aigus lorsque le mode Personnalisé est sélectionné.

Astuces : Appuyez sur **S.MODE** de la télécommande pour basculer entre les modes son immédiatement.

Aigus

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aigus**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Graves

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Graves**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Equilibrage

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Equilibrage**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler.

Volume auto

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Volume Auto**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre activé et désactivé.

Sortie numérique

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode SPDIF**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner Désactivé, Auto ou PCM.

Commutation AD

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Commutation AD**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Utilisez ◀ ou ▶ pour régler.

Menu Heure

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **HEURE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier du menu **HEURE**.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour régler.
3. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Fuseau horaire

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fuseau horaire**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶ pour sélectionner le fuseau horaire.

Minuterie veille

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie veille**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner. (Options disponibles : Désactivé, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Veille Automatique

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille Automatique**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

(Options disponibles : Désactivé, 3H, 4H, 5H).

OSD minuteur

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **OSD minuteur**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

(Options disponibles : 5S, 15S, 30S)

Menu Verrouillage

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **VERROUILLAGE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier du menu **VERROUILLAGE**.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour régler.
3. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent

Verrouiller système

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouiller système**, puis appuyez sur **OK** pour activé ou désactivé les trois options suivantes : Définir mot de passe, Bloquer le programme, Accord parental

Définir mot de passe

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Définir mot de passe**, puis appuyez sur **OK** pour définir un nouveau mot de passe. (Le mot de passe par défaut est « 0000 »)

Bloquer programme

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Bloquer programme** puis sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le programme que vous souhaitez bloquer. Appuyez ensuite sur la touche **JAUNE** de la télécommande (pour déverrouiller l'option, saisissez le mot de passe).

Appuyez sur **OK** pour enregistrer le paramètre et appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.

Accord parental

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Accord parental** dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu et faire votre sélection.

Verrouillage clavier

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Verrouillage clavier**, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner. (Les options disponibles sont : Activée, Désactivée).


Mode Hôtel

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode Hôtel**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu.

Menu Paramètres

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PARAMETRES** dans le menu principal.

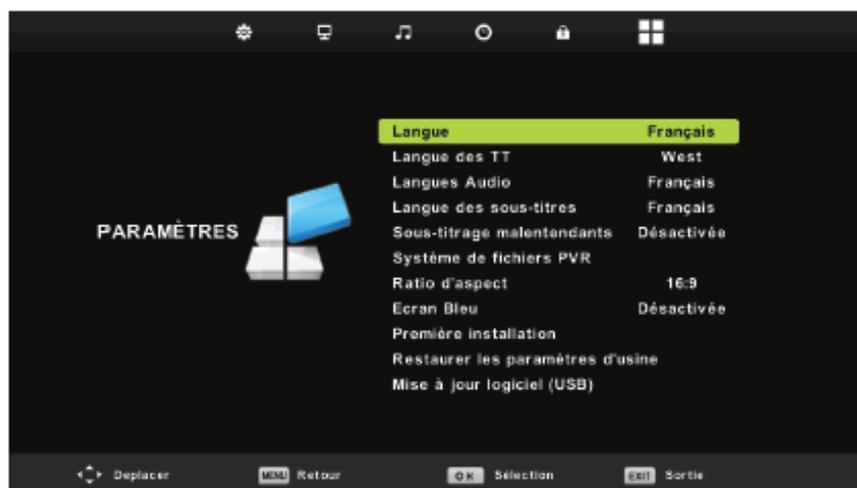

1. Utilisez ◀ ou ▶ pour régler.

2. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Langue (interface à l'écran)

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option désirée.

Langue des TT (Permet de choix la langue du télétexte)

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue des TT**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option désirée.

Langues audio

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langage audio**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option Langage.

Langue des sous-titres

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue des sous-titres**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.


Appuyez sur ▲ ou ▼ ou ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option Langage sous-titres malentendants.

Sous titrage Malentendants

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sous titrage Malentendants**, puis appuyez sur **OK** pour choisir entre activé et désactivé.

Système de fichiers PVR

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Système de fichiers PVR**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

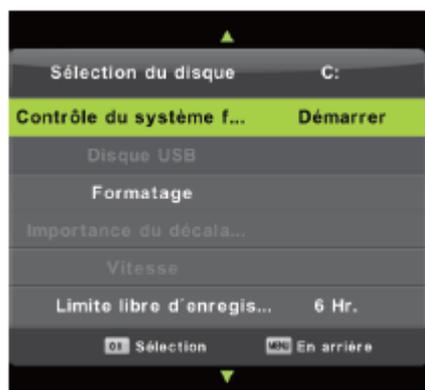

Ratio d'aspect


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ratio d'aspect**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le sous-menu. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le ratio d'image. (Les options sont : Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2, Plein écran)

Écran bleu

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran bleu**, puis appuyez sur **OK** pour choisir entre activé et désactivé.

Première Installation

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Première Installation** puis sur le **OK** pour sélectionner les options voulues, telles que le langage OSD, le pays et la recherche de chaînes.

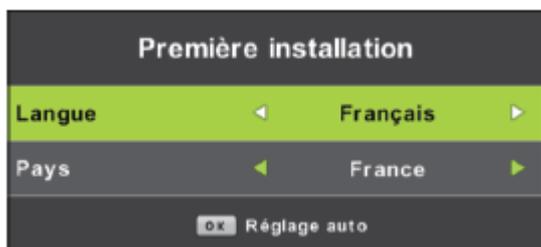

Restaurer les paramètres d'usine

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Restaurer les paramètres d'usine**, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ◀ et sélectionner OUI pour restaurer les paramètres par défaut.

Mise à jour logiciel (USB) :

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à jour logiciel (USB)** puis sur la touche **OK** pour valider et lancer la mise à jour via USB.

Menu Canal

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner le canal dans le menu principal. La première ligne est mise en surbrillance.



1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée pour régler le menu d'antenne TV.
2. Utilisez ◀ ou ▶ pour régler.
3. Une fois vos réglages effectués, appuyez sur **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Réglage auto

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage auto**. Tapez sur **OK** pour la lancer.

Réglage manuelle ATV

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage manuelle ATV** puis sur **OK** pour entrer dans le sous-menu

Réglage manuelle DTV

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche manuelle DTV** puis sur **OK** pour entrer dans le sous-menu

Modification de programme

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modification de programme** puis sur **OK** pour entrer dans le sous-menu

Note :

1. Le menu son est identique à celui du mode TNT (le sélecteur AD n'est pas disponible).
2. Le menu Verrouillage est identique à celui du mode TNT
3. Dans le menu de configuration, il n'existe pas d'option pour les heures de l'horloge et pour la sélection de fuseau horaire.
4. Les options pour les malentendants et du système de fichiers PVR ne sont pas disponibles.

Menu SCART / Composant / HDMI / AV

Notes :

1. L'apparence du menu Image et les descriptions sont identiques dans le mode TNT.
1. L'apparence du menu Son et les descriptions sont identiques dans le mode TNT. (Sélecteur AD inactif).
3. 1. L'apparence du menu Verrouillage et les descriptions sont identiques dans le mode TNT.
4. Aucun menu chaîne dans le menu AV / Composant / SCART / HDMI.
5. Le menu ne permet pas de changer l'heure ni le fuseau horaire.
6. Les connectiques SCART et AV n'offrent pas les options pour les malentendants ni les options de système de fichier PVR. Les connectiques Composant et HDMI prennent en charge la fonction Teletexte et les options pour les malentendants.

CONTRÔLE USB

Contrôle USB

Premièrement, branchez un périphérique de stockage USB puis sélectionnez comme source avec le bouton **SOURCE**.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **USB 2.0 (MEDIA)** puis sur **OK** pour entrer dans le menu.



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option à régler dans le menu **USB 2.0 (MEDIA)**, puis appuyez sur **OK** pour entrer.

Photo

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Photo** dans le menu Média principal. Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **QUITTER** pour quitter.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le périphérique depuis lequel visualiser un fichier. Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Retour** pour revenir en arrière.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un fichier à visualiser. Appuyez sur **OK** pour l'afficher. Les informations sur le fichier affiché sont indiquées sur la droite et l'aperçu est affiché au centre.



Fonctionnalités de base



Répéter TOUT : Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les options de répétition. Appuyez sur OK pour sélectionner Répétition désactivée/répéter Tout/Répéter 1.



Musique : Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Musique. Appuyez sur OK pour lire la musique en arrière-plan.



Liste de lecture : Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Liste de lecture. Appuyez sur OK pour entrer.



Infos : Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Informations. Appuyez sur OK pour entrer. Vous pouvez consulter les informations concernant l'image.



Rotation : Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire pivoter l'image. Vous pouvez sélectionner la direction de rotation indépendamment.



Zoom avant/Zoom arrière : Pour agrandir ou réduire la taille de l'image.



Centrer la vue : Si l'image est trop grande et s'étend au-delà des bords de l'écran, utilisez cette fonction pour la centrer comme désiré.


Musique

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Musique** dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour entrer. Appuyez sur **QUITTER** pour sortir du menu.



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le périphérique depuis lequel lire la musique. Appuyez sur **OK** pour entrer. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner retour pour revenir en arrière.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le fichier à lire. Appuyez sur **OK** pour écouter la musique.

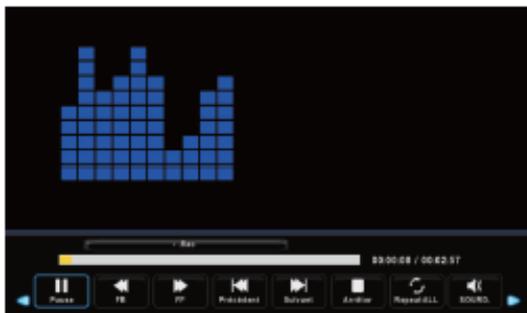

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour contrôler la lecture de la musique.
Appuyez sur **QUITTER** pour quitter le menu.

Fonctionnalités de base

La majorité des fonctions musicales sont identiques à celles du menu Photo.

Film

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Film**. Appuyez sur **OK** pour entrer.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir d'une étape en arrière ou appuyez sur **quitter** pour quitter complètement ce menu.



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le disque. Appuyez sur **OK** pour entrer. Appuyez sur **OK** pour lire le film sélectionné.
Appuyez sur **Affichage** pour sélectionner une option située en bas de l'écran, puis sur la touche **OK** pour la sélectionner.
Appuyez sur la touche **menu** pour revenir d'une étape en arrière ou appuyez sur **exit** pour quitter complètement ce menu.

Texte

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Texte**. Appuyez sur **OK** pour entrer.

Appuyez sur la touche **menu** pour revenir d'une étape en arrière ou appuyez sur **QUITTER** pour quitter complètement ce menu.



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le disque. Appuyez sur **OK** pour entrer.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner retour pour revenir en arrière.

AV ET AUTRES MODES

- Appuyez sur SOURCE sur le TV ou sur la télécommande pour afficher la source désirée.

Remarque : Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces modes, reportez-vous au mode DTV (TV Numérique).

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche Marche/Arrêt sur le TV ou sur la télécommande pour mettre le TV en veille, et de déconnecter l'alimentation électrique du TV avant d'effectuer une opération d'entretien.
- Essuyez le TV avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux très légèrement imbibé d'eau. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec et doux.
- Ne jamais insérer d'objets ou de liquide dans les orifices de ventilation de votre TV. Cela risquerai de l'endommager, voire de provoquer un court-circuit ou un risque de choc électrique.

 Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière.

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par CONTINENTAL EDISON.

 La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

MISE AU REBUT



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Il doit être mis au rebut dans les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et par les distributeurs.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet Equipement Electrique et Electronique.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

CONSEILS DE DEPANNAGE

Vérifiez bien les points suivants avant de considérer une défaillance de votre TV.

| Symptômes | Solutions |
|--|---|
| Pas d'alimentation | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier le branchement du cordon d'alimentation électrique. ● Branchez avec précautions le cordon d'alimentation à une autre prise murale. |
| Aucune image ou image de mauvaise qualité Image ne s'affiche pas en plein écran | <ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché, en particulier l'antenne RF ou le câble de la source utilisée. ● Essayez une autre chaîne. ● Vérifiez et réglez l'option de la taille de l'image. ● Ajustez l'antenne ou utilisez une autre antenne externe. ● Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité. ● Éloignez le TV des sources potentielles d'interférences électromagnétiques ou radio. ● Effectuez une nouvelle recherche auto des chaînes. |
| Pas de son, Son distordu, Son de mauvaise qualité | <ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez le volume à l'aide des touches VOL+/VOL-. ● Appuyez sur la touche MUET pour annuler le mode silencieux/muet. ● Débranchez les écouteurs. ● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. ● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement configurés. ● Vérifiez les paramètres audio. |
| Bruit ou autre type d'interférence. | <p>Un équipement électronique voisin de l'unité crée des interférences.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier les connexions des câbles des équipements. ● Déplacez le TV ou l'équipement concerné. |

| Symptômes | Solutions |
|--|--|
| La télécommande ne semble pas fonctionner | <ul style="list-style-type: none"> ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 5 m. ● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le récepteur du TV. ● Nettoyez la lentille de la télécommande. ● Assurez-vous que les piles sont correctement installées. ● Les piles sont peut-être vides. Remplacez-les. Pointez la télécommande vers le récepteur du TV et essayez de nouveau. |
| Les touches ne fonctionnent pas (TV ou télécommande) | <ul style="list-style-type: none"> ● Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le avec précautions (le TV pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, de l'électricité statique, etc.). |
| L'image est instable quand la source est un ordinateur connecté en VGA | Le réglage des paramètres moniteur de votre PC est probablement incompatible avec les formats supportés par le TV en mode ENTREE PC. Consultez la documentation de votre PC pour savoir comment changer ce paramètre. |
| Seules certaines chaînes sont disponibles | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que votre zone est couverte par la diffusion TV Numérique. ● Vérifiez si des chaînes sont bloquées par les réglages du verrouillage Chaîne. ● Procédez aux vérifications à réaliser en cas d'image de mauvaise qualité. |
| Le périphérique USB ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez la connexion USB. ● Le périphérique USB n'est pas formaté. ● Assurez-vous que le périphérique USB est compatible et que les formats de données multimédia peuvent être lus. |
| Le TV s'éteint tout seul | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les réglages de Mise en veille auto et de Mise hors tension auto ne sont pas activés dans le menu Caractéristiques. ● Si le TV est utilisé comme moniteur de PC, vérifiez les paramètres d'alimentation et de mise en veille du PC. |
| Des points de couleur apparaissent sur l'écran | Bien que l'écran LED soit fabriqué avec une technologie de haute précision, des points noirs ou de couleur (rouge, bleu ou vert) peuvent apparaître : il s'agit d'une propriété structurelle de l'écran et pas un dysfonctionnement. |
| Pour tout autre problème survenant à votre TV : | Contacter le Service Après-Vente. |



Continental Edison

www.continentaledison.fr

