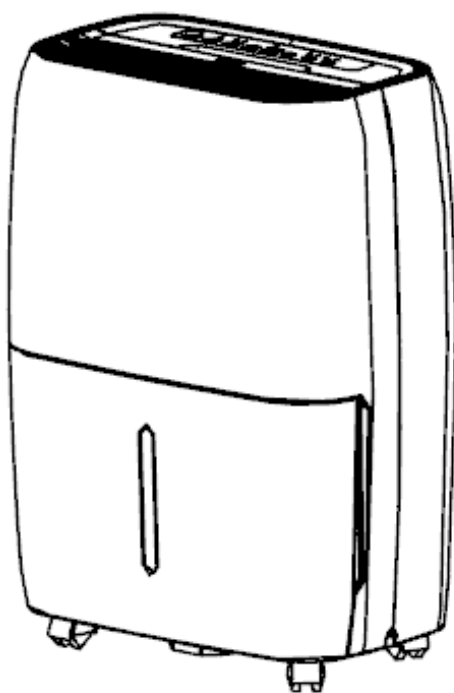




**Continental Edison**

# MANUEL DE L'UTILISATEUR DU DESHUMIDIFICATEUR



**CEDH30W**

Nous vous remercions pour l'achat de ce déshumidificateur.  
Avant toutes opérations, merci de lire attentivement ce manuel, puis de le garder  
soigneusement pour d'autres consultations.

## **CONSIGNES DE SECURITE**

**Afin de prévenir toutes blessures causées à l'utilisateur ou à ses biens, les instructions suivantes doivent être strictement observées.**

**Une utilisation incorrecte de cet appareil due à la non application de ces instructions peut causer des blessures et des dommages.**

- I. Ne pas raccorder cet appareil sur un réseau électrique dont la tension nominale est différente de celle préconisée pour cet appareil. (voir sur la plaque signalétique de l'appareil) Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- II. Ne pas arrêter l'appareil autrement que par les commandes de l'appareil. Ne pas arrêter l'appareil en débranchant sa prise. Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- III. Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou non conforme. Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- IV. Ne pas rallonger le cordon d'alimentation ou utiliser la même alimentation pour d'autres appareils. Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- V. Ne pas raccorder électriquement avec des mains mouillées ou humides. Cela pourrait causer des chocs électriques.
- VI. Ne pas placer cet appareil près d'une source de chaleur. Les parties en plastique pourraient fondre et provoquer un incendie ou produire des substances toxiques.
- VII. Déconnecter l'appareil après l'avoir arrêté en cas de bruits anormaux, d'odeur ou de fumée.

- VIII. Ne pas tenter de démonter cet appareil ou de le réparer par vous-même. Cela pourrait causer des chocs électriques, et endommager encore plus l'appareil.
- IX. Avant tout nettoyage, veuillez éteindre cet appareil et le débrancher. Cela pourrait causer des chocs électriques, ou des blessures.
- X. Ne pas utiliser cet appareil près de substances inflammables, de combustibles (gaz, alcool, essence etc...). Cela pourrait causer des risques d'incendie ou d'explosion.
- XI. Ne pas utiliser ou boire l'eau récupérée dans le bac de cet appareil. Cette eau peut contenir des substances toxiques et est impropre à la consommation.
- XII. Ne pas enlever le bac de récupération de l'eau en cours d'utilisation. Cela pourrait causer des chocs électriques, et endommager l'appareil.
- XIII. Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit confiné. L'absence d'une ventilation correcte peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil et entraîner une surchauffe et des risques d'incendie.
- XIV. Ne pas placer cet appareil à un endroit où il peut être éclaboussé. L'eau peut s'infiltrer dans l'appareil causant des dommages à l'isolation et pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XV. Placer l'appareil sur un sol propre et plat. L'appareil pourrait se renverser et répandre de l'eau sur des affaires, le sol et provoquer des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XVI. Ne pas obstruer les entrée et sortie d'air avec des vêtements ou des serviettes de toilettes. L'absence d'une ventilation correcte peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil et entraîner une surchauffe et des risques d'incendie.

- XVII. En cas d'utilisation de cet appareil en présence d'enfant, de personne âgée ou sensible à la déshydratation, veiller à ne pas trop déshumidifier l'air ambiant.
- XVIII. Ne pas utiliser dans une ambiance où des produits chimiques sont manipulés. Les solvants contenus dans l'air pourraient endommager les plastiques.
- XIX. Ne pas introduire d'objets à travers les grilles de ventilation ou autres ouvertures de l'appareil. Faire attention aux enfants pouvant glisser les doigts par ces ouvertures. Cela pourrait causer des chocs électriques, ou des blessures.
- XX. Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veiller à ce qu'il ne soit pas coincé ou noué. Cela pourrait causer des chocs électriques, ou des blessures.
- XXI. Ne pas s'asseoir sur l'appareil ou s'en servir de marche pieds. Vous pourriez vous blesser en chutant ou endommager l'appareil.
- XXII. Nettoyer les filtres régulièrement, au moins **toutes les deux semaines** et vérifier qu'ils soient correctement positionnés avant d'utiliser l'appareil. Veiller à arrêter l'appareil et à le débrancher avant toute intervention. L'utilisation de cet appareil sans filtre peut l'endommager et le rendre inutilisable.
- XXIII. En cas d'introduction d'eau à l'intérieur de l'appareil, l'arrêter aussitôt, le débrancher et prendre contact avec une société de dépannage. Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XXIV. Ne pas placer de vase ou tout autre récipient contenant un liquide sur le haut de l'appareil. L'eau peut s'infiltrer dans l'appareil causant des dommages à l'isolation et pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.

- XXV. L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique.
- XXVI. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- XXVII. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- XXVIII. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire

## **INFORMATIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE**

Des informations techniques et électriques sont données sur la plaque signalétique au dos de l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est bien connecté à la terre par le câble d'alimentation fourni. La prise de terre doit être conforme à la législation en vigueur, en cas de doute faites appel à une entreprise agréée.

Le fusible doit être supérieur à 3 A.

La prise murale sur laquelle est raccordé le cordon d'alimentation doit être conforme aux normes et fixée solidement, en cas de doute faites appel à une entreprise agréée.

Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur pour connecter l'appareil à la prise.

Pour éviter tous risques de blessures ou de dommages sur l'appareil, et après l'avoir arrêté, débranchez-le.

## **RECOMMANDATIONS**

### **Pour une plus grande économie d'énergie :**

- Utilisez cet appareil pour une pièce dont la surface correspond à la puissance de celui-ci.
- Positionner cet appareil afin qu'aucun meuble ou autre ne puissent en obstruer le soufflage.
- Maintenir les filtres propres.
- Maintenir les portes et fenêtres fermées pendant le fonctionnement de l'appareil.

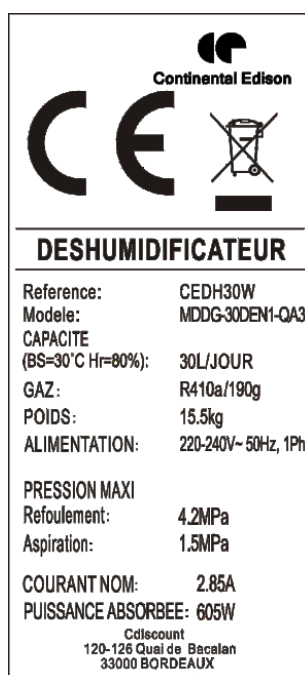
# **SOMMAIRE**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....          | 8  |
| PLAGES D'UTILISATION.....                   | 8  |
| 2 - IDENTIFICATIONS DES ELEMENTS.....       | 9  |
| DESIGNATION DES DIFFERENTS COMPOSANTS.....  | 9  |
| TABLEAU DE COMMANDE.....                    | 10 |
| 3 - FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.....       | 11 |
| FONCTIONS DE DESHUMIDIFICATION.....         | 11 |
| PROGRAMMATION.....                          | 11 |
| AUTRES FONCTIONS.....                       | 11 |
| 4 - INSTALLATION.....                       | 12 |
| 5 - UTILISATION.....                        | 12 |
| PREMIERE UTILISATION.....                   | 12 |
| UTILISATION COURANTE.....                   | 12 |
| VIDANGE DE L'EAU.....                       | 12 |
| 6 - ENTRETIEN & NETTOYAGE .....             | 13 |
| 7 – PROBLEMES ET SOLUTIONS.....             | 15 |
| EXPLICATION DES CODES ERREURS AFFICHES..... | 16 |
| 8 – MISE AU REBUT.....                      | 17 |

## 1- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Un déshumidificateur est un appareil destiné à réduire l'humidité d'une pièce.

| Modèle                                        | CEDH30W<br>(MDDG-30DEN3-QA3) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Tension nominale                              | 220-240V ~50Hz               |
| Déshumidification nominale                    | 30L / jour                   |
| Fluide frigorigène                            | R410A                        |
| Charge initiale de fluide frigorigène         | 190 g                        |
| Pression maxi d'utilisation refoulement       | 4.2 MPa                      |
| Pression maxi d'utilisation aspiration        | 1.5 MPa                      |
| Classe étanchéité                             | IPX0                         |
| Surface de la pièce à déshumidifier           | De 58 à 73 m2                |
| Poids à vide                                  | 15,5 kg                      |
| Poids avec le bac de récupération d'eau plein | 20.2 kg                      |





## PLAGES D'UTILISATION

Ce déshumidificateur doit être utilisé dans les plages de température ci-dessous en fonction du mode choisi:

| Mode utilisé                  | Température de la pièce |
|-------------------------------|-------------------------|
| Déshumidification automatique | De +5°C à +35°C         |
| Déshumidification continue    | De +5°C à +35°C         |

## 2- IDENTIFICATIONS DES ELEMENTS
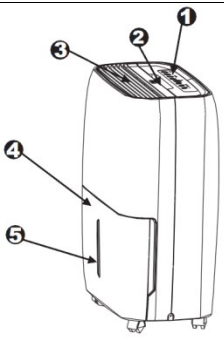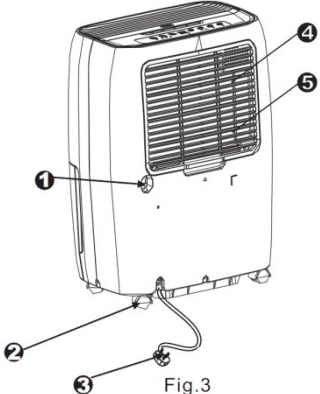
### DESIGNATIONS DES DIFFERENTS COMPOSANTS

| Face avant                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>1 - Panneau de commande</li><li>2 – Poignée de déplacement</li><li>3 - Volet de soufflage</li><li>4 - Bac</li><li>5 - Viseur de lecture niveau bac</li></ul> |
| Face arrière                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>Fig.3</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 – Sortie vidange</li><li>2 – Roulette (s)</li><li>3 – Cordon d'alimentation</li><li>4 – Prise d'air</li><li>5 – Filtre (derrière la grille)</li></ul>      |

Les vues utilisées dans ce manuel servent à illustrer les explications données. Aussi votre appareil peut différer légèrement de celle-ci. Néanmoins, toutes les fonctions et le fonctionnement sont identiques.

## TABLEAU DE COMMANDE

Avant d'utiliser votre appareil, familiarisez-vous avec le panneau de commande et toutes les fonctions avec leurs symboles.

Le tableau de commande du déshumidificateur se présente comme ci-dessous :

| PANNEAU DE CONTROLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The diagram shows the control panel with the following components labeled from left to right:         <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Super Ventilation</b>: Indicated by a fan symbol and callout 6 pointing to the <b>Turbo</b> button.</li> <li><b>Mise en route ou arrêt différé activé</b>: Indicated by 'On' and 'Off' switch symbols and callout 5 pointing to the <b>Timer</b> button.</li> <li><b>Indicateur remplissage du bac</b>: Indicated by a 'Water Full' light and callout 8 pointing to the central display area.</li> <li><b>Fonctionnement continu</b>: Indicated by a 'Cont.' light and callout 2 pointing to the <b>Mode</b> button.</li> <li><b>Témoin de Fonctionnement</b>: Indicated by a light and callout 1 pointing to the <b>Power</b> button.</li> <li>Callout 3 points to the <b>+</b> button.</li> <li>Callout 4 points to the <b>-</b> button.</li> </ul> </p> |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> - Bouton de mise en marche de l'appareil                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> - Permet de sélectionner le mode de fonctionnement désiré. A chaque impulsion le mode change dans l'ordre :<br>- DESHUMIDIFICATION AUTOMATIQUE ;<br>- DESHUMIDIFICATION CONTINUE (le témoin s'allume pour signifier le choix). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 et 4</b> - Permet, en accès direct, de régler le taux d'hygrométrie de l'air entre 35 et 85%, ou après avoir enclenché un timer, de choisir la durée du différé en heures (de 0 à 24h).                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b> – Départ différé                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b> - Permet d'enclencher la super ventilation pour une déshumidification ou un séchage renforcé, ou de revenir à la ventilation normale.                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> - En cours de réglage : affiche le taux d'hygrométrie recherché ou le temps du différé ; En mode normal : affiche le taux d'hygrométrie de la pièce (entre 30 et 90% +/- 5%).                                                  |

### 3 - FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Cet appareil est un déshumidificateur qui retire l'humidité de l'air du local où il est placé. En aucun cas celui-ci ne pourra humidifier le local où il est placé.

#### FONCTIONS DE DESHUMIDIFICATION

- **Déshumidification automatique** : L'appareil démarrera automatiquement la déshumidification.
- **Déshumidification continue** : L'appareil ajustera automatiquement l'hygrométrie de la pièce entre 45 et 55% +/-5% suivant la température de celle-ci.

#### PROGRAMMATION

- Lorsque l'appareil fonctionne, un appui sur la touche TIMER allumera le témoin TIMER OFF. La fonction d'arrêt automatique est enclenchée.
- Lorsque l'appareil est à l'arrêt, un appui sur la touche TIMER allumera le témoin TIMER ON. La fonction mise en route automatique est enclenchée.
- Dans les deux cas, à l'aide des touches HAUT et BAS vous pouvez régler le délai pour la mise en route ou l'arrêt. La prise en compte de ce réglage s'effectue 5 secondes après le dernier appui, et l'affichage revient à ce qu'il était avant l'appui sur la touche TIMER.  
Pour arrêter ou mettre en service l'appareil manuellement, régler le délai sur 00.00 (cela désactive la programmation).
- Quand une erreur E1 ou E2 est signalée, la programmation est désactivée.

#### AUTRES FONCTIONS

- **Arrêt automatique** : L'appareil s'arrêtera automatiquement lorsque :
  - Le bac sera plein
  - Le bac est retiré ou mal positionné
  - L'hygrométrie recherchée est atteinte (Sur certains modèles, la ventilation continue d'être activée).
- **Dégivrage automatique** : En cas de givrage de l'échangeur de l'appareil, la régulation arrête le compresseur et continue de ventiler pour faire disparaître le givre. Le code P1 est affiché. La fin de dégivrage est automatique. Le code P1 disparaît.
- **Redémarrage automatique** : Après une coupure de courant et remise sous tension, l'appareil repartira avec les mêmes réglages qu'avant la coupure.
- **Protection compresseur** : Pour préserver le compresseur, en cas d'arrêt de l'appareil, celui-ci ne pourra pas repartir avant un délai de 3 minutes. Aucune intervention n'est nécessaire si l'appareil ne se met pas en route immédiatement. Il le fera au bout de ces 3 minutes.
- **Avertissement bac plein** : Cette fonction avertit l'utilisateur que le bac est plein et doit être vidé, ou que celui-ci est mal enclenché.

## 4 - INSTALLATION

### POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ce produit est destiné à une application intérieure domestique. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Placer l'appareil sur un sol dur, plat et dont la résistance permettra de supporter le poids de l'appareil même avec le bac plein.
- Respecter une distance minimum de 30 cm tout autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation de celui-ci.
- Ne pas obstruer les sorties et entrée d'air de l'appareil par des meubles ou autres obstacles.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation.

## 5 - UTILISATION

Avant sa mise en service, l'appareil doit rester dans une position verticale pendant au moins 36 heures. Ce délai doit notamment être respecté si l'appareil a subi un transport.

### PREMIERE UTILISATION

Assurez-vous que l'appareil soit positionné suivant les directives du paragraphe « Positionnement de l'appareil ».

Raccorder l'appareil à une prise de courant protégée avec mise à la terre. Sur cette prise, seul le déshumidificateur doit être raccordé. Cette prise doit-être accessible.

Vérifiez que le bac de récupération d'eau soit correctement positionné.

Mettre l'appareil en service dans le mode souhaité (hors séchage) et laissez le fonctionner pendant 24 heures en continu. Pendant cette période, pensez à vider le bac si celui-ci se remplit.

### UTILISATION COURANTE

Assurez-vous que l'appareil soit positionné suivant les directives du paragraphe « Positionnement de l'appareil ».

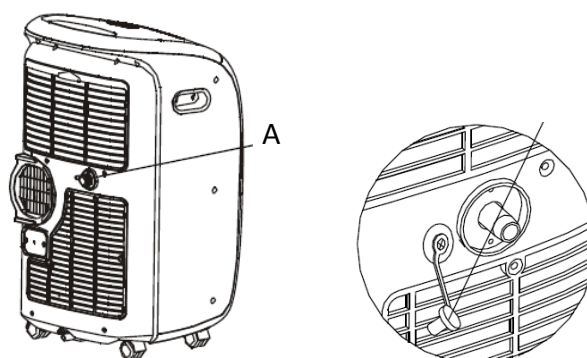
Raccorder l'appareil à une prise de courant protégée avec mise à la terre. Sur cette prise, seul le déshumidificateur doit être raccordé.

Vérifiez que le bac de récupération d'eau soit correctement positionné.

Mettre l'appareil en service dans le mode souhaité.

### VIDANGE DE L'EAU

- Une évacuation permanente de l'eau est possible sur cet appareil.
- Enlever le bouchon A (supérieur) situé à l'arrière de l'appareil et installer un tube de vidange (diamètre intérieur 13.5 mm **NON fourni**) en le raccordant sur l'attente. Fixé le à l'aide d'un collier de serrage (non fourni).



Placer l'autre extrémité du tube soit vers un dispositif d'évacuation des eaux usées, soit dans un récipient qu'il faudra surveiller et vider régulièrement.

Attention ! Positionnez la sortie du tube d'évacuation à un niveau inférieur à celui du bas de l'appareil.

Si vous n'avez pas la capacité d'évacuer l'eau de manière continue, vous pouvez utiliser le bac inférieur de l'appareil.

#### ○ Vidange du bac

Lorsqu'une évacuation continue n'est pas possible, l'eau est récupérée dans un bac dans la partie inférieure de l'appareil.

Dans ce cas, l'eau s'y écoule jusqu'à atteindre un niveau déterminé.

L'appareil émet alors une série continue de 8 bips et l'affichage montre « P2 ». Le compresseur s'arrête et la ventilation continue pendant 30 secondes.

Déplacer alors précautionneusement l'unité à un endroit où un renversement partiel d'eau ne prête pas à conséquence.

Retirer alors le bac en le tirant horizontalement vers l'extérieur. Une fois le bac dégagé entièrement vous pourrez le vider dans un réceptacle raccordé à l'évacuation des eaux usées.

Attention ! Nous vous déconseillons d'utiliser cette eau pour un arrosage de plantes ou pour donner à boire à des animaux.

Remettre le bac en place et redémarrer l'appareil. L'affichage P2 doit disparaître. Si ce n'est pas le cas contacter le service après-vente.

## 6 - ENTRETIEN & NETTOYAGE

**AVANT TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE, ARRETEZ L'APPAREIL ET DEBRANCHEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.**

### Nettoyage de la grille et de la caisse

Utiliser un détergeant doux et de l'eau. Excluez tout détergent abrasif, solvant industriel.

Ne pas projeter d'eau directement sur l'appareil.

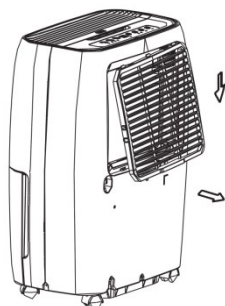
Les grilles se salissent facilement, utilisez une brosse et un aspirateur pour un nettoyage efficace.

### **Nettoyage du filtre à air**

Le filtre à air doit être nettoyé au moins **toutes les 2 semaines** pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil. Néanmoins si les conditions d'utilisation l'imposent, cette fréquence doit être augmentée.

### **Démontage**


Enlever le filtre supérieur en le tirant vers vous puis vers le bas.



Laver le filtre avec de l'eau tiède (40°C) et du savon. Rincez et laissez sécher.

Ne pas laver le filtre au lave-vaisselle.

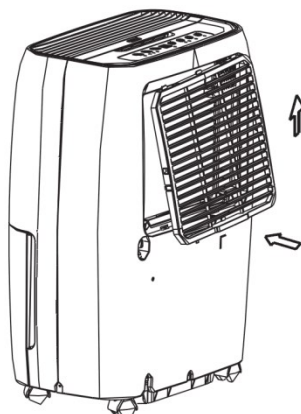Remettre le filtre en procédant à l'inverse du démontage.



### **ATTENTION ! NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS FILTRE**

### **Nettoyage de l'habillage de l'appareil**

Utiliser un détergeant doux et de l'eau sur un linge propre. Excluez tout détergent abrasif, solvant industriel.

Essuyer avec un linge propre pour ôter toute trace d'humidité.

### **Précautions pour un stockage long sans utilisation**

Après arrêt de l'appareil, attendre une journée que la totalité de l'eau se soit écoulée dans le bac.

Vidanger l'eau se trouvant dans l'appareil comme décrit ci-dessus.

Arrêter l'appareil puis débrancher le.

Nettoyer tous les éléments comme décrit ci-dessus.






Enrouler le câble d'alimentation.

Protéger l'appareil de la poussière en le mettant dans un sac.

Stocker l'appareil dans un endroit propre, sec et ventilé.

## 7 – PROBLEMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un dépanneur, vérifiez que votre appareil ne rentre pas dans l'une des catégories suivantes :

|                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne démarre pas                        |    | <div>Vérifiez la connexion électrique</div> <div>Contrôlez les fusibles ou la protection électrique</div> <div>L'appareil est en attente après avoir atteint sa consigne</div> <div>Le bac est mal positionné ou est plein &lt;P1&gt;</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait |    | <div>A-t-il fonctionné suffisamment longtemps pour atteindre la valeur désirée ?</div> <div>Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé</div> <div>Vérifier la valeur programmée sur le tableau de commande</div> <div>Vérifier que toutes les ouvertures de la pièce soient bien fermées</div> <div>La température de la pièce est inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C</div> <div>Vérifier qu'il n'y ait pas un appareil qui dégage de la vapeur d'eau lors de la combustion</div> |
| L'appareil fait un bruit sourd en fonctionnant   |  | <div>Le filtre à air est bouché</div> <div>L'unité est penchée</div> <div>Le sol n'est pas de niveau</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'appareil émet comme des gargouillis            |  | Fonctionnement normal, le fluide frigorigène est en mouvement dans l'appareil. De tels bruits peuvent apparaître lors du dégivrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Il y a de l'eau au sol                           |  | <div>Vérifier le bon alignement du bac de récupération.</div> <div>Vérifier la bonne évacuation en cas d'évacuation continue.</div> <div>Vérifier l'étanchéité du tube.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### PANNES

Sur les appareils munis d'un affichage, celui-ci peut afficher un autodiagnostic des pannes.

Dans ce cas, merci de contacter le service après-vente ou de faire intervenir une entreprise agréée.

### Explication des codes erreur affichés :

|    |                                                               |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES | Dysfonctionnement de la sonde de température ambiante.        | Arrêtez l'appareil, débranchez-le. Après 5 minutes, rebranchez-le, si l'erreur persiste appelez le SAV. |
| AS | Dysfonctionnement de la sonde d'hygrométrie.                  | Arrêtez l'appareil, débranchez-le. Après 5 minutes, rebranchez-le, si l'erreur persiste appelez le SAV. |
| E3 | Erreur de communication entre platine et panneau de contrôle. | Arrêtez l'appareil, débranchez-le. Après 5 minutes, rebranchez-le, si l'erreur persiste appelez le SAV. |
| P1 | L'unité est en dégivrage                                      | L'unité se remettra en mode normal dès la fin du dégivrage, aucune action n'est requise.                |
| P2 | Le bac est plein ou dans une mauvaise position                | Videz le bac ou remettez-le correctement.                                                               |
| EC | Détection de fuite de fluide.                                 | Le symbole EC apparaît sur l'écran quand le système détecte une fuite. Appelez le SAV.                  |

### **EXCLUSIONS DE GARANTIE :**

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par *Continental Edison*.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

## 8 - MISE AU REBUT



Le directive européenne 2012/19/UE sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Il est donc interdit de jeter cet appareil avec les déchets domestiques courants.

Le rejet ou l'abandon de ce produit dans la nature, ou dans tout autre endroit non autorisé est strictement interdit. Cela nuirait à l'environnement en rejetant dans la nature des produits pouvant polluer l'eau et s'intégrer dans la chaîne alimentaire.

Pour obtenir plus d'informations sur les moyens de vous séparer de votre appareil à mettre au rebut : contactez les autorités locales ou régionales.



### Informations sur la signification du marquage de conformité

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2006/95/CE (Basse Tension), 2004/108/CE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).

[www.continentaledison.fr](http://www.continentaledison.fr)