



Notice d'utilisation

# Barbecue électrique



Reference : DOC147  
Version : 1.3  
Langage : Français

[WWW.BE-NOMAD.COM](http://WWW.BE-NOMAD.COM)



## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque BE NOMAD et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### **Instructions générales de sécurité**

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE CE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toute responsabilité quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne



## Notice d'utilisation

dispensent pas des mesures de préventions habituelles.

3. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
4. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
5. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils sont



## Notice d'utilisation

surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et qu'ils comprennent les risques encourus.

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service qualifié\* afin d'éviter tout danger.
10. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
11. L'appareil est approprié à être utilisé à l'extérieur.
12. Le câble d'alimentation devra être régulièrement examiné sur les signes de dommages, et si le câble est endommagé, l'appareil ne devra plus être utilisé.
13. Pour une protection optimale, il est possible d'équiper son système électrique d'un coupe



## Notice d'utilisation

circuit qui s'enclenche une fois atteint les 30 mA maximum. Consultez votre électricien.

14. L'appareil est à connecter à une prise de terre.
15. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
16. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil.  
Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
17. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
18. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
19. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le



## Notice d'utilisation

montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.

20. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
21. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
22. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
23. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
24. Débrancher l'appareil avant nettoyage.
25. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
26. Seule la prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.
27. Le connecteur doit être enlevé de l'appareil lors du nettoyage de celui-ci.
28. Le connecteur doit être sec avant d'être de nouveau branché.



## Notice d'utilisation

29. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne tordez pas le cordon autour de l'appareil, ne pas le plier.
30. Placer l'appareil sur une surface plane.
31. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
32. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
33. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
34. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
35. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
36. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.



## Notice d'utilisation

37. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe « nettoyage » de ce manuel.

38. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :

- coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail
- Fermes
- Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
- Environnements de petits déjeuners

39. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil.

(\*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice est également disponible sur notre site [www.be-nomad.com](http://www.be-nomad.com)



### Avertissements :



Attention surface chaude !

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

**NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude**

**NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud**

**NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS**


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V 50/60Hz

Puissance: 1400-1600W

IPX4


## Notice d'utilisation DESCRIPTION

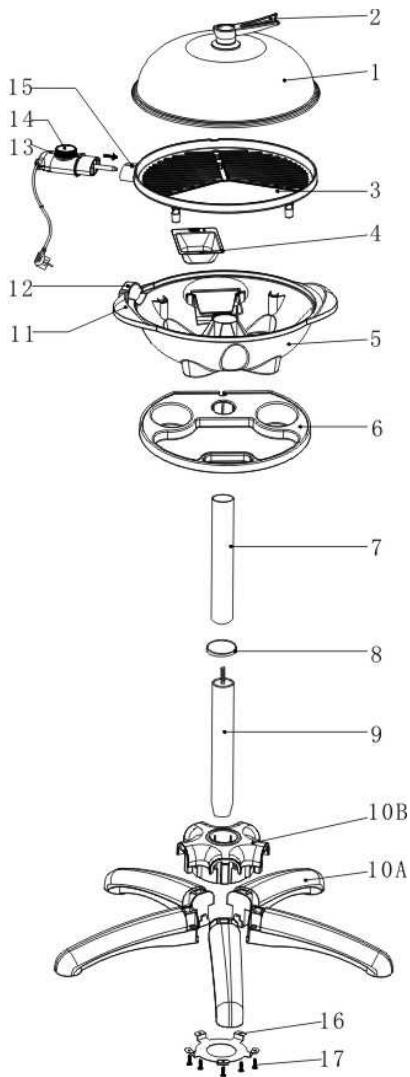


- 1 Couvercle métallique
- 2 Poignée du couvercle
- 3 Plaque Gril
- 4 Récupérateur de graisse
- 5 Base de l'appareil
- 6 Plateau à condiments
- 7 Tube supérieur
- 8 Anneau décoratif
- 9 Tube inférieur
- 10A Pieds
- 10B base du support
- 11 Poignée de l'appareil
- 12 Emplacement du connecteur
- 13 Connecteur/Régulateur de température amovible avec câble
- 14 Témoin lumineux de température
- 15 Prise de branchement du connecteur
- 16 Rondelle
- 17 Vis




## Notice d'utilisation INSTRUCTIONS DE MONTAGE

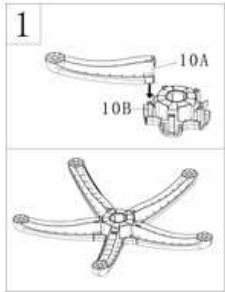


Installez les pieds (10A) dans la base du support (10B). Un "clic" retentit lorsque le pied est complètement et correctement fixé.

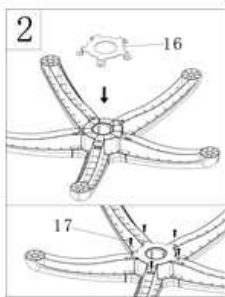


Placez la rondelle (16) sur la base du support, puis installez les vis (17) dans la rondelle et fixez les pieds fermement.

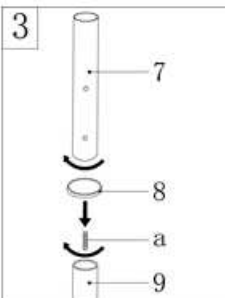

Installez la moitié de la tige filetée (a) dans le tube inférieur (9). Mettez l'anneau décoratif (8) sur le tube inférieur (9) et assemblez les deux tubes ensemble; assurez-vous qu'ils soient bien fixés.

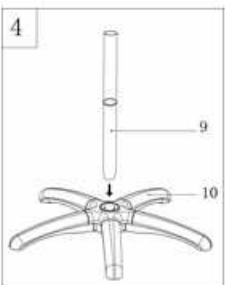


Assemblez la base du support (10) et le tube inférieur (9) pour former le support complet du barbecue. (Le barbecue peut être utilisé avec ou sans ce support).

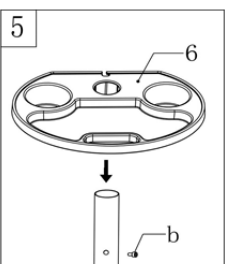


Installez la vis (b) dans le tube supérieur (7), puis mettez le plateau à condiments sur le tube supérieur (assurez-vous que le plateau soit bien fixé).


## Notice d'utilisation

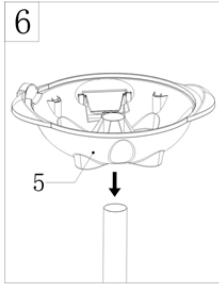


Placez la base de l'appareil (5) sur le support. (Assurez-vous que le support est placé sur une surface stable et plane).

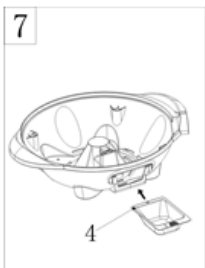


Placez le récupérateur de graisse (4) dans l'emplacement prévu dans la base de l'appareil, placez le trou du récupérateur de graisse sur la vis pour bien le fixer (Le récupérateur peut être rempli avec peu d'eau pour le rendre plus facile nettoyer).

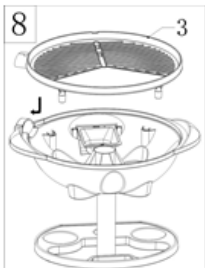


Placez la plaque grill (3) sur la base de l'appareil (5). Tout d'abord insérez la prise de l'appareil (15) dans l'ouverture prévue à cet effet (12), puis placez la plaque horizontalement sur la base de l'appareil.

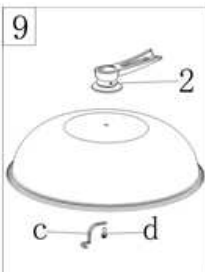

Installez la poignée (2) sur le couvercle métallique avec la vis (d) et le crochet (c). Ensuite, placez le couvercle sur la plaque grill.

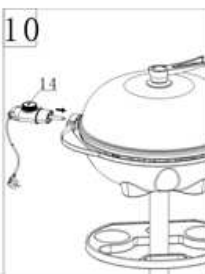

Insérez le régulateur de température amovible (13) dans la prise de l'appareil.

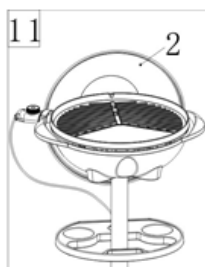

Le couvercle (2) peut être ouvert et placé sur le côté en étant accroché sur le bord de la plaque grill.



## Notice d'utilisation

### AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage et lavez soigneusement la plaque gril (3), Le récupérateur de graisse(4) et le couvercle (1).  
Important: Séchez correctement les différentes parties. Cela vaut particulièrement pour la prise de l'appareil (15). Ne jamais immerger le régulateur de température amovible (13) dans l'eau.
- Chauffez le gril à son réglage maximum pendant environ 3-5 minutes, avec le couvercle fermé et sans mettre de la nourriture. Les résidus du processus de fabrication peuvent causer une odeur et de la fumée lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois.

### UTILISATION

- Branchez l'appareil sur le réseau électrique.
- Mettez le régulateur de température (13) sur le niveau de température souhaité (il faut environ 3 minutes pour chauffer).
- Le témoin lumineux de température (14) s'éteint dès que la température requise a été atteinte.
- Placez les aliments à griller sur la plaque gril (3)

### TEMPS DE CUISSON

Les temps de cuisson recommandés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les temps de cuisson diffèrent selon le type, le poids et la taille des aliments à griller, et selon que vous faites griller avec ou sans le couvercle.

Aliment à griller	Niveau de température	Durée de cuisson
Steak/bœuf	5	15-20 min
Agneau	5	12-18 min
Pilons de poulet	5	25-30 min
Côtelettes	5	20-25 min
Ailes de poulet	5	15-20 min
Filet de porc	4-5	9-10 min
Poisson entier	5	12-15 min
Brochettes	3-4	10-12 min



## Notice d'utilisation

Diverses saucisses	3-4	12-15 min
--------------------	-----	-----------

## CONSEILS DE CUISSON

- Votre viande sera plus tendre si vous la faites mariner pendant la nuit avant la cuisson (la marinade est toujours faite à base d'huile (pour la rendre moelleuse), de vinaigre (pour attendrir) et d'un mélange d'assaisonnements ou d'épices).
- Toujours utiliser une pince ou une spatule pour tourner la nourriture grillée (utiliser une fourchette pour tourner la nourriture peut endommager le revêtement antiadhésif).
- Ne tournez la viande et le poisson qu'une seule fois pendant la cuisson. Tourner plus d'une fois la nourriture la rend trop sèche.
- Si des aliments cuits collent à la plaque gril, frottez de temps en temps la plaque avec une feuille de papier de cuisine imbibée d'huile.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Faire très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.

1. Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil et assurez-vous que le barbecue soit refroidi jusqu'à température ambiante.
2. Ne plongez jamais la base de l'appareil dans l'eau.
3. Assurez-vous que l'appareil soit complètement refroidi.
4. Retirez le régulateur de température amovible (13) de la prise de l'appareil.
5. Nettoyez la plaque gril (3) et le récupérateur de graisse (4) avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un chiffon humide. Ne pas utiliser de laine d'acier, une brosse ou un tampon abrasif pour éviter des dommages au revêtement du gril.
6. Essuyez la base de l'appareil (5) avec un chiffon humide. Les éclaboussures de graisse peuvent être enlevées avec un agent de nettoyage doux.

Note:

La plaque gril dispose d'un revêtement antiadhésif. Prenez soin de ne pas rayer ce revêtement pendant la cuisson ou le nettoyage.

Astuce:

Protégez l'appareil contre la poussière et la saleté s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée (l'envelopper dans un sac en plastique). Conservez-le dans un endroit sec.



## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil**



**(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**BENOMAD**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis