

DomoClip®

Notice d'utilisation

Crêpière 2 en 1 – Mini Kitchen



Référence : DOC143
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Domoclip et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

DomoClip®

Notice d'utilisation

3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être fait par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
10. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
11. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
12. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
13. Ne démontez pas l'appareil vous-même.
14. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.

16. N'utilisez jamais d'accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
17. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
18. Placer l'appareil sur une surface plane.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
20. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre car il entre en contact direct avec la nourriture.
21. Ne transporter pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
22. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
23. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture,

DomoClip®

Notice d'utilisation

merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.

24. Les instructions d'utilisation doivent être fournies avec l'appareil de sorte que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité.

25. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: AC 220-240V, 50/60Hz


Puissance: 1000W

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

1. Témoin lumineux de fonctionnement
2. Témoin de chauffe
3. Plaque antiadhésive
4. Plaque antiadhésive pour mini crêpes/pancakes
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Base
7. Répartiteur de pâte

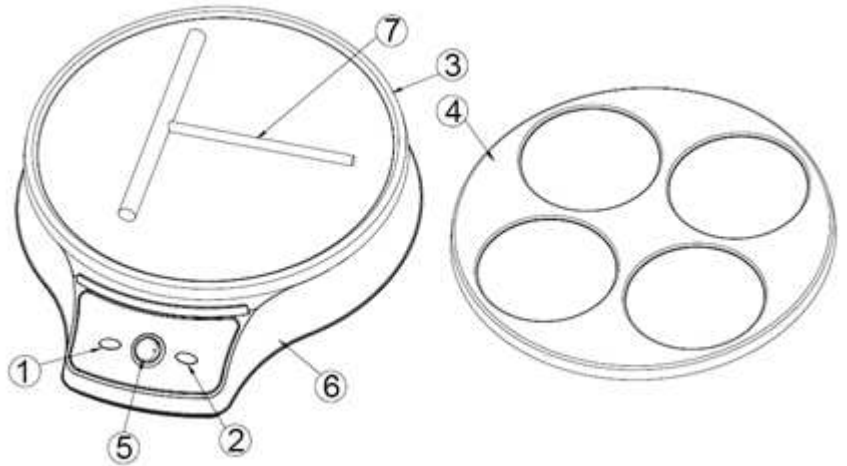

UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant la première utilisation, retirer l'emballage et essuyer les plaques avec un chiffon humide puis les sécher.

1. Brancher la crêpière dans une prise de courant et appuyez sur l'interrupteur, le témoin de fonctionnement s'allume
2. Choisir la plaque que vous souhaitez utiliser (plaque simple ou plaque pour réaliser 4 mini crêpes ou pancakes) et la placer sur la base
3. Laisser préchauffer la crêpière pendant quelques minutes
4. Verser et étaler un petit peu d'huile ou de beurre fondu sur la plaque
5. Mettre la quantité de pâte à crêpe souhaitée sur la plaque (en fonction de l'épaisseur voulue) et l'étaler en utilisant le répartiteur de pâte d'un mouvement circulaire
Note : tremper le répartiteur de pâte dans l'eau entre chaque réalisation de crêpe, cela permet d'étaler la pâte plus facilement
6. Laisser cuire pendant 30 à 40 secondes de chaque côté. Retourner la crêpe avec une spatule
7. Laisser cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit bien colorée
8. Une fois cuite, retirez la crêpe à l'aide d'une spatule. Si la dernière crêpe réalisée est trop cuite, penser à réduire votre temps de cuisson pour la prochaine fournée.
9. Placer votre crêpe dans une assiette et la garnir. Ne la garnissez jamais lorsqu'elle est encore sur la plaque.
10. En fin de cuisson, éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur. Débrancher-le et laisser le refroidir avant de le nettoyer.

DomoClip®

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention : n'utilisez pas de brosse dure ou autres liquides ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil.

1. Ne jamais plonger la base de la crêpière dans l'eau
2. Débrancher toujours l'appareil avant nettoyage et vous assurer qu'il soit totalement refroidi
3. Nettoyer les accessoires et les plaques à l'eau chaude savonneuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les plaques au lave-vaisselle.
4. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la base de l'appareil.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis