



Parrot


BEBOP 2 DRONE

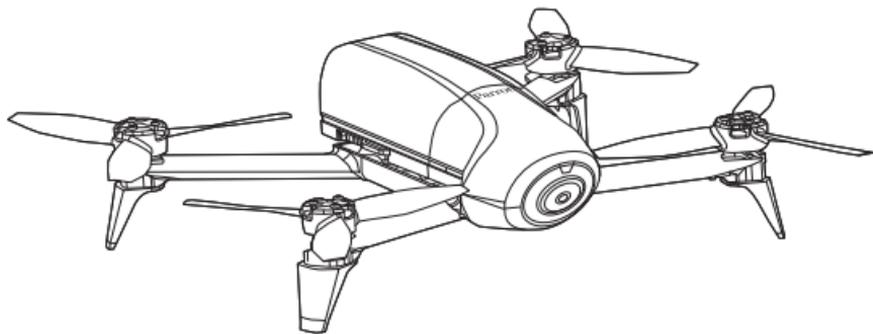

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PRÉSENTATION DU BEBOP 2

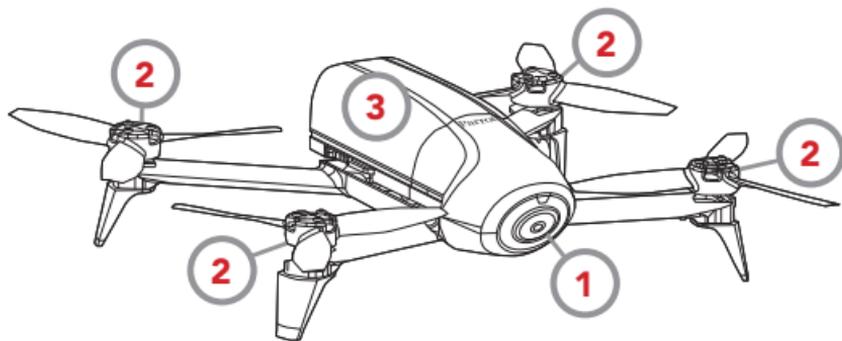

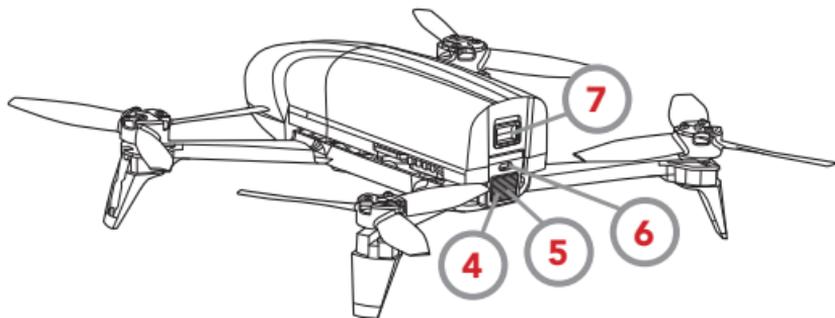


- 1 CAMÉRA FISHEYE 1080P
- 2 MOTEURS
- 3 BATTERIE
- 4 BOUTON ON/OFF
- 5 VOYANT LUMINEUX
- 6 PORT MICRO-USB
- 7 LOQUET DE LA BATTERIE

CHARGER LA BATTERIE



1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et insérez-la sur le chargeur.
2. Connectez le câble (fourni) au chargeur.
3. Branchez la batterie au câble du chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur.
 - Le voyant lumineux est rouge pendant la charge puis passe au vert lorsque la batterie est chargée. Le temps de charge de la batterie est d'environ 55 minutes. Le temps de vol est d'environ 25 minutes.

FIXER LES HÉLICES

1. Installez les hélices sur les moteurs du Bebop 2 :
 - Les hélices avec un trou au milieu s'installent sur les moteurs avec un axe qui dépasse (moteurs avant droit et arrière gauche);
 - Les hélices sans trou au milieu s'installent sur les moteurs sans axe qui dépasse (moteurs avant gauche et arrière droit).

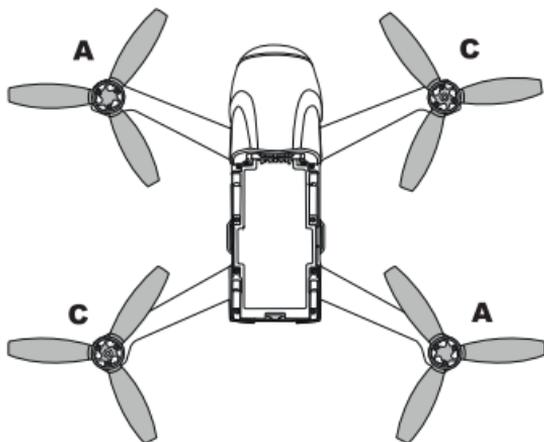


- 2.** Bloquez les hélices sur chaque moteur avec la clé.

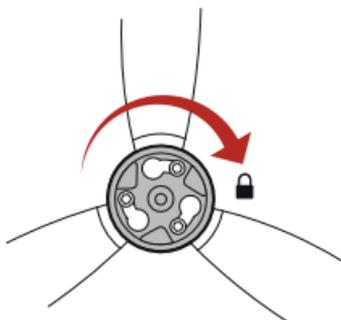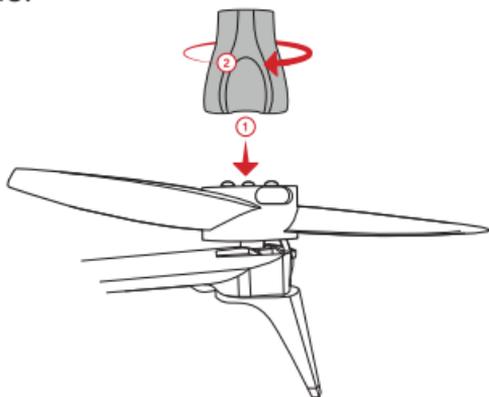

FIXER LA BATTERIE

Clipsez la batterie sur le Bebop 2.

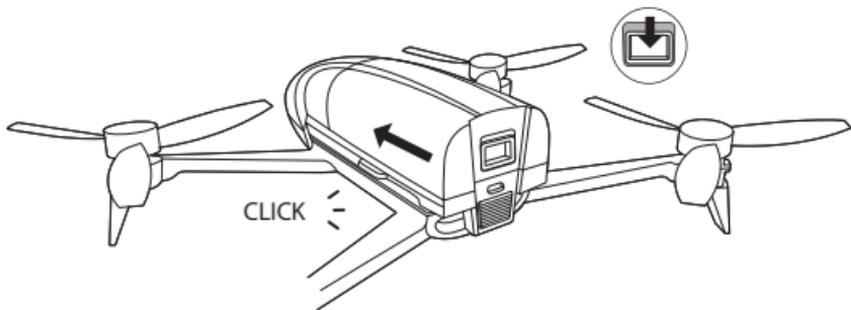

Assurez-vous que le loquet situé à l'arrière de la batterie est positionné vers le bas.

Pour retirer la batterie, maintenez le loquet vers le haut et faites glisser la batterie vers l'arrière.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION



Connectez-vous sur l'App StoreSM ou sur Google PlayTM et téléchargez gratuitement l'application FreeFlight3.


PILOTER LE BEBOP 2

Le mode de pilotage décrit ci-dessous est le mode par défaut. Vous pouvez changer de mode dans les paramètres en appuyant sur 

Take off décoller

Landing atterrir

JOYSTICK GAUCHE

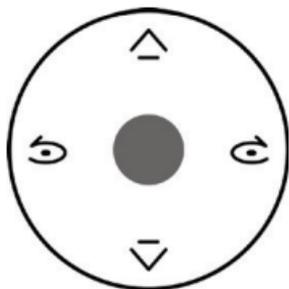

Monter



Descendre



Pivoter vers
la gauche



Pivoter vers
la droite

JOYSTICK DROIT



Accélérer



Ralentir



Tourner vers
la droite



Tourner vers
la gauche

Pour plus d'informations, regardez nos vidéos et consultez la page support du Bebop 2 sur www.parrot.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site web store.parrot.com.

Avant de faire voler votre Bebop 2, vérifiez les règles de l'aviation civile locale et lisez les recommandations sur www.parrot.com.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

La durée maximale de l'enregistrement vidéo est de 29 minutes.

Le Bebop 2 ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Le Bebop 2 est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Bebop 2 et contrôler sa trajectoire. Le Bebop 2 doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de votre pays. Les lieux d'utilisation doivent être adaptés à son évolution pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens. L'utilisation du Bebop 2 dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, aéroport,...) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.

Les hélices du Bebop 2 en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou des objets. Ne touchez pas le Bebop 2 en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Bebop 2.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Bebop 2, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

N'utilisez pas le Bebop 2 dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Bebop 2 à l'écart de lignes de haute tension, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Bebop 2 sur l'eau ou sur une surface humide, cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Bebop 2 des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Bebop 2 au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Enregistrer et diffuser l'image et la voix d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer et d'enregistrer la voix des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou diffuser sur Internet. Ne diffusez pas d'images ou de sons dégradants ou pouvant porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'une personne.

GARANTIE

Pour connaître les conditions de garanties, merci de vous référer aux Conditions Générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Bebop 2.

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT



Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Cet appareil peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.

La restriction de l'utilisation en extérieur dans les pays membres de l'Union Européenne ne concerne que la première sous bande de la bande 5Ghz (5150-5250MHz).

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE , la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive ROHS 2011/65/CE.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MARQUES DÉPOSÉES

Parrot, Bebop Drone ainsi que le logo Parrot sont des marques déposées par Parrot Drones SAS. iPad et iPhone sont des marques

d'Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Wi-Fi® est une marque enregistrée par Wi-Fi Alliance®.

Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

BATTERIE

Lisez entièrement la feuille d'instructions accompagnant cette batterie. Le non respect de l'ensemble des instructions peut entraîner des dommages permanents pour la batterie et son environnement, et provoquer des blessures. Ne jamais rien utiliser à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Il est recommandé de ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni avec le produit. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 2,5 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F). Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Ne jamais placer sur des matériaux combustibles ou laisser sans surveillance pendant le chargement. Toujours charger dans un endroit à l'épreuve du feu. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Toujours tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.



Les bornes de la batterie ne doivent pas être mises en court-circuit. Le produit doit uniquement être connecté au matériel de classe II portant le symbole ci-contre.

FCC/IC (EXPOSITION AUX RF)

Pour répondre aux exigences relatives à l'exposition RF de la FCC/IC pour les appareils de transmission, une distance d'au moins 20cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes. Pour assurer la conformité, l'utilisation à une distance inférieure n'est pas recommandée.