

# DomoClip®

*Premium*  
Notice d'utilisation

## Extracteur à jus vertical



Référence: DOP102  
Version: 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

Premium

## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP PREMIUM et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

### Présentation du produit

La centrifugeuse lente est un nouveau type à basse vitesse et broyage lent des fruits et légumes. Cette nouvelle centrifugeuse sépare le jus et la pulpe par deux sorties. Cette machine convient au céleri, aux épinards, aux carottes, aux pommes, aux bananes, aux tomates, aux concombres aux margoses, à tous les besoins de jus de fruits et de légumes, mais pas aux fruits et légumes contenant de l'amidon et veuillez ne pas utiliser la centrifugeuse pour extraire du jus de canne à sucre. Comparée à une centrifugeuse normale, le processus de broyage de la centrifugeuse lente est surtout conçu pour améliorer le vitesse d'écrasement des légumes et des fruits.

### Consigne de sécurité

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.

# DomoClip<sup>®</sup>

Premium

## Notice d'utilisation

3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (\*).
5. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
6. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
7. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
8. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
9. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
10. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité
11. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
12. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
13. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.

# DomoClip<sup>®</sup>

Premium

## Notice d'utilisation

14. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement est n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires. Voir la section « Informations importantes » dans le manuel d'instructions.
15. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis tournant est endommagé
16. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
17. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
18. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant trop sur les fruits. Il a un dispositif empêchant une pression trop forte. La rotation du cône s'inversera et vous devrez relâcher légèrement la pression sur les fruits avant de continuer.
19. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
20. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
21. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants

# DomoClip<sup>®</sup>

Premium

## Notice d'utilisation

22. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
23. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
24. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:
  - a. zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
  - b. maisons de ferme
  - c. par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  - d. environnements de type lit et petit-déjeuner
25. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
26. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
27. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer on paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.

# DomoClip<sup>®</sup>

Premium

## Notice d'utilisation

28. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

(\*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

## INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE SÉCURITÉ

### Informations:

Cet appareil n'est pas à usage professionnel. Vous devez observer les arrêts requis. Le manque à suivre soigneusement ces instructions peut résulter en des dommages au moteur. Veuillez voir la plaque signalétique pour le temps d'utilisation continue (KB xx min où xx est le temps maximum d'utilisation). Les arrêts doivent être d'au moins 10 minutes.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CA 220-240V~ 50/60Hz

Puissance: 400W

KB: 30 min max. (Temps d'utilisation maximum sans interruption)

# DomoClip®

Premium

## Notice d'utilisation

### ASSEMBLAGE ET UTILISATION

#### ASSEMBLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE

Avant d'assembler la centrifugeuse assurez-vous qu'elle est débranchée.



1. Placez le bol (1) sur le corps principal, assurez-vous qu'il soit bien verrouillé.
2. Mettez le porte-passoire (2) dans le bol.
3. Mettez la passoire (3) dans le porte-passoire.
4. Mettez la vis sans fin (4) dans la passoire.
5. Adaptez l'entonnoir (5) sur le bol et tournez-le pour le verrouiller au corps principal.
6. Placez le réservoir à pulpe (6) pour qu'il s'adapte sur le côté gauche du corps principal de la centrifugeuse.
7. Mettez le récipient à jus (7) sous le bec à jus de la centrifugeuse.

# DomoClip<sup>®</sup>


## Premium

### Notice d'utilisation

8. Faites glisser le pousse-aliments dans la glissière à aliments. Le pousse-aliments ne peut être introduit que dans un sens.

**IMPORTANT:** Si le bol et le couvercle ne sont pas correctement assemblés, la centrifugeuse ne fonctionnera pas. C'est une mesure de sécurité.

1. Placez le bol (1) sur le corps principal, assurez-vous qu'il se verrouille au corps principal et que le bec à pulpe soit bien à gauche.
2. Mettez le porte-passoire (2) dans le bol en veillant à ce que la fente rectangulaire soit bien à gauche.

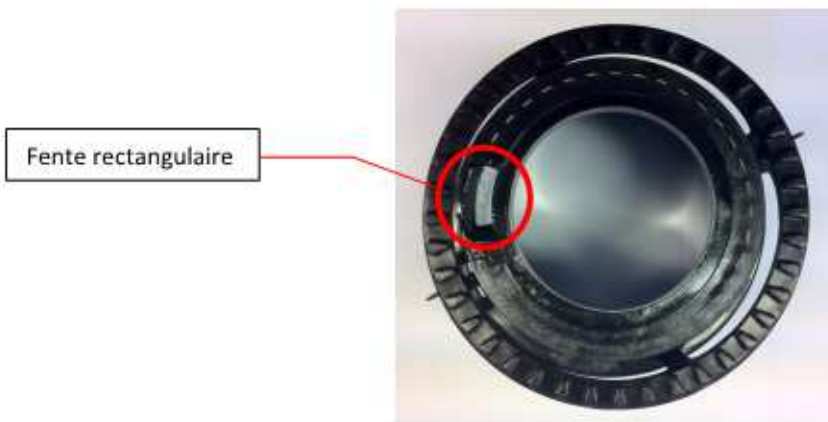

3. Mettez la passoire dans le porte-passoire (3) en vous assurant qu'elle soit bien enclenchée dans la fente rectangulaire à gauche.



**Veillez presser légèrement le bouton "R" pour arrêter la centrifugeuse, une surpression endommagera le moteur de la centrifugeuse.**

**Le produit ne permet pas un fonctionnement à vide.**

#### UTILISATION DE VOTRE CENTRIFUGEUSE

Cette machine convient au céleri, aux épinards, aux carottes, aux pommes, aux bananes, aux tomates, aux concombres, à tous les jus de fruits et de légumes sauf ceux contenant de l'amidon.



# DomoClip®

## Premium

### Notice d'utilisation

#### **Ne pas utiliser la centrifugeuse pour extraire du jus de canne à sucre.**

Comparée à une centrifugeuse normale, le processus de broyage de la centrifugeuse lente est surtout conçu pour améliorer la vitesse d'écrasement des légumes et des fruits.

1. Nettoyez bien les fruits et légumes pour qu'ils soient prêts à l'extraction.
2. Si vous centrifugez des fruits avec des noyaux ou des graines dures, dénoyautez-les. Enlevez toutes les peaux dures non comestibles, c'est-à-dire la peau des melons, des ananas et des mangues avant de les centrifuger. Si des agrumes sont utilisés, enlevez la peau.

Note : lorsque vous utilisez des fruits/légumes à chair ferme (carottes, pommes,..) découpez les en petits morceaux afin d'éviter le blocage de l'appareil.

3. Si les morceaux de fruits ou de légumes sont très grands, coupez-les pour qu'ils puissent passer dans la glissière à aliments.
4. Assurez-vous que les pinces de sécurité sont verrouillées en position sur le couvercle de la centrifugeuse.
5. Tournez le commutateur de contrôle en position « On » pour centrifuger les fruits ou légumes.
6. Appuyez lentement sur le pousse-aliments jusqu'à ce que tous les fruits ou légumes soient passés dans la centrifugeuse. N'appuyez pas trop vite sur le pousse-aliments, la centrifugeuse serait alors moins efficace.  
PRUDENCE: ne mettez pas votre main ou tout autre objet dans la glissière à aliments durant le fonctionnement.
7. Les jus de fruits et/ou légumes couleront directement dans le récipient à jus et la pulpe sera recueillie dans le récipient à pulpe.
8. Après utilisation, assurez-vous de mettre le commutateur de contrôle en position OFF et de débrancher la centrifugeuse. Vous pouvez alors démonter l'unité en toute sécurité.
10. Si le bol à jus est bloqué et ne se détache pas de la base, pressez le bouton d'inversion "R" pendant 3-5 secondes. Répétez le processus 2-3 fois. Puis poussez le bol vers le haut en tournant.
11. La passoire est équipée d'une brosse autonettoyante.
12. Démontez votre centrifugeuse dans l'ordre suivant:
  - i. Enlevez le pousse-aliments.
  - ii. Enlevez le couvercle.
  - iii. Enlevez la vis sans fin.
  - iv. Enlevez le porte-passoire et la passoire.
  - v. Enlevez le bol à jus.

#### **CONSEILS**

Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction optimale.

Ne mettez pas de glace ou de fruits surgelés dans le tube d'alimentation. Poussez doucement. Le pousse-aliment est parfait à utiliser si les aliments sont coincés.

Introduisez les aliments à intervalle régulier pour que la pulpe puisse être extraite.

En passant à la centrifugeuse de la verdure de légumes ou de blé, il est suggéré de les mélanger avec des fruits ou d'autres légumes de même consistance pour des résultats optimaux.

Ne centrifugez des noix qu'avec d'autres aliments tels que des graines de soja trempées ou des liquides.

# DomoClip®

## Premium

### Notice d'utilisation

Le jus de fruits et légumes frais est riche en contenu nutritif. Le jus de fruits et légumes frais est une partie importante d'un régime équilibré. En choisissant des fruits et légumes à centrifuger choisissez les toujours frais et bien murs. Les fruits et les légumes frais ont toujours plus de saveur et de jus que ceux insuffisamment murs. Les jus sont mieux assimilés lorsqu'ils sont frais car c'est là que le contenu en vitamines et minéraux est le plus élevé.

Votre centrifugeuse peut traiter la plupart des variétés de fruits et légumes. En l'utilisant avec des fruits à peau dure non comestible (par exemple les pastèques, les ananas, les mangues etc.) pelez-les toujours avant de les introduire dans la centrifugeuse. La peau des agrumes doit aussi être enlevée avant d'introduire les fruits dans la centrifugeuse. Pour un jus d'agrumes de meilleur goût, enlevez aussi la peau blanche interne du fruit. Les fruits à noyau ou à graines dures (mangues, nectarines, abricots et cerises) doivent être dénoyautés avant la centrifugation. Une petite quantité de citron peut être ajoutée au jus de pomme pour l'empêcher de brunir. Les jus des bananes peut être difficile à extraire, ne les utilisez pas seules, le jus de banane s'écoulera plus facilement s'il est mêlé à celui d'un autre fruit.

En passant à la centrifugeuse des fruits et légumes de consistances différentes, il peut être utile de passer d'abord les fruits mous (oranges) puis les fruits durs (pommes).

Cela vous aidera à avoir une extraction maximum de jus. En centrifugeant des légumes d'herbes ou de légumes, faites-en un paquet avant de les mettre dans la centrifugeuse ou combinez-les avec d'autres ingrédients à basse vitesse.

NOTE: La centrifugeuse ne fonctionnera correctement que si toutes ses parties ont été assemblées correctement, et si le couvercle est en place.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Entretien

Un entretien régulier de votre appareil permettra une utilisation sûre et un bon état de fonctionnement.

### Avant de nettoyer l'appareil

Débranchez l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

### Nettoyage

Lavez les parties amovibles dans de l'eau tiède savonneuse puis rincez-les et séchez-les. Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un tissu doux et humide et séchez avec un tissu sec.

PRUDENCE: Afin d'éviter tout dommages à l'appareil n'utilisez pas de solvants durs, d'agents de nettoyage alcalins, de nettoyeurs abrasifs de quelque sorte que ce soit.

Ne plongez pas le moteur ou le cordon d'alimentation dans de l'eau.

### Vérification

Toujours vérifier que l'appareil est en bon état de marche et que toutes les parties amovibles sont fixées. Assurez-vous régulièrement du bon état du cordon d'alimentation électrique et de sa prise.

### Stockez dans un endroit sûr

Quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.

Retrouver nos idées de recettes sur notre site web DOMOCLIP [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

# DomoClip®

Premium

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil**  
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.