

oceanic

Grille-Pain

Réf: T353MN / Modèle: OCEAGP2FW



CE

MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	12
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	12
CARACTÉRISTIQUES.....	12
INSTALLATION ET ENTRETIEN	13
UTILISATION.....	13
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	13

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil et conservez-les pour toute future référence.
2. Pour éviter toute électrocution, n'immergez aucune partie de l'appareil ou le câble dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
5. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et stable.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

7. Débranchez toujours l'appareil de la source électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé, s'il dysfonctionne ou s'il a subi des dommages d'une manière ou d'une autre. Ramenez l'appareil au représentant autorisé pour toute réparation car des outils spécifiques seront nécessaires.
9. Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir et ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant d'enrouler le câble autour de la base pour le ranger.

10. Prenez soin de ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil, ne le rangez pas et ne le couvrez pas avant qu'il n'ait complètement refroidi.
11. Ne placez pas cet appareil sur ou près de plaques chauffantes à gaz ou électriques, ou dans un lieu où il pourrait être mis en contact avec un four chauffant ou un four à micro-ondes.
12. N'utilisez pas de produits puissamment abrasifs, de nettoyeurs caustiques ou de produits nettoyeurs adaptés pour les fours, pour nettoyer cet appareil.
13. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

14.  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
15. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
- des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
16. Attention-le pain peut brûler. Lorsque vous utilisez cet appareil, laissez un

espace suffisant au-dessus et sur les côtés pour permettre la circulation de l'air. Ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux, des tissus muraux, des vêtements, des torchons ou tout autre matériel inflammable durant l'utilisation. Une ATTENTION particulière est nécessaire si l'appareil est placé sur une surface où la chaleur pourrait causer un problème – un petit tapis isolant contre la chaleur est recommandé.

17. Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.

18. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
20. CET APPAREIL EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR TOUT AUTRE USAGE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.

21. N'utilisez pas le grille-pain sans avoir placé le plateau de récupération des miettes. Les miettes doivent être enlevées régulièrement. Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le plateau.
22. N'utilisez pas cet appareil pour griller des aliments contenant du sucre, de la confiture ou des fruits en conserves.
24. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
25. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de retirer les

miettes de pain, référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”.

26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

27. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

28. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants,

sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

29. Ne tentez jamais d'extraire des toasts, des tranches de pain, des bagels ou tout autre aliment coincés dans l'appareil avec un couteau ou avec tout autre objet, car un contact avec des éléments sous tension peut causer une électrocution.

Laissez l'appareil refroidir, débranchez-le et enlevez soigneusement le morceau.

La température des surfaces accessibles peut devenir très élevée lorsque l'appareil est en marche.

30. La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.

31. Ne jamais insérer de tranches de pain trop épaisses dans le grille-pain car cela pourrait bloquer le mécanisme de remontée et provoquer un incendie.

32. Assurez-vous de nettoyer fréquemment le plateau de récupération des miettes qui pourrait brûler et causer un incendie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Grille-Pain (1)
- Manuel d'utilisation (1)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension nominale 220-230V~ 50/60Hz

Puissance nominale 650-700W

Classe de protection I

CARACTÉRISTIQUES

1. Fentes
2. Tiroir ramasse-miettes
3. Réglage du brunissage
4. Bouton Annulation
5. Levier

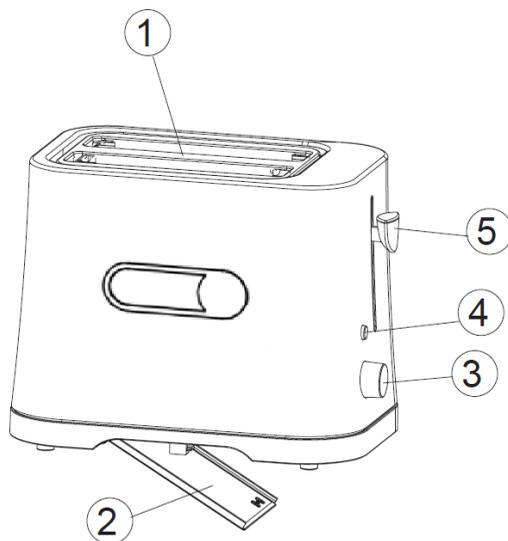

INSTALLATION ET ENTRETIEN

UTILISATION

1. Insérer la fiche dans une prise de secteur adaptée.
2. Placer deux tranches de pain, muffins ou petits pains dans les fentes.

3. Sélectionner la puissance de brunissage désirée, de 1 à 7 sur le bouton de réglage du brunissage. (1: peu grillé, 7: très grillé).
4. Baisser le levier jusqu' à ce que vous entendiez le clic de mise en place. Le cycle de grillage débutera alors automatiquement.
5. Veuillez noter que si le grille-pain n'est pas branché ou que le courant est coupé, le levier ne restera pas bloqué,
6. Le grille-pain s'arrête lorsque le brunissage souhaité est atteint et relève automatiquement le pain grillé. Le processus de grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton Annulation.
7. Lorsque vous utilisez le grille-pain pour la première fois, nous vous suggérons de griller votre pain à la puissance 3. Les différentes sortes de pain et vos goûts personnels peuvent vous conduire à choisir une autre puissance de brunissage.
8. Si le pain se retrouve coincé, débranchez l'appareil et sortez le pain du grille-pain avec précaution, en vous assurant de ne pas endommager l'élément chauffant

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
3. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement avec un chiffon pour éviter la contamination croisée à partir de différents types d'aliments.
4. Les pratiques d'hygiène alimentaire doivent être respectées en tout temps pour éviter le risque d'intoxication / de contamination croisée des aliments.
6. Ouvrez le tiroir à miettes qui se trouve sous l'appareil et le vider.
7. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est fermé avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

E.M.C.DISTRIBUTION

BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

LOT #: EMC042015