

# **Continental Edison**

## **Grille-Pain**

**Réf: T339S / Modèle: CEGP2FSS**



**CE**

**MANUEL D'UTILISATION**

# **TABLE DES MATIÈRES**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ .....   | 3  |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE.....     | 12 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ..... | 12 |
| CARACTÉRISTIQUES.....           | 12 |
| INSTALLATION ET ENTRETIEN ..... | 13 |
| UTILISATION.....                | 13 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....    | 14 |

## **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil et conservez-les pour toute future référence.
2. Pour éviter toute électrocution, n'immergez aucune partie de l'appareil ou le câble dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
5. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et stable.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

7. Débranchez toujours l'appareil de la source électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé, s'il dysfonctionne ou s'il a subi des dommages d'une manière ou d'une autre. Ramenez l'appareil au représentant autorisé pour toute réparation car des outils spécifiques seront nécessaires.
9. Pour des raisons de sécurité, une vérification régulière du câble d'alimentation devrait être effectuée pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Au moindre signe de dommage sur le câble,

l'appareil entier devra être amené à un agent de réparations qualifié.

10. Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir et ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant d'enrouler le câble autour de la base pour le ranger.
11. Prenez soin de ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil, ne le rangez pas et ne le couvrez pas avant qu'il n'ait complètement refroidi.
12. Ne placez pas cet appareil sur ou près de plaques chauffantes à gaz ou électriques, ou dans un lieu où il pourrait être mis en contact avec un four chauffant

ou un four à micro-ondes.

13. N'utilisez pas de produits puissamment abrasifs, de nettoyeurs caustiques ou de produits nettoyeurs adaptés pour les fours, pour nettoyer cet appareil.
14. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
15.  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
16. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

17. Attention : le pain peut brûler. Lorsque vous utilisez cet appareil, laissez un espace suffisant au-dessus et sur les côtés pour permettre la circulation de l'air. Ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux, des tissus muraux, des vêtements, des torchons ou tout autre matériel inflammable durant l'utilisation. Une ATTENTION particulière est nécessaire si l'appareil est placé sur une surface où la

chaleur pourrait causer un problème – un petit tapis isolant contre la chaleur est recommandé.

18. Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
19. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
20. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger

21. CET APPAREIL EST DESTINÉ  
UNIQUEMENT À UNE UTILISATION EN  
INTÉRIEUR. N'UTILISEZ PAS CET  
APPAREIL POUR TOUT AUTRE USAGE  
QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ  
CONÇU.
22. N'utilisez pas le grille-pain sans avoir  
placé le plateau de récupération des  
miettes. Les miettes doivent être enlevées  
régulièrement. Ne laissez pas les miettes  
s'accumuler dans le plateau.
23. N'utilisez pas cet appareil pour griller  
des aliments contenant du sucre, de la  
confiture ou des fruits en conserves.
24. En ce qui concerne les informations  
détaillées sur la manière de nettoyer les

surfaces en contact avec les aliments,  
référez-vous dans la section  
“NETTOYAGE ET ENTRETIEN”.

25. En ce qui concerne les informations  
détaillées sur la manière de retirer les  
miettes de pain, référez-vous dans la  
section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”.

26. Cet appareil peut être utilisé par des  
enfants à partir de 8 ans et plus et par des  
personnes ayant des capacités physiques,  
sensorielles ou mentales réduites ou un  
manque d'expérience et de connaissances  
à condition qu'elles aient reçu une  
supervision ou des instructions concernant  
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et

qu'elles comprennent les dangers encourus.

27. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

28. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

29. Ne tentez jamais d'extraire des toasts, des tranches de pain, des bagels ou tout autre aliment coincé dans l'appareil avec un couteau ou avec tout autre objet, car un contact avec des éléments sous tension peut causer une électrocution.

Laissez l'appareil refroidir, débranchez-le et enlevez soigneusement le morceau.

La température des surfaces accessibles peut devenir très élevée lorsque l'appareil est en marche.

30. La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.

31. Ne jamais insérer de tranches de pain trop épaisses dans le grille-pain car cela pourrait bloquer le mécanisme de remontée et provoquer un incendie.

32. Assurez-vous de nettoyer fréquemment le plateau de récupération des miettes qui pourrait brûler et causer un incendie.

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**


- Grille-Pain (1)
- Manuel d'utilisation (1)

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tension nominale     | 220-240V~ 50/60Hz |
| Puissance nominale   | 730-870W          |
| Classe de protection | I                 |

## **CARACTÉRISTIQUES**

1. Tiroir ramasse-miettes
2. Fentes
3. Bouton Annulation
4. Bouton Réchauffer
5. Bouton Décongeler
6. Levier
7. Réglage du brunissage

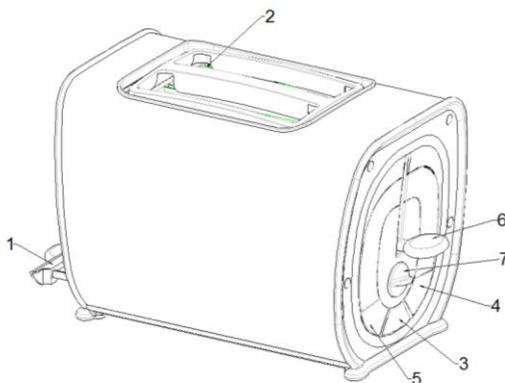

## **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

### **UTILISATION**

1. Insérez la fiche dans une prise de secteur adaptée.
2. Placez deux tranches de pain, muffins ou petits pains dans les fentes.

3. Sélectionnez le réglage de puissance désirée du No.1 au No.6 avec le bouton de contrôle électronique de puissance variable.(No.1-pour le brunissement le plus faible, No.6- pour le brunissement le plus fort).  
Lors de la première utilisation de votre grille-pain, nous vous conseillons de le régler sur la puissance 3. Vous choisirez ensuite la puissance du grill selon les types de pain et selon vos préférences.
4. Appuyez sur le levier de déclenchement pour le baisser jusqu'à ce qu'il se fixe en position. Le cycle du grill démarrera automatiquement. Veuillez noter : si le grille-pain n'est pas branché à une source électrique et n'est pas mis en marche, le levier de déclenchement ne se bloquera pas en position de marche.
5. Le grille-pain s'éteint lorsque la couleur désirée du toast est atteinte et l'appareil éjecte le toast automatiquement. Le fonctionnement peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton d'annulation.

## **GRILLER LE PAIN SURGELE**

Pour griller le pain surgelé, placez le pain dans la fente du grille-pain et sélectionnez le réglage de puissance du grill. Appuyez sur le levier de déclenchement pour le baisser jusqu'à ce qu'il se fixe en position puis appuyez sur le bouton de décongélation.

## **RECHAUFFAGE DES TOASTS**

Le grille-pain vous permet de réchauffer les toasts sans les griller de nouveau. Pour réchauffer les toasts, placez les tranches dans les fentes du grille-pain, appuyez sur le levier de déclenchement pour le baisser jusqu'à ce qu'il se fixe en position puis appuyez sur le bouton de réchauffage.

Dans le cas malencontreux où une tranche reste coincée, éteignez le grille-pain, débranchez la prise de l'alimentation électrique et enlevez doucement le pain hors du grille-pain en vous assurant de ne pas endommager l'appareil.

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
  2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
  3. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement avec un chiffon pour éviter la contamination croisée à partir de différents types d'aliments.
  4. Les pratiques d'hygiène alimentaire doivent être respectées en tout temps pour éviter le risque d'intoxication / de contamination croisée des aliments.
  5. Sortez régulièrement le tiroir ramasse-miettes situé au bas de l'appareil et videz-le.
- Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est monté correctement avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau.



- **Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.**
- **Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.**

## **IMPORTE PAR**

**E.M.C.DISTRIBUTION**

**BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**LOT #: EMC042015**