


 **legrand**

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandelectric.com
FR Service Consommateurs
0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr



Pour protéger les personnes des risques électriques dus à un défaut de mise à la terre.
Type AC : pour des appareils comme le lave-vaisselle, four, sèche-linge, éclairage...

CONSEIL D'UTILISATION : (NFC 15-100)

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des dispositifs différentiels 30 mA.

Surface des locaux d'habitation	Branchement monophasé de puissance : ≤ 18 kVA, avec ou sans chauffage électrique
	Nombre, type et courant assigné minimal In des interrupteurs différentiels 30 mA
Surface ≤ 35 m ²	1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
35m ² < Surface ≤ 100 m ²	2 x 40 A de type AC et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
Surface > 100 m ²	3 x 40 A de type AC ⁽²⁾ et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
⁽²⁾ En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA, remplacer un interrupteur différentiel 40 A par un interrupteur différentiel 63 A.

2 ans
GARANTIE



928 41



 **legrand**

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Type AC - 63 A - 30 mA
Bipolaire 230 V~



Sécurité
des
personnes


NF

CE




RECYCLABLE

SUGGESTION DE BRANCHEMENT

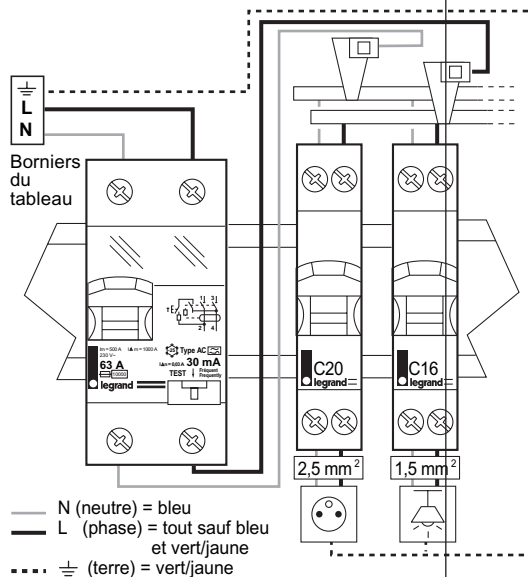

Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

L'interrupteur différentiel doit être protégé en amont, soit par un disjoncteur de branchement Tarif bleu, soit par un fusible gG Legrand (ou un disjoncteur) de même calibre que l'interrupteur différentiel.

Bouton de test 
 (A effectuer une fois par mois)

MANETTE :
 Rouge (en marche) : l'interrupteur différentiel surveille en permanence vos circuits.

Vert (en arrêt) : détection d'un défaut de fuite anormale du courant. Réarmement après élimination du défaut.