

oceanic

oceanic

Manuel d'instructions
OCEALEDCC215B2 / TV LED 55cm



Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur et conservez le manuel d'utilisation dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Remarque importante

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
21.5	1920x1080	10	5	0

Fiche Technique

Fiche technique du téléviseur selon la directive européenne 1062/2010

Marque	OCEANIC
Modèle	OCEALEDCC215B2
Classe d'efficacité énergétique	B
Zone d'affichage (diagonale)	55cm / 21.5pouces
Consommation d'énergie en marche	25.7 W
Consommation d'énergie annuelle	37.5 kWh par an
Consommation d'énergie en mode éteint	0 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.39 W
Résolution de l'écran (pixels)	1920(H) X1080(V)

Remarque :

1. Classe d'efficacité de l'énergie: A+ (très économe) à F (peu économe)
2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

Importé par ADMEA, 12 rue Jules Ferry,
93110 Rosny Sous Bois - France

Avertissement



Avertissement



Aucune pièce de rechange n'est fournie. Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution. Contactez notre service après-vente en cas de besoin.

Attention : Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque de décharges électriques. Aucune pièce de rechange n'est incluse dans l'emballage. Contactez notre service après-vente en cas de doute.



Ce symbole indique que cet appareil est alimenté sous haute tension et ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur, sous peine d'électrocution.



Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

Attention : Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ni à l'humidité afin de prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. La dalle LED est faite de verres fragiles, éviter tout choc au téléviseur pour ne pas rayer ou endommager l'appareil et afin de ne pas vous blesser.

Table des matières

Avertissement.....	1
Table des matières.....	2
Présentation du produit.....	2
Instructions de sécurité importantes.....	3
sécurité.....	5
Montage du socle.....	7
Montage sur un support mural.....	8
Panneau de commandes.....	9
Raccordement.....	10
Télécommande.....	11
Insertion des piles.....	12
Raccordement de l'antenne.....	13
Visionnage des chaînes TV.....	14
Recherche des chaînes.....	16
Image.....	18
Audio.....	19
Chaînes.....	20
Fonction.....	23
Configuration.....	25
TNT.....	26
VGA.....	34
Lecteur multimédia.....	35
Dépannage.....	39
Remarque importante.....	40
Fiche Technique.....	40

Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Dépannage

Pas d'image ni de son



Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.



Pas de son



Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.



Bruit ou effet de neige



Cause possible :


- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.



Image en noir et blanc



Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.



La télécommande ne fonctionne pas



Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :

- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.

Remarque:

Pour une utilisation correcte de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaînes TNT quand CANAL + est en clair


De 12h30 à 13h30

De 19h00 à 20h30

Lecteur Multimédia

Gestionnaire e-Book


Sélectionnez l'option « e-Book » dans le menu multimédia principal à l'aide des touches ◀ et ▶. Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode e-Book, comme illustré ci-dessous :

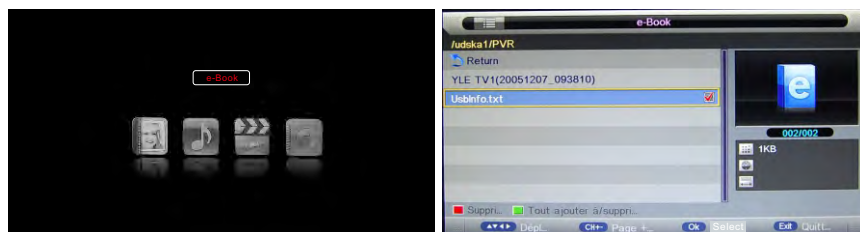

Fonctionnement des touches

- 1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
- 2) VERT : ajouter/supprimer tous les fichiers e-Book à/de la liste de lecture.
- 3) OK : ajouter/supprimer les fichiers sélectionnés à/de la liste de lecture.
- 4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour débiter la lecture.

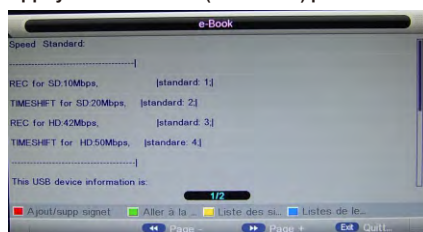

- 1) ROUGE : pour ajouter ou supprimer un signet.
- 2) VERT : pour saisir le numéro de page afin d'y accéder directement.
- 3) JAUNE : pour accéder à la liste des signets.
- 4) BLEU : pour accéder à la liste de lecture.
- 5) ◀ / ▶ : pour aller vers le haut ou vers le bas de la page.
- 6) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.
- 7) Seuls les fichiers e-Book au format « txt » sont pris en charge.

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit Merci de lire attentivement



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

-La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.

Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.





- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

Alimentation électrique



- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.

Adaptateur voiture

- Un adaptateur voiture est fourni avec ce produit pour une utilisation dans une caravane. Nous vous rappelons qu'il est interdit de regarder la télévision en conduisant.
- Ne pas utiliser lorsque le moteur est éteint ; la batterie du véhicule pourrait se décharger.
- Connecter cet adaptateur uniquement à l'appareil spécifié dans ce manuel.
- Débrancher après chaque utilisation.
- Ne pas court-circuiter.
- Doit être utilisé uniquement dans des véhicules à masse négative.
- Destiné à fonctionner avec une alimentation de 12 V CC.


	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
	Appareil pour lequel la protection contre les chocs électriques repose sur une double isolation ou une isolation renforcée .
<div data-bbox="310 657 388 774"></div> <div data-bbox="432 638 781 794"><p>Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr</p></div> <p>- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).</p> <p>- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.</p> <p>- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.</p> <p>- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.</p> <p>- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition</p>	

Lecteur Multimédia

- 7)  : pour sélectionner entre l'interface Informations et Liste de lecture.
- 8)  : pour fermer la fenêtre en mode Musique. Vous pouvez ensuite l'ouvrir de nouveau en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande.
- 9) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.

Gestionnaire de vidéo


Sélectionnez l'option « Vidéos » dans le menu principal à l'aide des touches ◀ et ▶. Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode Vidéo, comme illustré ci-dessous :

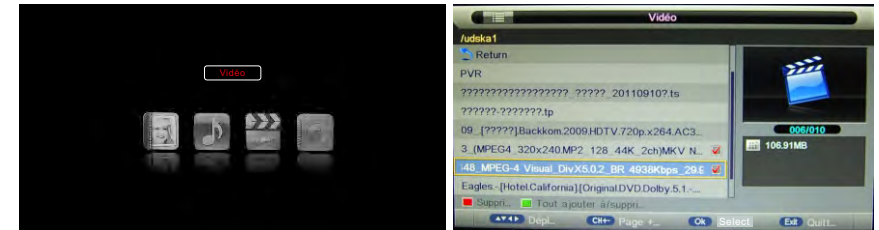









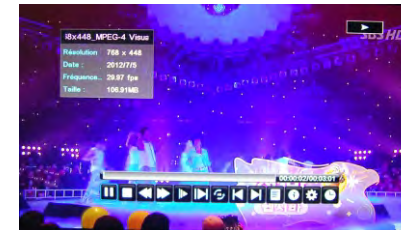



Fonctionnement des touches

- 1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
- 2) VERT : ajouter/supprimer tous les fichiers musique à/de la liste de lecture.
- 3) OK : ajouter/supprimer les fichiers sélectionnés à/de la liste de lecture.
- 4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.


Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour lancer la lecture.



- 1)  (LECTURE) : pour débiter la lecture ou reprendre une lecture interrompue.
- 2)  (PAUSE) : pour interrompre la lecture.
- 3)  (ARRÊT) : pour mettre fin à la lecture et revenir au navigateur des fichiers.
- 4)  (RETOUR/AVANCE) : pour faire un retour ou avance rapide à la vitesse x2, x4, x8 ou x16.
- 5)  : pour mettre la lecture au ralenti à la vitesse x1/2, x1/4, x1/8 ou x1/16.
- 6)  : pour passer en mode lecture fragmentée.
- 7)  : pour utiliser la fonction répétition A-B. Appuyez une première fois pour fixer le point de départ (A) puis appuyez une deuxième fois pour fixer le point de fin (B). L'appareil lira alors le segment de A à B en boucle.
- 8)  (PRECÉDENT/SUIVANT) : pour passer au fichier précédent ou suivant.
- 9)  : pour accéder à la liste de lecture.
- 10)  (INFO) : pour afficher les informations du fichier en cours de lecture.
- 11)  : pour entrer dans le menu Configuration Vidéo et accéder aux réglages de Sous-titres, Audio et Mode de répétition.
- 12)  : pour accéder au menu Aller A afin de sélectionner le point de départ de la lecture.
- 13) EXIT (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.

Lecteur Multimédia


Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour lancer le diaporama.

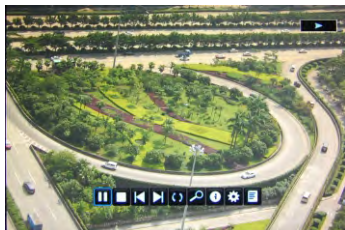

- 1) (LECTURE) : pour débuter la lecture des photos en mode diaporama.
- 2) (PAUSE) : pour mettre la lecture en pause.
- 3) (ARRRET) : pour mettre fin au diaporama et revenir au navigateur des fichiers.
- 4) (PRECEDENT/SUIVANT) : pour passer au fichier précédent ou suivant.
- 5) : pour faire pivoter l'image affichée.
- 6) : pour faire un zoom sur l'image affichée.
- 7) (INFO) : pour afficher les informations du fichier en cours de visionnage.
- 8) : pour entrer dans le menu Configuration Photo et accéder aux réglages de Mode répétition, Musique de fond, Source de musique, Durée diapositive et Effet.
- 9) : pour accéder à la liste de lecture.
- 10) (QUITTER) : pour fermer le fichier et revenir au navigateur des fichiers.

Gestionnaire de musique


Sélectionnez l'option « Musique » dans le menu principal à l'aide des touches ◀ et ▶.
Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode Musique, comme illustré ci-dessous :

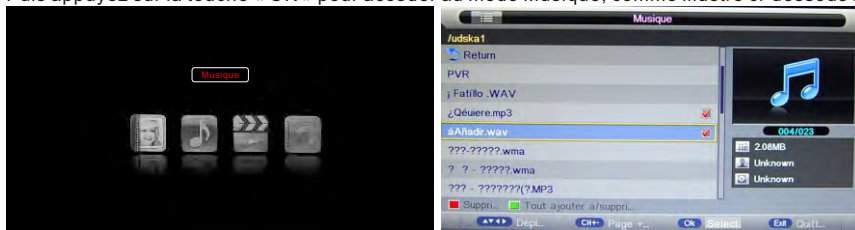

Fonctionnement des touches

- 1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
- 2) VERT : ajouter/supprimer tous les fichiers musique à/de la liste de lecture.
- 3) OK : ajouter/supprimer les fichiers musique sélectionnés à/de la liste de lecture.
- 4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

Appuyez sur « PLAY » (LECTURE) pour lancer la lecture.

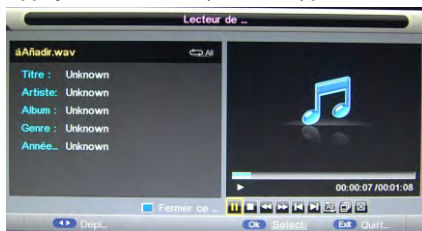

- 1) (LECTURE) : pour débuter la lecture ou reprendre la lecture interrompue.
- 2) (PAUSE) : pour interrompre la lecture.
- 3) (ARRRET) : pour mettre fin à la lecture.
- 4) (RETOUR/AVANCE) : pour faire un retour ou avance rapide à la vitesse x2, x4, x8 ou x16.
- 5) (PRECEDENT/SUIVANT) : pour lire le morceau précédent ou suivant.
- 6) : pour sélectionner le mode de répétition : Répéter un, Répéter tout, Répéter dossier ou Aléatoire.

Sécurité


Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation au cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.




N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques.
N'obstruez pas les ouvertures de ventilation d'objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.



Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil.
Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé. Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

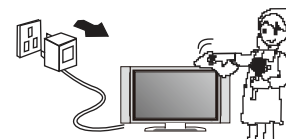


Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. N'essayez pas trop le panel d'écran. Ne jamais gratter ni taper ni frapper l'écran.

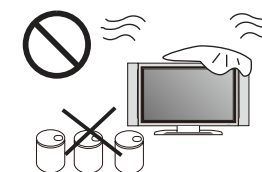


N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient endommager la surface.

Sécurité

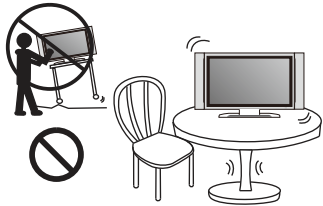



Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

Mettez câbles et cordons à l'abri afin de ne pas tomber accidentellement dessus.
Ne jamais surcharger les prises de courant.

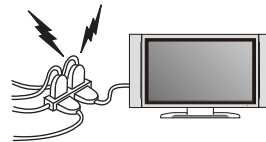

Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien qualifié.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près de l'appareil.

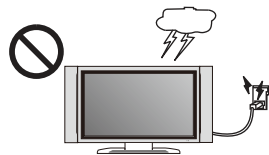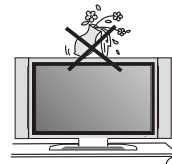

Débrancher ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

Lecteur Multimédia

Connexion de l'appareil via un support USB

- 1) Mettez l'appareil sous tension.
- 2) Insérez une clé USB dans le connecteur.
- 3) Ensuite, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode d'entrée.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

Le lecteur ne reconnaît pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.

Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD).

- En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques durs externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur).
- Veuillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formatage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).

Les formats de fichier multimédia ci-dessous sont pris en charge :


VIDEO	AUDIO	PHOTO
*.MKV, *.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2), *.TS Max : 1080 * 720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP(*.bmp)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max : 720 * 480 * 30 décodage NTSC		
*.AVI (ISO MPEG4), *.MP4 Max : 1080 * 720 * 480 * 30 décodage NTSC		

Pour commencer, insérez un support mémoire (clé USB ou carte mémoire).

Ensuite, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode USB ou sur la touche MEDIA pour passer en mode multimédia directement.

Gestionnaire de photos

Sélectionnez l'option « PHOTO » dans le menu principal à l'aide des touches ◀ et ▶. Puis appuyez sur la touche « OK » pour accéder au mode Photo, comme illustré ci-dessous :

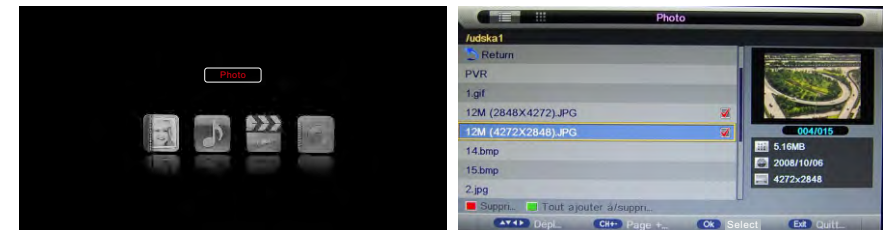

Fonctionnement des touches

- 1) ROUGE : supprimer le fichier ou dossier sélectionné.
- 2) VERT : ajouter/supprimer toutes les photos à/de la liste de lecture.
- 3) OK : ajouter/supprimer les photos sélectionnées à/de la liste de lecture.
- 4) CH +/- : aller vers le haut ou vers le bas.

VGA


Appuyez sur la touche source pour sélectionner VGA, puis utilisez la touche "►" pour accéder au mode VGA.

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "VGA".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "VGA" et régler les paramètres VGA, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.




Configuration PC

Dans le menu, sélectionnez l'option « Configuration PC » puis appuyez sur la touche ► pour afficher le menu suivant.

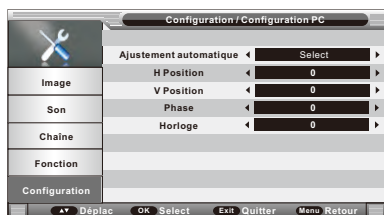

Ajustement automatique

Dans le menu Configuration, sélectionnez cette option puis appuyez sur la touche ►. Pendant l'ajustement de l'affichage, le message suivant apparaît à l'écran.



Position horizontale

L'option « Position H » vous permet de régler la position horizontale de l'affichage.

Position verticale

L'option « Position V » vous permet de régler la position verticale de l'affichage.


Phase

Cette option vous permet de régler le « phase » de l'affichage pour diminuer les stries horizontales.

Horloge


Cette option vous permet de régler le « Horloge » de l'affichage pour diminuer les bandes sombres verticales.

Montage du socle

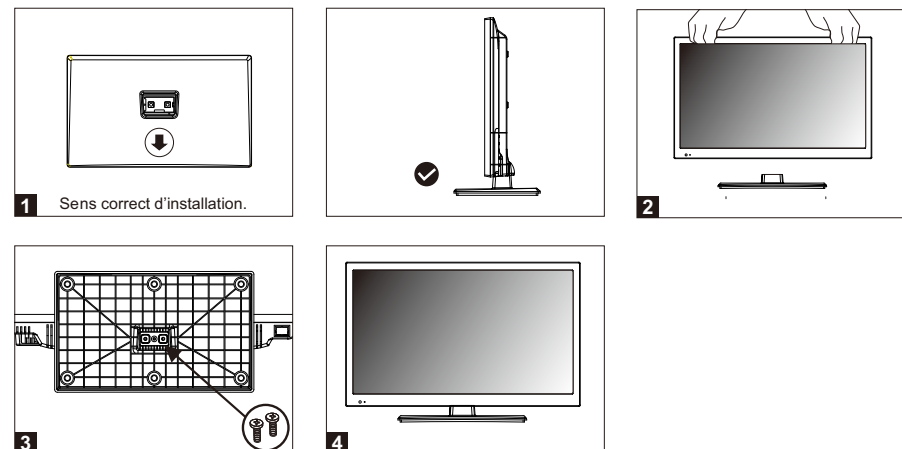

1. Le logement du pied se trouve au milieu du socle (voir figure 1).
2. Insérez l'écran dans le logement du socle (voir figure 2).
3. Fixez l'écran avec les deux vis BB 4*18mm (voir figure 3).
Conseil: mettez un film de protection sous l'écran afin d'éviter de le rayer.
4. Soulevez le téléviseur après le montage (voir figure 4).

Démontage du socle

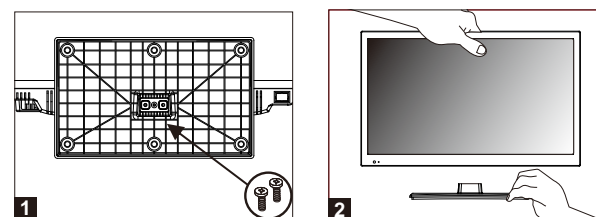


1. Pour commencer, dévissez le socle du pied (voir figure 1)
2. Pour démonter l'écran, soulevez-le d'une main en appuyant sur le socle avec l'autre main (voir figure 2).

Montage sur un support mural

- Utiliser 4 vis de type BM4x8mm (non fournis). N'utilisez pas des vis de taille différente, cela endommagerait le support de fixation du téléviseur et serait exclu de la garantie de ce produit.
- Faites appel à un technicien qualifié pour fixer ce téléviseur à un support mural.
- Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation.
- Reférez-vous aux instructions de montage fournies avec le support de fixation.

Vue arrière du téléviseur

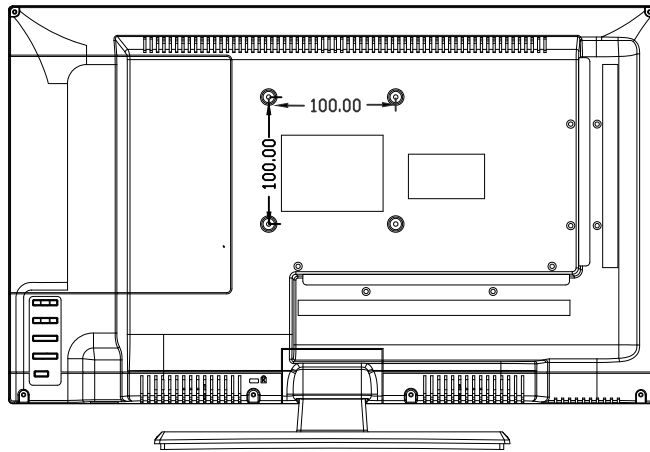

TNT

Liste des chaînes

Appuyez sur la touche CH.LIST de la télécommande pour afficher la liste des chaînes.



Sélectionnez une chaîne puis appuyez sur la touche OK pour la visionner.

Sous-titres

Appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour afficher le menu des sous-titres :



Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner, par exemple, l'option « ENG » pour afficher les sous-titres en anglais.

Vous pouvez également désactiver les sous-titres : sélectionnez pour cela l'option « désactivé ». Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche MENU.

Télétexte

Appuyez sur la touche TEXT pour passer en mode télétexte. Appuyez sur cette même touche à nouveau pour quitter le mode télétexte.

Mode audio

Appuyez sur la touche AUDIO pour afficher le menu mode audio.



Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le mode audio : gauche, droite ou stéréo. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue audio.

TNT

-Si le temps de chargement de la clé USB est trop long, d'une minute ou plus : Essayez de réduire le nombre de fichiers présents sur le support, et également de simplifier l'arborescence du disque en supprimant les répertoires et les sous-répertoires inutiles.

Reconnaissance du support USB

-Après avoir branché votre support USB à l'appareil, il peut être nécessaire d'allumer le support USB avant que celui-ci puisse être reconnu.

-Cet appareil ne peut pas supporter une connexion USB directe avec un ordinateur. Il est nécessaire que vous transfériez au préalable vos données sur un périphérique USB comme une clé USB ou un baladeur MP3.

-Si vous utilisez un disque dur externe connecté en USB, vous devez connecter votre disque dur simultanément à une source d'alimentation électrique et à l'appareil. Si vous utilisez un baladeur vidéo avec disque dur, vous devez vous assurer que la batterie interne soit suffisamment chargée.

-Vérifiez également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT 32. Les supports USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre support pour vérifier qu'un formatage est possible sans altérer ses fonctionnalités.

-Le support USB utilisé n'est peut-être pas pleinement compatible avec la norme USB 2.0. Dans ce cas, essayez une clé USB différente afin d'identifier le problème

Qualité de l'enregistrement


-Si votre enregistrement est hachuré ou saccadé : le flux d'information à enregistrer est important et certaines clés USB n'autorisent pas des taux de transfert suffisants, même pour des clés récentes affichant la norme USB 2.0. Si cette situation se présente, essayez avec une clé USB plus récente ou bien avec disque dur externe. Avec un disque dur, les taux de transferts sont suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser.

Fonction Timeshift

La fonction « Time Shift » de ce décodeur vous permet d'interrompre une émission télévisée en cours puis de la reprendre un peu plus tard. En fait, cette fonction réalise un enregistrement sur un support de stockage numérique (par exemple une clé USB ou un disque dur externe, non fournis) lorsque vous arrêtez le visionnage. Vous pouvez alors continuer à regarder l'émission avec un décalage. Vous souhaitez mettre la télévision en pause pendant votre coup de téléphone ou votre pause café ? C'est maintenant possible avec la fonction Time Shift ! Avec cette fonction, vous ne raterez plus rien ! Cette option ne fonctionne qu'en mode télévision numérique TNT.


COMMENT UTILISER LA FONCTION TIMESHIFT

- 1) Pour commencer, insérez une clé USB dans l'appareil. Ensuite, activez la fonction Time Shift.
- 2) Appuyez sur la touche TIMESHIFT une première fois, choisissez l'option "OK" pour confirmer Time Shift.

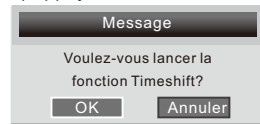

L'image sera figée à l'écran. Pendant ce temps, l'appareil enregistre l'émission et vous pouvez faire une pause.

- 3) Appuyez sur la touche ► une deuxième fois pour reprendre l'émission à partir du moment où elle a été interrompue. Pendant que vous regardez l'émission, l'enregistrement se poursuit. Durant la lecture, vous pouvez :
 - appuyer sur la touche PAUSE pour interrompre la lecture puis appuyez sur la touche PLAY pour la reprendre.
 - appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour faire un retour ou avance
 - Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement et la lecture, appuyez sur la touche STOP.

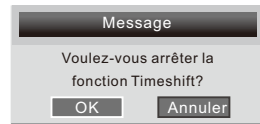


Remarque concernant l'utilisation de la fonction Time Shift

Le flux d'information à enregistrer pour la fonction Time Shift est très important. Certains périphériques USB, même des clés récentes affichant la norme USB 2.0, n'autorisent pas des taux de transfert suffisants. Par conséquent, l'enregistrement est hachuré ou saccadé. Si cette situation se présente, il est nécessaire de changer le périphérique USB. Les disques durs externes autoalimentés autorisent les taux de transfert suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser. Ils vous permettent donc d'utiliser la fonction Time Shift de manière optimale. En cas de problème de qualité d'enregistrement de fluidité de lecture ou de blocage, essayez également de formater votre support USB.

Panneau de commandes

Les touches de commande se trouvent à l'arrière du téléviseur.

Présentation des touches

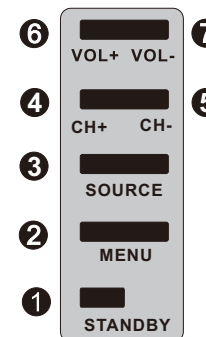

1 STANDBY

Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.

2 MENU

Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.

3 SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée.

4 CH +

Pour passer à la chaîne suivante.

5 CH -

Pour passer à la chaîne précédente.

6 VOL +


Augmente le volume sonore.

7 VOL -

Diminue le volume sonore.

Raccordement


Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

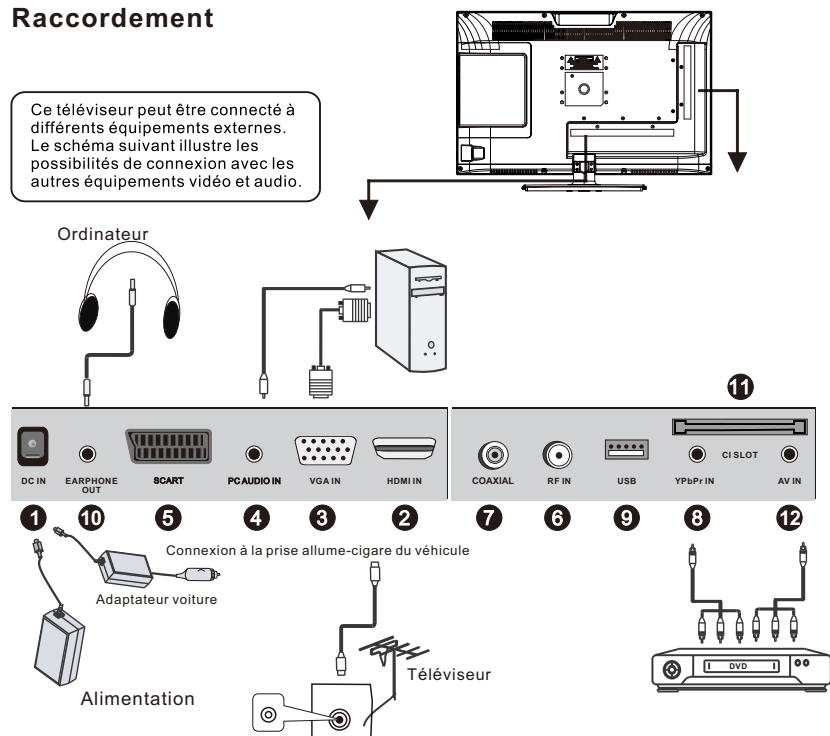

1. DC IN
Entrée d'alimentation 12V.
Connectez l'allume-cigare à la prise d'alimentation du véhicule.
2. HDMI IN
Interface multimédia haute définition.
Remarque : Les signaux vidéo compatibles sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
3. VGA IN
Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
4. PC AUDIO IN
Entrée Audio PC.
5. SCART INPUT
Entrée péritel.
6. RF IN
Terminal TV numérique ou antenne/TV en circuit fermé.
7. COAXIAL
Sortie de son numérique.
8. YPbPr IN
Terminal d'entrée composant et vidéo gauche/droit.
9. USB
Il prend également en charge les fichiers au format *.jpg, *.bmp, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vob, *.ts, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg, *.avi, *.mkv et *.mp4.
10. EARPHONE OUT
11. CI SLOT
Entrée pour les cartes CI (Common Interface).
12. AV IN
Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle ressource vidéo.

TNT

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche verte pour effacer tous les programmes planifiés. Un message s'affichera pour vous demander confirmation :

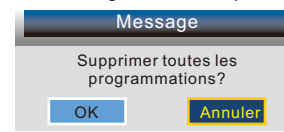


Sélectionnez « OK » pour effectuer l'ensemble des programmes ou « Annuler » pour annuler puis appuyez sur OK.

Pour programmer un nouvel enregistrement, appuyez sur la touche jaune. Le menu suivant apparaîtra à l'écran.



Liste des émissions enregistrées

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "REC/Timeshift".

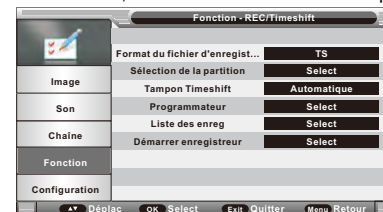

3. Sélectionnez liste des enregistrements
La liste des enregistrements vous permet de gérer les fichiers enregistrés. Vous pouvez lancer la lecture des émissions enregistrées depuis ce menu.
(Remarque : Vous pouvez appuyer sur "REC.LIST" sur la télécommande)




Informations concernant l'enregistrement :

-L'enregistrement des chaînes TNT est réalisé au format MPEG-TS, ce qui permet une qualité d'enregistrement identique au format reçu. Si vous souhaitez lire les enregistrements sur d'autre appareil (comme un micro-ordinateur), il faudra peut-être installer un codec vidéo compatible.

-Si vous souhaitez réaliser des enregistrements de longue durée, utilisez des clés USB de haute capacité (4 Go ou supérieur). Pour conserver plusieurs films sur le même support, optez de préférence pour un disque dur multimédia autoalimenté sur courant secteur.

TNT


Si la vitesse de votre appareil n'est pas suffisante pour réaliser un enregistrement, le message suivant apparaît :

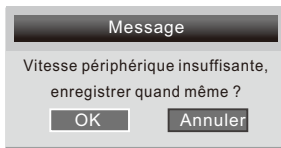


Sélectionnez « OK » pour annuler l'enregistrement. Vous pouvez alors choisir un support USB plus rapide. Si vous souhaitez procéder à l'enregistrement, sélectionnez « Annuler ». Le message ci-dessous s'affiche.




L'icône **REC** s'affiche à l'écran durant l'enregistrement :

Appuyez une nouvelle fois sur la touche  de la télécommande pour régler la durée de l'enregistrement.



Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche  de la télécommande.

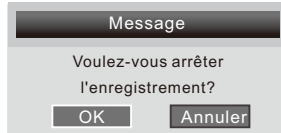


Sélectionnez maintenant « OK » pour confirmer ou « Annuler » pour continuer l'enregistrement.


Programmeur

Dans le menu, sélectionnez l'option « Programmeur » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu :

(Remarque : Vous pouvez appuyer sur "TIMER" sur la télécommande)

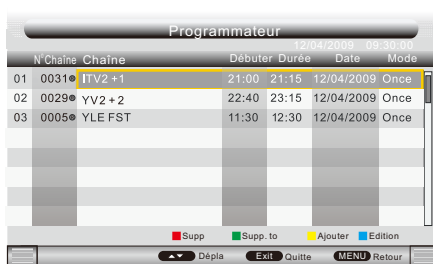


Déplacez le curseur pour sélectionner un programme (enregistrement planifié ou émission à regarder) puis appuyez sur la touche rouge pour l'effacer. Un message s'affichera pour vous demander confirmation :

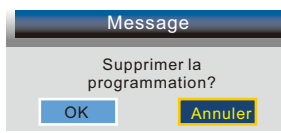


Sélectionnez « OK » pour effacer le programme sélectionné ou « Annuler » pour annuler puis appuyez sur OK.

Télécommande

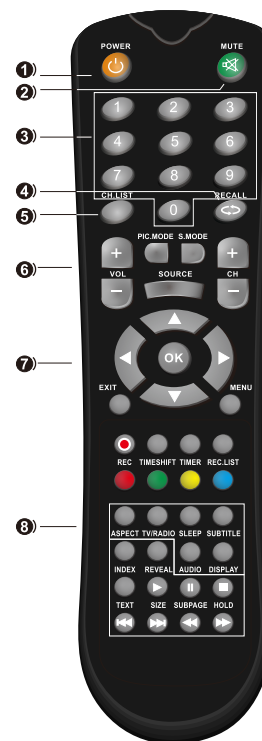

- 1 **POWER** Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.
- 2 **MUTE** Coupe et rétablit le son.
- 3 **0-9** Pour entrer le numéro de chaîne.
- 4 **RECALL** Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 5 **CH.LIST** Affiche la liste des chaînes.
- 6 **VOL+/VOL-** Augmente et diminue le volume sonore.
- PIC.MODE** Permet de sélectionner le mode d'image directement.
- S.MODE** Permet de sélectionner le mode de son directement.
- SOURCE** Permet de sélectionner la source d'entrée.
- CH+/CH-** Affiche la chaîne suivante ou précédente.
- 7 **▲/▼** Pour sélectionner l'option suivante ou précédente.
- ◀/▶** Pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
- OK** Pour confirmer une sélection dans les menus.
- EXIT** Pour afficher la liste des chaînes lors de visionnage de télévision.
- MENU** Quitter le menu.
- MENU** Affiche le menu principal.
- 8 **REC** Pour démarrer un enregistrement immédiat de la chaîne TNT en cours sur le support USB.
- TIMESHIFT** Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez interrompre l'émission en cours ; appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre le visionnage de l'émission interrompue.
- TIMER** Pour afficher le menu du programmeur afin de planifier un enregistrement.
- REC.LIST** Affiche la liste des enregistrements.
- RED**
- GREEN**
- YELLOW**
- CYAN**
- } Touches utilisées pour naviguer dans le menu de configuration.
- ASPECT** Permet de faire un zoom sur l'image.
- TV/RADIO** Permute entre la TNT et radio. (En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT)
- SLEEP** Pour rentrer en mode veille.
- SUBTITLE** Pour activer et désactiver le sous-titre.
- INDEX** Pour revenir à l'index en mode télétexte.
- REVEAL** Permet d'afficher les caractères cachés.
- AUDIO** Permet de sélectionner la piste audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo.
- DISPLAY** Affiche les informations du téléviseur.
- TEXT** Affiche le télétexte à l'écran.
- SIZE** Permet de changer la taille de la page en cours.
- SUBPAGE** Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.
- HOLD** Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte.
- ▶ (LECTURE)** Pour lancer la lecture.
- ⏸ (PAUSE)** Pour interrompre la lecture.
- (ARRÊT)** Pour arrêter le disque.
- ◀ (PRÉCÉDENT)** Pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
- ▶ (SUIVANT)** Pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
- ◀ (RETOUR RAPIDE)** Pour faire un retour rapide.
- ▶ (AVANCE RAPIDE)** Pour faire une avance rapide.

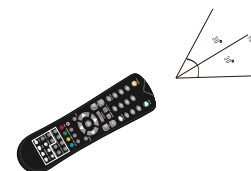

Remarque :

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur. Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur. Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

Insertion des piles



Remarque :

- Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Lavez-vous les mains après contact avec les piles.
- Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Remarque: les piles ne sont pas fournies.

TNT

Fonction enregistrement


Avec cet appareil, vous pouvez enregistrer facilement vos émissions favorites sur votre clé USB. Cet appareil possède deux modes d'enregistrement : le mode d'enregistrement immédiat et le mode d'enregistrement différé (en cas d'absence).

Préparation pour le premier enregistrement


Lorsque vous utilisez une clé USB pour la première fois avec cet appareil, il est d'abord conseillé de la formater à l'aide de cet appareil. Le formatage, lorsqu'il est réalisé directement à partir de cet appareil, permettra d'améliorer la comptabilité avec votre clé USB. Ceci permettra de prévenir des problèmes de qualité et de fluidité pendant l'enregistrement. Les systèmes de fichiers en format FAT seront notamment convertis en FAT 32. Attention : le formatage étant une opération qui efface tous les fichiers présents sur le support USB, prenez soin d'effectuer au préalable une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver.

Formatage du disque

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "REC/Timeshift".

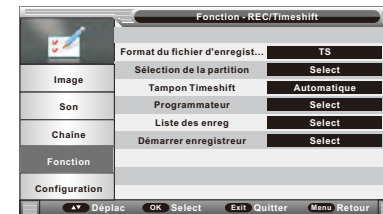

3. Sélectionnez sélection de partition. La liste des partitions vous permet d'effectuer le formatage et de définir l'emplacement de sauvegarde pour les enregistrements.

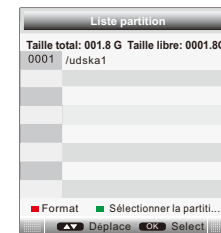

- a) **Formatage partition** : Sélectionnez une partition puis appuyez sur la touche ROUGE afin de la formater. L'appareil vous demandera de confirmer avant d'effectuer le formatage.
- b) **Définition de partition par défaut** : Sélectionnez une partition puis appuyez sur la touche VERTE pour la définir en tant que partition par défaut. Les enregistrements seront sauvegardés dans cette partition. Vous devrez sélectionner une autre partition pour la sauvegarde des enregistrements lorsque celle-ci est pleine.

Enregistrement immédiat

Insérez un périphérique USB compatible, qui a été préalablement formaté sur ce téléviseur (voir la section précédente). Attendez environ 5 secondes jusqu'à ce que le périphérique soit reconnu. Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche « REC » de la télécommande pour démarrer l'enregistrement immédiat. Veuillez noter cette fonction permet uniquement d'enregistrer les chaînes TNT ; les autres sources d'entrée telles que les chaînes de télévision analogique ne sont pas prises en charge.

TNT

Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.



Horloge


Sélectionnez cette option afin de vérifier l'heure du système, définir le fuseau horaire et régler l'appareil à l'heure d'été.

Malentendants


Cette fonction permet aux personnes souffrant d'une déficience auditive de regarder les émissions avec les sous-titres pour malentendants (lorsque le sous-titrage est disponible).

Info CI (Interface commune)

Sélectionnez une carte CI puis appuyez sur la touche OK pour afficher le menu de la carte.

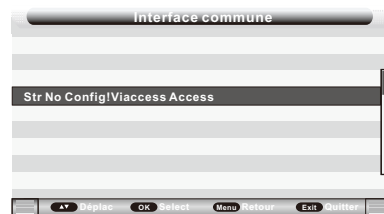

Vous pouvez alors consulter et modifier la configuration de la carte sélectionnée à l'aide de la télécommande.

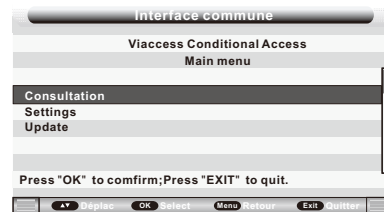


Remarque :

Le menu ci-dessus est pour référence uniquement.

Raccorder le téléviseur à l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risque de bruit et d'interférences.

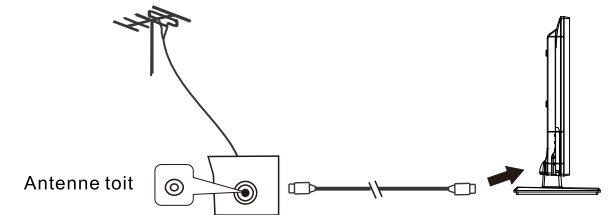

Mettre le téléviseur en marche / en veille


1. Branchez l'adaptateur au connecteur « DC IN » du téléviseur. Raccordez ensuite l'adaptateur à la prise d'alimentation.
2. En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.
3. Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision s'afficheront à l'écran.
4. Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande à nouveau pour mettre le téléviseur en veille.

Mode d'économie

En modes vidéo, PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.

Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche «STANDBY» pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.

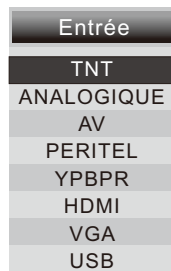

Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne

1. Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, appuyez sur le pavé numérique pour y accéder directement.
2. Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, appuyez sur le pavé numérique les deux chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.
3. Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur le pavé numérique les trois chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes
Il y a deux possibilités de changer de chaîne avec les touches de sélection des chaînes :

1. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur : Appuyez d'abord sur la touche « CH+ » ou « CH- » pour passer en mode de sélection des chaînes. Vous pouvez ensuite changer de chaîne en utilisant ces deux touches.
2. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.



TNT

Chaînes

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Chaînes".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Chaînes" et régler les paramètres de canal, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.



Recherche manuelle TNT

Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche manuelle TNT » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous :




Chaîne

Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des touches ►. Ensuite, déplacez le curseur sur « Lancer » et appuyez sur la touche OK pour démarrer la détection et l'installation des chaînes. L'appareil vous indiquera lorsque la recherche est terminée.

TNT

Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour afficher les informations de la chaîne visionnée.



1. Numéro et nom de la chaîne
2. Indicateur télétexte
3. Indicateur sous-titres
4. Heure actuelle
5. Indicateur télévision/radio


Remarques:

Les menus Image, Son et Configuration du mode TNT sont similaires aux menus du mode analogique. Veuillez consulter les chapitres correspondants pour plus de détails.

Visionnage des chaînes TV

Revenir à la chaîne précédemment visionnée


Appuyez sur la touche «RECALL» de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.

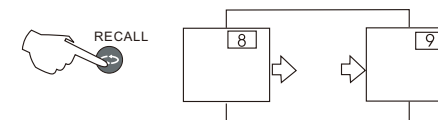

Régler le volume


Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :

1. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
2. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.

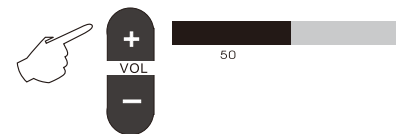


Couper le son

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez ensuite sur cette touche à nouveau ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

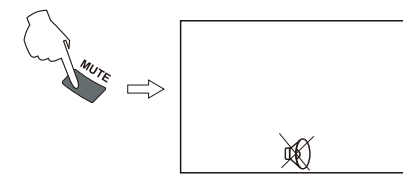

Afficher les informations du système

Appuyez sur la touche « DISPLAY » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

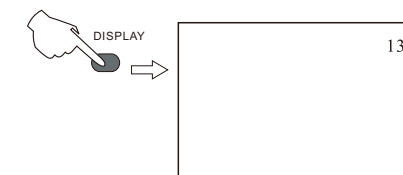


Recherche des chaînes TNT et analogiques

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.

Première étape

Le premier écran vous demande d'abord de choisir le type de luminosité de l'écran souhaité. Choisissez par exemple « Mode domicile » afin de sélectionner le mode par défaut. Vous aurez la possibilité de changer de mode plus tard en retournant dans le menu paramètres du téléviseur. Appuyez sur OK ou la touche verte pour continuer.

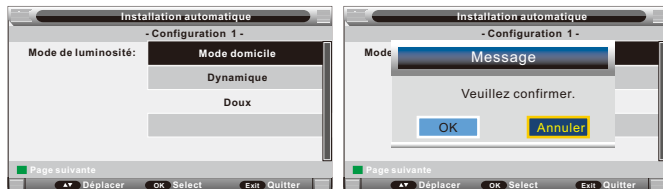

Deuxième étape

Sélectionnez le pays de réception. Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente. Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.




Troisième étape

Sélectionnez la langue de l'appareil. Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente. Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.



Configuration

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Configuration".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Configuration" et régler les paramètres de configuration, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

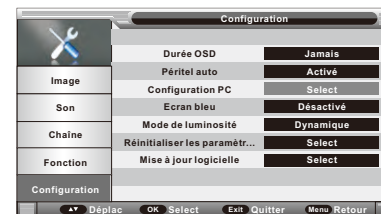

Durée Menu

Cette option vous permet de régler la durée d'affichage des menus.

Mode péritel automatique

Cette option vous permet de passer automatiquement en mode péritel lorsque le câble péritel est connecté à l'appareil.

Bleu


Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction écran bleu.

Mode de luminosité

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Mode de luminosité » puis appuyez sur la touche ► ou <<OK>> pour sélectionner Mode de luminosité.

Réglage usine

Sélectionnez cette option pour restaurer l'ensemble des paramètres par défaut.

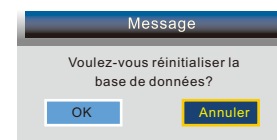

Sélectionnez « OK » pour rétablir les paramètres par défaut ou « Annuler » pour revenir au menu précédent. Appuyez sur OK pour confirmer.

Après la remise à zéro, le menu Première installation apparaîtra à l'écran. Vous pouvez alors paramétrer l'appareil.

Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre à jour le logiciel via le port USB. La mise à jour est une opération risquée. Utilisez uniquement les fichiers de mise à jour fournis par le fabricant et adaptés à cet appareil. L'utilisation de tout autre fichier de mise à jour non seulement rend l'appareil inutilisable et irréparable, mais aussi annule la garantie.

Fonction

Langue

Dans le menu Préférences, sélectionnez l'option « Langue » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu ci-dessous :



Langue des menus

Sélectionnez la langue préférée pour les menus.

Langue des sous-titres préférée

Sélectionnez la langue préférée pour les sous-titres.

Langue audio préférée

Sélectionnez la langue préférée pour les dialogues.

Langue télétexte TNT

Sélectionnez la langue préférée pour le télétexte TNT.

Langue télétexte Analogique

Sélectionnez la langue préférée pour le télétexte Analogique.

Arrêt Progammation

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou «OK» pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▶ pour ou «OK» choisir dans combien de temps vous souhaitez arrêter l'appareil.


Mise en veille auto.

La consommation en énergie de cet appareil en mode de fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si aucune action n'est enregistrée au bout de quatre heures, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Standby de la télécommande pour remettre l'appareil en fonctionnement.


Recherche des chaînes TNT et analogiques

La quatrième étape

Sélectionnez la mise en arrêt auto de l'appareil. Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente. Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.

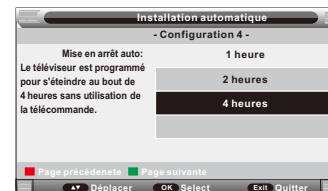


Appuyez ensuite sur la touche Verte pour lancer la recherche automatique des chaînes.

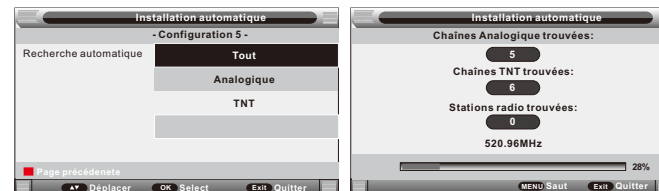

Image

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Image".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Image" et régler les paramètres de l'image, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

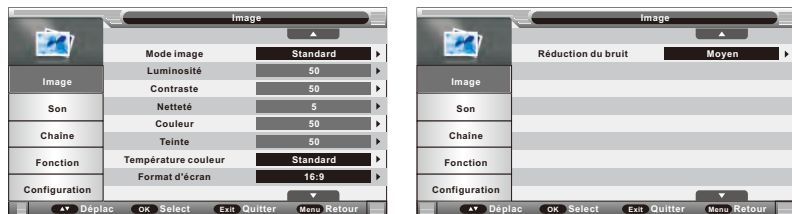

Mode image

Sélectionnez le mode souhaité : dynamique, standard, doux ou défini par l'utilisateur.

Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran entre 0 et 100.

Contraste

Ajustez le niveau de contraste entre 0 et 100.

Netteté

Ajustez la netteté de l'image entre 0 et 100.

REMARQUE : Vous pouvez accéder aux réglages de luminosité, contraste, couleur et netteté uniquement en mode image personnalisé.

Couleur

Réglez la saturation des couleurs entre 0 et 100.

Teinte

Cette option vous permet de régler la tonalité de la couleur pour le mode NTSC.

Température couleur

Sélectionnez la température de couleur souhaitée pour optimiser le visionnage. Les options disponibles sont : standard, frais et chaud.

Format d'écran

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'affichage parmi Panorama, 16:9, 4:3, Just scan, Zoom 1 et Zoom 2.

Réduction du bruit

Cette fonction permet d'éliminer le bruit de l'image vidéo afin d'obtenir une meilleure qualité image. Sélectionnez l'option souhaitée : désactivé, bas, moyen ou haut.


Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.




Verrou

Sélectionnez l'option « Verrou » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous : (Le mot de passe par défaut est le <0000>)

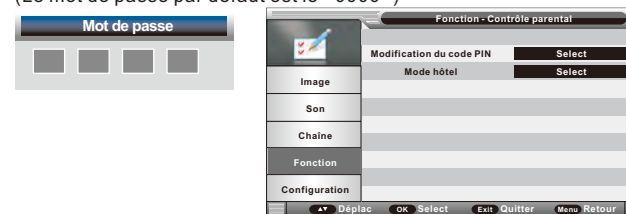

Modif. Mot de passe

Dans le menu Préférences, sélectionnez l'option « Modif. Mot de passe » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous :

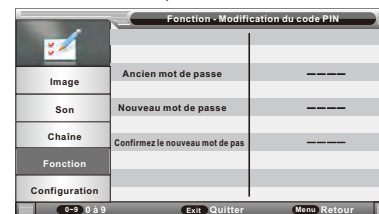

Saisissez le mot de passe actuel dans le premier champ. Si le mot de passe n'est pas correct, vous ne serez pas autorisé à continuer.

Ensuite, entrez votre nouveau mot de passe dans le deuxième champ puis saisissez-le à nouveau pour confirmer.


L'appareil vous indiquera lorsque le nouveau mot de passe est pris en compte.

Mode Hotel

Le mode Hôtel vous permet de restreindre l'accès de l'utilisateur à certaines fonctions et réglages du téléviseur au moyen du mot de passe. Ce menu vous donne la possibilité de restreindre l'accès à la configuration des chaînes et au réglage du volume.

Chaînes


En mode de recherche automatique de toutes les chaînes, l'écran s'affiche comme suit :

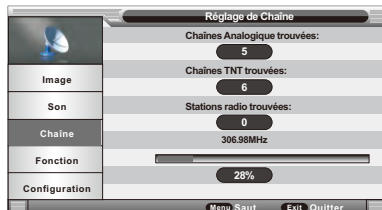

L'appareil vous indiquera lorsque la recherche est terminée.

Recherche manuelle des chaînes analogiques

Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche manuelle » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu suivant.

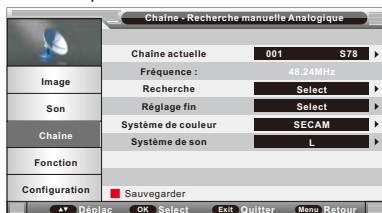

Chaîne actuelle

Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des touches ►.

Balayage

Cette option vous permet d'effectuer un balayage des fréquences. Sélectionnez cette option puis appuyez sur OK ou ►. Le menu suivant apparaît à l'écran :



Appuyez de façon prolongée sur les touches ◀/► pour lancer le balayage. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche MENU.

Réglage fin

Appuyez sur ► pour ajuster la fréquence lorsque le signal de réception est faible.



Système de couleurs


Cette option vous permet sélectionner le système de couleurs adapté à votre téléviseur : Automatique, PAL ou SECAM.

Système sonore

Cette option vous permet sélectionner le système sonore souhaité : BG, DK, L, L', I.

Audio

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Audio".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Audio" et régler les paramètres de l'audio, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

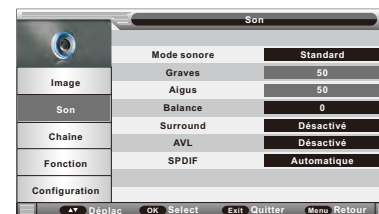

Mode audio

Sélectionnez le mode souhaité : standard, vidéo, musique, dialogues, défini par l'utilisateur.

Graves

Cette option vous permet de régler le niveau des sons graves entre 0 et 100.

Aigus

Cette option vous permet de régler le niveau des sons aigus entre 0 et 100.

REMARQUE : Vous pouvez accéder aux réglages des graves et des aigus uniquement en mode sonore personnalisé

Balance

Cette option vous permet de régler l'équilibrage de la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droit.

Son Surround

Utilisez les touches ◀ et ► pour activer ou désactiver cette fonction.

Fonction CAV (contrôle automatique du volume)


Cette fonction ajuste automatiquement le volume. Activez cette option pour que le niveau sonore soit réglé de façon automatique.

Mode SPDIF

L'option « Mode SPDIF » vous permet d'effectuer le réglage de la sortie audio coaxiale.


Chaînes

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Chaînes".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Chaînes" et régler les paramètres de canal, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

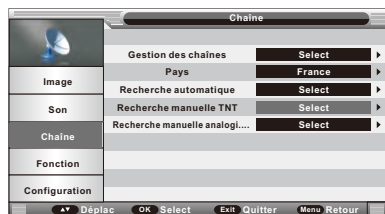

Gestion des chaînes

Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Gestion des chaînes » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous.

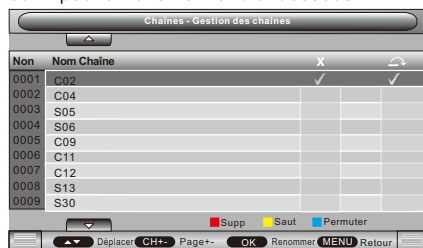

Déplacez le curseur pour sélectionner une chaîne puis appuyez sur les touches de couleur pour effectuer différentes fonctions :

La touche Rouge vous permet de supprimer une chaîne.

-Sélectionnez la chaîne à effacer puis appuyez sur la touche verte. Pour annuler l'effacement, appuyez une nouvelle fois sur la touche rouge.

La touche Jaune vous permet de passer une chaîne.


-Sélectionnez la chaîne à passer puis appuyez sur la touche jaune. Pour faire réapparaître une chaîne, sélectionnez-la et appuyez sur la touche jaune.

La touche Bleue vous permet de changer la position d'une chaîne.

-Pour déplacer une chaîne, sélectionnez-la puis appuyez sur la touche bleue. Ensuite mettez le curseur à la position souhaitée et appuyez sur la touche OK. La chaîne sera alors insérée dans la position choisie.

Appuyez ensuite sur la touche MENU ou OK pour continuer.

Si vous avez sélectionné des chaînes à supprimer, le message suivant s'affiche à l'écran :

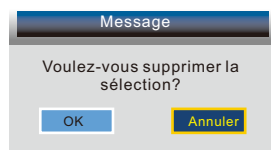

Sélectionnez « OK » et appuyez sur la touche OK pour confirmer l'effacement des chaînes.


Chaînes

Pays

Sélectionnez le pays de réception.

Recherche automatique des chaînes

Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche auto » puis appuyez sur la touche OK ou ► pour afficher le menu ci-dessous.

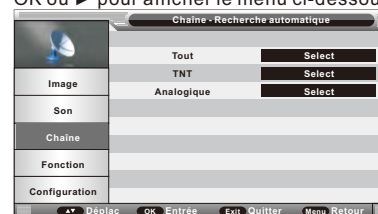

Mode TNT et Analogique : Sélectionnez « Tout » afin d'effectuer une recherche automatique de toutes les chaînes TNT puis de toutes les chaînes analogiques du pays sélectionné. Pendant la recherche des chaînes TNT, appuyez sur la touche « EXIT » (QUITTER) pour passer directement à la recherche des chaînes analogiques. Durant la recherche des chaînes analogiques, appuyez sur la touche « EXIT » (QUITTER) pour quitter cette fonction.

Mode numérique : Sélectionnez « TNT » pour rechercher toutes les chaînes numériques TNT du pays sélectionné. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur la touche « EXIT » (QUITTER).

Mode analogique : Sélectionnez « Analogique » pour rechercher toutes les chaînes analogiques du pays sélectionné. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur la touche « EXIT » (QUITTER).