


oceanic

***NOTICE
D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION***

***TABLES DE CUISSON
DOMINO VITROCERAMIQUE
OCEATV2ZIX***

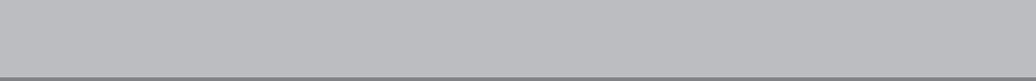

CET APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET UTILISE DANS UN ENDROIT BIEN AERE. CONSULTER LA NOTICE AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL.

Cher client

Vous venez d'acquérir une de nos tables de cuisson et nous vous remercions de votre choix.

Celle-ci a été soigneusement conçue, fabriquée et testée pour votre plus grande satisfaction.

Nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice d'utilisation. Les instructions et conseils vous aideront à utiliser au mieux votre table de cuisson. Cette table de cuisson est destinée uniquement à un usage domestique, excluant l'usage professionnel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation incorrecte, erronée ou non compatible avec l'usage pour lequel elle a été conçue, c'est-à-dire la cuisson des aliments et non le chauffage d'un local par exemple.

SOMMAIRE	PAGE
PRECAUTIONS D'EMPLOI	3
DESCRIPTION	7
INSTALLATION	8
Conseils à l'installateur	8
Déballage	9
Installation de la table de cuisson	9
Branchement électrique	12
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	12
UTILISATION	13
Utilisation des foyers radiants	13
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	14
MISE AU REBUT	15
QUE FAIRE EN CAS DE PANNE	16
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	17

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lisez attentivement tous les conseils importants de sécurité et les précautions d'emploi avant d'utiliser votre appareil.

1 - Les conditions de branchement sont indiquées sur la plaque signalétique.

2 - Cette table de cuisson doit être installée par un technicien qualifié suivant les normes en vigueur. Elle doit être utilisée dans un endroit bien aéré uniquement. Lisez attentivement cette notice avant la première installation et utilisation.

3 - **IMPORTANT** : l'installation doit être effectuée suivant les instructions indiquées dans cette notice. Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, animaux ou biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation ne respectant pas les règles en vigueur.

4 - Cet appareil doit avoir un branchement à la terre. En cas de branchement incorrect la garantie ne sera pas validée et le fabricant ne sera pas responsable des conséquences.

5 - Retirez toutes traces d'emballage avant d'utiliser la table de cuisson. Les emballages devront être éliminés dans le cadre du tri sélectif.

6 - L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz provoque de la chaleur et de la vapeur dans la pièce dans laquelle il se trouve. Assurez-vous donc que la cuisine soit bien aérée au moyen d'une ventilation naturelle ou hotte élec-

trique. L'utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire (par exemple en ouvrant une fenêtre ou une aération plus efficace (par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe)). Les trous d'aérations de l'appareil ne doivent pas être couverts.

7 - MISE EN GARDE : Pendant et immédiatement après le fonctionnement les parties accessibles de l'appareil deviennent chaudes. Evitez de les toucher. Les enfants doivent être tenus à distance.

8 – MISE EN GARDE : Risque d'incendie : ne pas entreposer d'objets sur les surfaces de cuisson.

9 - Ne rangez jamais près des foyers des récipients contenant du gaz pressurisé, des aérosols, des produits et matières inflammables tel que du papier, du plastique ou du tissu etc., ainsi que des objets et ustensiles contenant des matières inflammables.

Ils pourraient prendre feu

10- MISE EN GARDE : Cuisson sans surveillance avec huile ou graisse peut être dangereux et peut causer un feu. Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau. Arrêtez le fonctionnement de l'appareil et couvrir les flammes, par exemple avec une couverture anti-feu ou un couvercle.

11 -MISE EN GARDE : Lors de l'utilisation l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds. Faire attention de ne pas toucher les éléments chauffants sur le plan de cuisson. Si les enfants de moins de 8 ans d'âge ne sont pas surveillés en permanence, ils doivent être tenus à distance.

12 - Surveillez votre appareil en cours de fonctionnement pour éviter tout risque d'incident.

13 - Après avoir utilisé la table de cuisson, vérifiez que l'index des manettes est sur la position de fermeture.

14 - Pour utiliser un appareil électrique il est recommandé de respecter certaines règles :

- Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides

- Ne pas utiliser l'appareil les pieds nus

15 - Si le cordon d'alimentation est endommagé , il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

16 - Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants.

17- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'ils (qu'elles) soient correctement surveillé(e)s et qu'ils (qu'elles) aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils (qu'elles) comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sauf qu'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

18 - MISE EN GARDE : Si la surface est fêlée, déconnectez l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.

19 - Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparée.

20 - Cet appareil doit être débranché du réseau électrique avant le nettoyage et l'entretien (voir le chapitre BRANCHEMENT ELECTRIQUE).

21 - Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer cet appareil.

22 - Les produits électroménagers usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

23 - MISE EN GARDE : Utiliser uniquement les dispositifs de production de table de cuisson conçus par le fabricant de l'appareil ou indiqués par le fabricant de l'appareil dans les instructions d'utilisation comme adaptés ou les dispositifs de protection de table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non appropriés peut entraîner des accidents.

Attention : utilisez des gants protecteurs lors du déballage et de l'installation.

DESCRIPTION

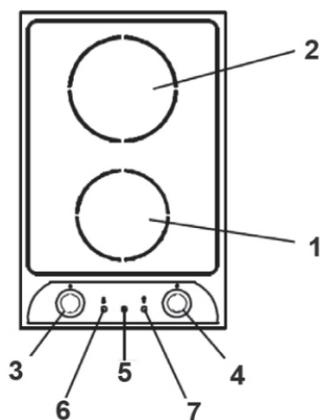


Fig 1

Description des foyers

- 1) Foyer normale 145 mm
- 2) Grand foyer 180 mm

Description des commandes

- 3) Manette foyer normale 145 mm
- 4) Manette grand foyer 180 mm

Voyants

- 5) Voyant témoin de chaleur résiduelle
- 6) Voyant de mise sous tension (foyer normale 145 mm)
- 7) Voyant de mise sous tension (grand foyer 180 mm).

INSTALLATION

Attention: Utilisez des gants protecteurs lors du déballage et de l'installation.

IMPORTANT : l'installation doit être effectuée suivant les instructions indiquées dans cette notice. Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, animaux ou biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation ne respectant pas les règles en vigueur.

CONSEILS A L'INSTALLATEUR

- 1) L'installation et le branchement doivent être effectués par un technicien qualifié et suivant les normes en vigueur. La non observation de cette règle annule la garantie et le fabricant ne peut pas être tenu responsable des conséquences.
- 2) L'installateur doit se rapporter aux normes locales en vigueur en ce qui concerne la ventilation et aération de la pièce ou l'appareil est installé.
- 3) L'appareil doit être débranché pendant toutes les interventions
- 4) L'appareil est construit pour être placé dans des meubles résistants à la chaleur. Les parois de meuble doivent résister à une température de 75°C en sus de la température ambiante.

5) Ces tables de cuisson sont prévues pour être encastrées dans des meubles de cuisine ayant une profondeur de 600mm.


6) Eviter l'installation à proximité de matières inflammables (par ex. rideaux).

DEBALLAGE

Mettez la table de cuisson le plus près possible de l'endroit où elle sera installée et déballez-la. Les éléments de l'emballage devront être éliminés dans le cadre du tri sélectif. Ne laissez pas à la portée des enfants.

INSTALLATION DE LA TABLE DE CUISSON

Les parois du mobilier adjacentes à la table de cuisson doivent être obligatoirement résistantes à une température de 120°C, pour éviter tout décollage ou déformation.

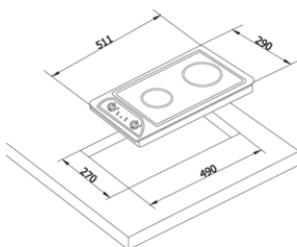

Pour faire l'encastrement, il est nécessaire de pratiquer une découpe avec les dimensions indiquées dans les figures 2 et 3 en tenant compte des remarques suivantes :

- Il faut garder une distance d'au moins 30mm entre la partie inférieure de la table de cuisson et l'étagère située dans le meuble en-dessus.
- Toute paroi à côté de la table de cuisson doit se trouver à une distance minimale de 100mm.
- La paroi derrière la table de cuisson doit se trouver à une distance minimale de 60mm.

Les autres dimensions à respecter sont indiquées dans la figure ci-après (Fig 3).

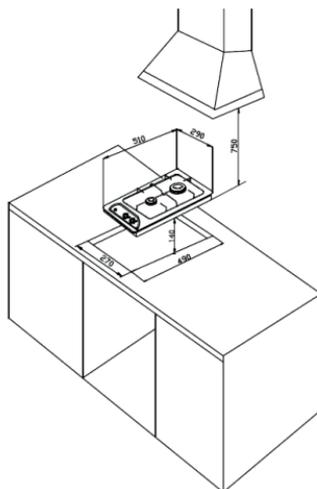


Figure 3

FIXATION DE LA TABLE DE CUISSON

Votre table de cuisson est fournie avec un jeu de pattes et de vis pour la fixation sur des plans de travail d'une épaisseur de 2 à 4cm.

Retourner la table de cuisson et monter les pattes « a » aux endroits prévus en serrant légèrement les vis « b » (Fig 4).

Placer le joint « c » (fourni avec votre table de cuisson) sur le plan de travail au ras de l'ouverture d'encastrement.

Poser la table de cuisson dans l'ouverture en la positionnant correctement.

Placer les pattes « a » et serrer les vis « b » afin d'assurer le blocage complet de la table de cuisson.

Eliminer la partie du joint débordant la table de cuisson à l'aide d'un outil.

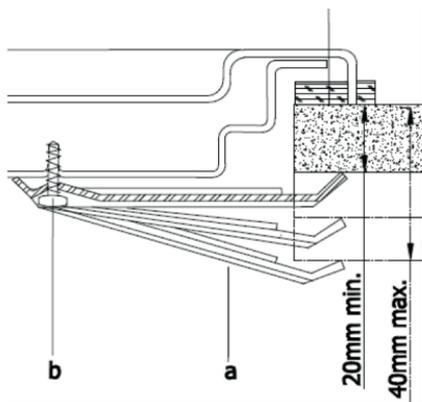


Figure 4

BRANCHEMENT ELECTRIQUE.

Le câble d'alimentation de votre table de cuisson doit obligatoirement être branché sur une prise électrique (minimum 16A) avec terre selon les normes en vigueur. Si votre prise n'est pas équipée d'une terre normalisée, veuillez-vous adresser à un électricien qualifié. Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact avec des parties chaudes et ne doit pas être placé à un endroit dont la température peut dépasser 75°C.

Il est nécessaire de pouvoir déconnecter l'appareil facilement. La déconnection peut être obtenu en prévoyant une fiche de prise de courant accessible ou en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation en vigueur.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation assurez-vous qu'il ne reste aucun matériel d'emballage sur votre table de cuisson. Ces emballages devront être triés séparément pour le recyclage.

UTILISATION UTILISATION DES FOYERS RADIANTS

Votre table de cuisson est équipée de deux différents types de foyer :

Foyer radiant normal (1200 W) diam. 145mm
Grand foyer radiant (1700 W) diam. 180mm

Manette foyer

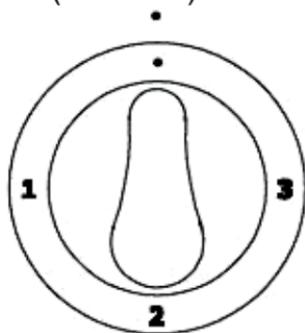


Figure 5

Pour économiser l'énergie utilisez des récipients de dimension adéquate, le diamètre des casseroles devant être identique au diamètre du foyer. Avant de poser les ustensiles de cuisson sur le plan vitrocéramique il est conseillé d'essuyer le dessous de ces ustensiles pour éviter de rayer le verre.

Lorsqu'un foyer est allumé, le voyant rouge (Fig 1, rep 6 ou 7) sur le tableau de bord s'allume. Ce voyant vous permet de voir si un foyer est resté allumé par erreur.

Fermez la manette après la cuisson. Le témoin

de chaleur résiduelle (Fig 1, rep 5) reste allumé après la fermeture des manettes tant que les foyers restent chauds et indiquent que les foyers sont encore très chauds. **(Ne pas toucher !)** Reportez-vous au chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » pour les conseils concernant le nettoyage et l'entretien de votre plan vitrocéramique.

POSITIONS DE LA MANETTE DU FOYER

	1	2	3
UTILISATION	Cuisiner à chaleur, minimum	Cuisiner, frire à chaleur moyenne	Cuisiner, frire à chaleur maximum

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1 – Nettoyez les la table de cuisson pendant qu'elle est froide

2 – Déconnectez toujours l'appareil du réseau électrique avant le nettoyage et l'entretien.

3 – Utilisez de l'eau savonneuse tiède en ayant soin de rincer et d'essuyer avec un chiffon doux.

4 – N'utilisez jamais de produits abrasifs et corrosifs

5 - Nettoyez les parties en inox avec des produits spéciaux que l'on trouve dans le commerce.

6 – Evitez de laisser sur la table de cuisson des

substances alcalines ou acides (jus de citron, sel, vinaigre etc.)

7 – Nettoyage du plan de cuisson vitrocéramique: Éliminez d'abord les éclaboussures de graisse ou de nourriture à l'aide d'un racloir à vitre spécial dessus vitrocéramique que vous trouverez dans le commerce. Ensuite nettoyez le plan à l'aide d'un produit liquide spécifique vitrocéramique (vous pouvez trouver des produits spécifiques pour le nettoyage des vitrocéramiques dans les rayons entretien des grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés). Terminez le nettoyage en essuyant avec un chiffon humide et propre et en séchant avec un chiffon sec.

Si une feuille d'aluminium, du plastique ou tout aliment contenant beaucoup de sucre fond accidentellement sur le plan de cuisson, il faut immédiatement l'enlever de la zone de cuisson chaude à l'aide d'un racloir après avoir éteint le (s) foyer (s).

MISE AU REBUT



Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et

Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

En cas de panne électrique vérifiez d'abord que le compteur est enclenché et que le fusible de protection est correct.

Après cette vérification appelez le service après-vente de votre revendeur en lui indiquant la référence de votre appareil indiquée sur la plaque signalétique.

ATTENTION !!

Cet appareil doit être réparé seulement par un technicien qualifié.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	MODELE
	OCEATV2ZIX
Alimentation	220-240 V~ , 50 Hz
Puissance Totale	2900 W
Foyer normal diam. 145 mm	1200 W
Grand foyer diam. 180 mm	1700 W
Voyants de mise sous tension	OUI
Voyant témoin de chaleur résiduelle	OUI
Câble d'alimentation avec fiche	OUI

Le nom et l'adresse du fabricant :

ESCO[®] A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde

26110 Eskişehir / TÜRKİYE

Tel : 0.222. 236 00 93

Fax : 0.222. 236 00 94

(Cette notice peut être disponible sous format PDF sur demande à info@euresco.net)