

Parrot

MINIDRONES

JUMPING SUMO



[Guide utilisateur](#)

Table des matières


Avant de commencer	4
Charger la batterie.....	4
Allumer / éteindre le Parrot Jumping Sumo.....	5
Télécharger l'application.....	5
Connecter un smartphone.....	5
Pilotage	6
Mode de pilotage.....	6
Positions.....	6
Rouler.....	7
Sauter.....	7
Frapper.....	7
Acrobaties préprogrammées.....	8
Batterie.....	8
Photos.....	8
Vidéos.....	9
Réglages	11
Pilotage.....	11
Vitesse.....	11
Audio.....	11
Nom du produit.....	11
Wi-Fi.....	12
Versions.....	12
Feuille de route	13
Définir une feuille de route.....	13
Gérer les feuilles de route.....	15
Informations générales	16
Précautions d'utilisation et entretien.....	16
Mise en garde concernant le respect de la vie privée.....	16
Batterie.....	17
Garantie.....	17
Modifications.....	18

Comment recycler ce produit.....	19
Déclaration de conformité.....	19
Marques déposées.....	19

Avant de commencer

Note : Pour une meilleure lisibilité, l'iPhone®, l'iPad® et les autres téléphones ou tablettes compatibles seront désignés par le terme «smartphone» dans ce manuel.

Charger la batterie

1. Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet, en orientant vers le bas le côté portant l'étiquette.
2. Connectez le Parrot Jumping Sumo à votre ordinateur ou à un chargeur USB en utilisant le câble USB / micro-USB fourni.
> Le voyant situé à côté du bouton  (désigné par la flèche sur l'image ci-dessous) s'allume en rouge pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, le voyant devient vert.
Le temps de chargement de la batterie est d'environ 1h30.





Pour retirer la batterie:

1. Soulevez légèrement la pièce en plastique entourant la batterie.
2. Tirez la batterie vers l'extérieur en utilisant les accroches situées sur le dos de celle-ci.

Note : Afin de conserver un maintien efficace de la batterie sur le Parrot Jumping Sumo, ne laissez jamais la batterie à moitié installée dans son compartiment.

Allumer / éteindre le Parrot Jumping Sumo

Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet ou appuyez sur le bouton  pour allumer le Parrot Jumping Sumo. Patientez jusqu'à ce que le Parrot Jumping Sumo vous indique qu'il est prêt à être utilisé et que ses yeux lumineux deviennent verts.


Appuyez sur le bouton  pour éteindre le Parrot Jumping Sumo. Les yeux lumineux s'éteignent.

Télécharger l'application

Connectez-vous sur l'App StoreSM ou sur Google PlayTM et téléchargez l'application gratuite FreeFlight 3.

Connecter un smartphone

1. Allumez le Parrot Jumping Sumo.
2. Sur votre smartphone, lancez une recherche des réseaux Wi-Fi® disponibles :
 - si vous utilisez un iPhone ou un iPad, sélectionnez [Réglages > Wi-Fi](#)
 - si vous utilisez un smartphone AndroidTM, sélectionnez [Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi-Fi](#).
3. Sélectionnez le réseau JumpingSumo_XXXX.
4. Patientez jusqu'à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Jumping Sumo. Cette connexion est généralement représentée par l'apparition du logo Wi-Fi sur l'écran du smartphone.
5. Lancez l'application FreeFlight 3.
 - > La liste des MiniDrones situés à proximité de votre smartphone apparaît.
 - > La connexion entre votre smartphone et le Parrot Jumping Sumo s'établit automatiquement.

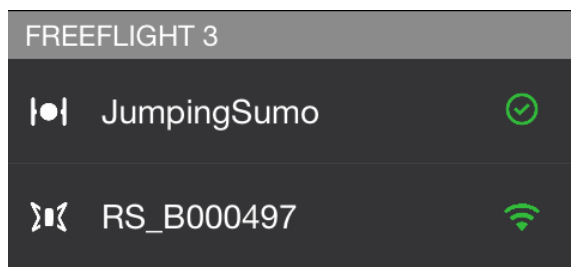

Consultez la section [Réglages > Wi-Fi](#) pour plus d'informations.

Pilotage

Lancez l'application *FreeFlight 3* puis appuyez sur **PARCOURS LIBRE** pour piloter le Parrot Jumping Sumo.

A tout moment, appuyez sur < pour revenir au menu principal.



Mode de pilotage

Avant de commencer, choisissez le mode de pilotage du Parrot Jumping Sumo :

- en serrant ses roues, vous optez pour un pilotage réactif et pourrez vous faufiler partout plus facilement
- en écartant ses roues, vous améliorez sa stabilité.



Positions

Appuyez sur la touche  pour basculer en position Jumper ou Kicker. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche  pour basculer en position Auto-balance.

La position Jumper vous permet d'effectuer des sauts en longueur et en hauteur. La position Kicker vous permet de repousser des objets se trouvant sur son chemin. La position Auto-balance vous permet de mieux franchir certains obstacles.


Note : Afin d'éviter une usure trop importante du patin en caoutchouc, la position Auto-balance est à privilégier lorsque vous roulez sur des surfaces rugueuses.

Rouler



Utilisez le joystick gauche pour faire avancer ou reculer le Parrot Jumping Sumo.

Maintenez le joystick gauche et inclinez le smartphone vers la gauche ou la droite pour diriger le Parrot Jumping Sumo vers la gauche ou la droite.

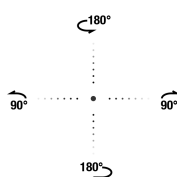

Sur l'écran, faites glisser un doigt du centre du joystick vers ← ou → pour réaliser un 1/4 de tour vers la gauche ou la droite.

Faites glisser un doigt du centre du joystick vers ↺ ou ↻ pour effectuer 1/2 tour par la gauche ou la droite.

Sauter

Réglez le Parrot Jumping Sumo en position Jumper pour effectuer des sauts, puis :

- Appuyez sur pour effectuer un saut en hauteur ;
- Appuyez sur pour effectuer un saut en longueur.

Note : Lorsque la batterie est faible, il n'est plus possible d'effectuer des sauts.

Avant d'effectuer un saut, une compression du ressort du Parrot Jumping Sumo est nécessaire. Cette compression peut se faire juste avant un saut, auquel cas un délai de quelques secondes est nécessaire avant son exécution.

Vous avez également la possibilité d'anticiper le saut en faisant glisser la touche vers la gauche pour comprimer le ressort, tout en continuant à utiliser le Parrot Jumping Sumo. Une fois le curseur revenu à sa position d'origine, vous pourrez :

- effectuer un saut en longueur sans délai en appuyant sur ;
- effectuer un saut en hauteur avec un délai fortement réduit en appuyant sur .

La fonction saut est bloquée dès que vous prenez le Parrot Jumping Sumo en main.


Avertissement : Evitez de faire tomber le Parrot Jumping Sumo d'une distance supérieure à 1m. Afin de limiter le risque de casse, nous vous recommandons de le faire descendre par paliers d'environ 80cm. Evitez de faire sauter le Parrot Jumping Sumo lorsqu'il se trouve sur une surface fragile (ex : table basse en verre).


Frapper

Réglez le Parrot Jumping Sumo en position Kicker pour repousser un objet.

Avant de repousser un objet, une compression du ressort du Parrot Jumping Sumo est nécessaire. Cette compression peut se faire juste avant le coup, auquel cas un

délai de quelques secondes est nécessaire avant son exécution.

Vous avez également la possibilité d'anticiper le coup en faisant glisser la touche  vers la gauche pour comprimer le ressort, tout en continuant à utiliser le Parrot Jumping Sumo. Une fois le curseur revenu à sa position d'origine, vous pourrez repousser l'objet sans délai. Pour cela :

1. Assurez-vous que le patin du Parrot Jumping Sumo est en contact avec l'objet à frapper.
2. Appuyez sur .


La fonction coup est bloquée dès que vous prenez le Parrot Jumping Sumo en main.

Acrobaties préprogrammées


Appuyez sur **Animations** pour sélectionner et lancer un déplacement ou une acrobatie préprogrammé(e).

Appuyez sur la touche **X** pour interrompre une acrobatie en cours.

Batterie

L'icône  indique le niveau de batterie du Parrot Jumping Sumo. L'autonomie du Parrot Jumping Sumo est d'environ 20mn.

Note : Le nombre de sauts effectués peut avoir un impact considérable sur l'autonomie du Parrot Jumping Sumo.

Lorsque la batterie est faible, l'indicateur  devient rouge et le Parrot Jumping Sumo émet une série de bips. Il n'est alors plus possible d'effectuer des sauts.

Photos

Si vous souhaitez enregistrer vos photos sur une clé USB, connectez une clé USB ou micro-USB (non fournie) au Parrot Jumping Sumo en utilisant si nécessaire un câble USB / micro-USB (non fourni).



Note : Avant de vous procurer une clé micro-USB, assurez-vous que ses dimensions permettent son insertion sur le Parrot Jumping Sumo (largeur inférieure à 1.5 cm, hauteur inférieure à 2.5 cm).

Appuyez sur la touche  pour prendre une photo.

Si une clé USB ou micro-USB est connectée au Parrot Jumping Sumo, les photos sont automatiquement enregistrées dans la clé USB ou micro-USB. Si ce n'est pas le cas, les photos sont enregistrées dans la mémoire interne du Parrot Jumping Sumo. Vous pouvez enregistrer plusieurs centaines de photos dans la mémoire interne du Parrot Jumping Sumo. Une fois la mémoire pleine, il n'est plus possible de prendre une photo.

Pour récupérer ou supprimer une photo :

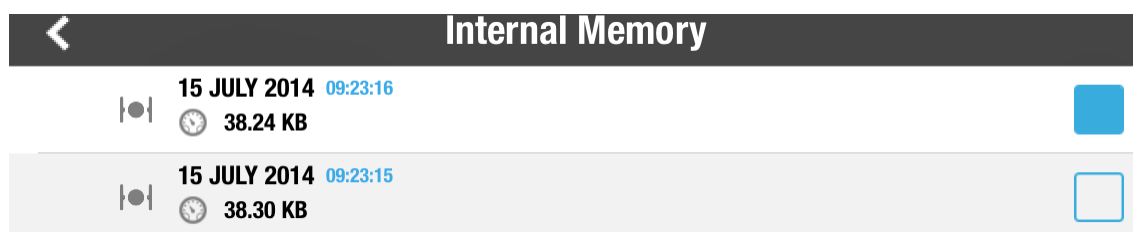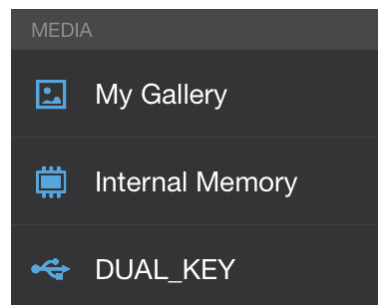

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher le menu contextuel.
3. Appuyez sur [Mémoire interne](#).
 - > La liste des photos enregistrées dans la mémoire interne du Parrot Jumping Sumo apparaît.
4. Sélectionnez une ou plusieurs photos.
5. Appuyez sur [Transférer](#) pour récupérer les photos sur votre smartphone ou sur [Supprimer](#).
 - > Si vous transférez les photos sélectionnées, une pop-up vous demande ensuite si vous souhaitez les supprimer de la mémoire interne du Parrot Jumping Sumo.





Vidéos


Connectez une clé USB ou micro-USB (non fournie) au Parrot Jumping Sumo en utilisant si nécessaire un câble USB / micro-USB (non fourni). Assurez-vous que la clé USB connectée au Parrot Jumping Sumo dispose au moins de 100Mo d'espace libre.

Note : Avant de vous procurer une clé micro-USB, assurez-vous que ses dimensions permettent son insertion sur le Parrot Jumping Sumo (largeur inférieure à 1.5 cm, hauteur inférieure à 2.5 cm).

Appuyez sur la touche  pour démarrer ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo. L'icône  clignote pendant l'enregistrement de la vidéo.

Pour récupérer ou supprimer une vidéo :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher le menu contextuel.
3. Sélectionnez votre clé USB.
 - > La liste des vidéos enregistrées via le Parrot Jumping Sumo apparaît.
4. Sélectionnez une ou plusieurs vidéos.
5. Appuyez sur [Transférer](#) pour récupérer les vidéos

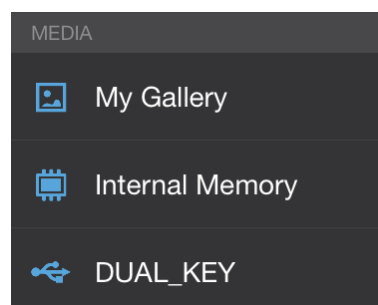


sur votre smartphone ou sur [Supprimer](#).


> Si vous transférez les vidéos sélectionnées, une pop-up vous demande ensuite si vous souhaitez les supprimer de votre clé USB.

Note : Si une clé USB ou micro-USB est connectée au démarrage du Parrot Jumping Sumo, l'enregistrement de la vidéo se lance automatiquement au moment où vous appuyez sur [Parcours libre](#).

Réglages

Appuyez sur  pour accéder au menu des réglages du Parrot Jumping Sumo.

A tout moment, appuyez sur  pour revenir aux paramètres d'usine. Cela supprimera également les feuilles de route et les photos enregistrées dans la mémoire interne du Parrot Jumping Sumo.

Note : Vous pouvez également revenir aux paramètres d'usine sans passer par l'application. Pour cela, allumez le Parrot Jumping Sumo puis appuyez pendant 12 secondes sur le bouton .

Pilotage

Utilisez l'option **Rotation max** pour définir la vitesse de rotation maximale du Parrot Jumping Sumo. Si cette valeur est faible, une inclinaison importante du smartphone sera nécessaire pour faire tourner le Parrot Jumping Sumo. Si cette valeur est élevée, une légère inclinaison sera suffisante.

Utilisez l'option **Zone neutre de rotation** pour définir l'angle minimum d'inclinaison avant que la rotation ne commence.

Vitesse

Utilisez l'option **Vitesse max** pour définir la vitesse maximale du Parrot Jumping Sumo.

Utilisez l'option **Zone neutre de vitesse** pour définir la sensibilité du joystick. Si cette valeur est faible, un léger mouvement du doigt sur le joystick gauche sera suffisant pour faire avancer ou reculer le Parrot Jumping Sumo. Si cette valeur est élevée, un mouvement du doigt plus important sera nécessaire.

Audio

Sélectionnez la personnalité du Parrot Jumping Sumo et réglez leur volume sonore.

Nom du produit

L'option **Nom du produit** permet de modifier le nom sous lequel le Parrot Jumping Sumo sera vu par votre smartphone et les autres périphériques Wi-Fi. Le changement de nom ne sera effectif qu'après un redémarrage du Parrot Jumping Sumo.

Note : Le nom de réseau du Parrot Jumping Sumo ne peut contenir que des lettres, des chiffres et des underscores ("_"). Sa longueur ne doit pas dépasser 32 caractères.

Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez dans le mode d'emploi (ou les spécifications techniques) de votre smartphone s'il supporte la connexion à la bande Wi-Fi 5GHz. Si ce n'est pas le cas, utilisez uniquement la bande Wi-Fi 2.4 GHz.


La bande Wi-Fi 5GHz permet généralement d'obtenir de meilleures performances avec le Parrot Jumping Sumo, la bande Wi-Fi 2.4 GHz étant plus encombrée.

Les paramètres de localisation permettent d'adapter les paramètres Wi-Fi en fonction de la législation du pays sélectionné. Selon le mode (extérieur ou intérieur) et le pays sélectionné, tous les choix ne seront peut être pas autorisés. Dans certains pays, par exemple, l'utilisation de la bande Wi-Fi 5GHz peut être interdite en mode extérieur.

En mode automatique, FreeFlight 3 sélectionne automatiquement un canal en fonction du pays, du mode (extérieur ou intérieur), de la bande Wi-Fi sélectionnés et de l'encombrement des canaux. Si vous constatez un problème au niveau de la qualité de la connexion Wi-Fi:

1. Sélectionnez le mode [Manuel](#).
2. Sélectionnez un canal non surchargé en vous basant sur les informations affichées sur le diagramme : chaque courbe représente un point d'accès et la hauteur d'une courbe représente la force du signal. Privilégiez donc un canal sur lequel vous ne voyez pas de courbes ou sur lequel la force du signal est faible.

Le nombre de clignotements verts des yeux lumineux au démarrage (2 ou 5) du Parrot Jumping Sumo indique la bande Wi-Fi utilisée (2.4 GHz ou 5 GHz).

Si votre smartphone ne supporte pas la connexion à la bande Wi-Fi 5GHz, vous avez la possibilité de passer manuellement le réseau généré par le Parrot Jumping Sumo sur la bande Wi-Fi 2.4 GHz sans utiliser l'application. Pour cela, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton .

Versions

L'écran [Information générales](#) vous permet d'afficher :

- le numéro de version de l'application FreeFlight 3 installée sur votre smartphone ;
- le numéro de version du firmware installé sur votre Parrot Jumping Sumo ;
- la version hardware de votre Parrot Jumping Sumo.


Feuille de route

La fonction **Feuille de route** vous permet de programmer et d'enregistrer un parcours pour le Parrot Jumping Sumo. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Feuille de route**.

A tout moment, appuyez sur **<** pour revenir au menu principal. La feuille de route s'enregistre automatiquement.

Définir une feuille de route

Note : Vous avez la possibilité de créer vos feuilles de route sans être connecté à un Parrot Jumping Sumo.

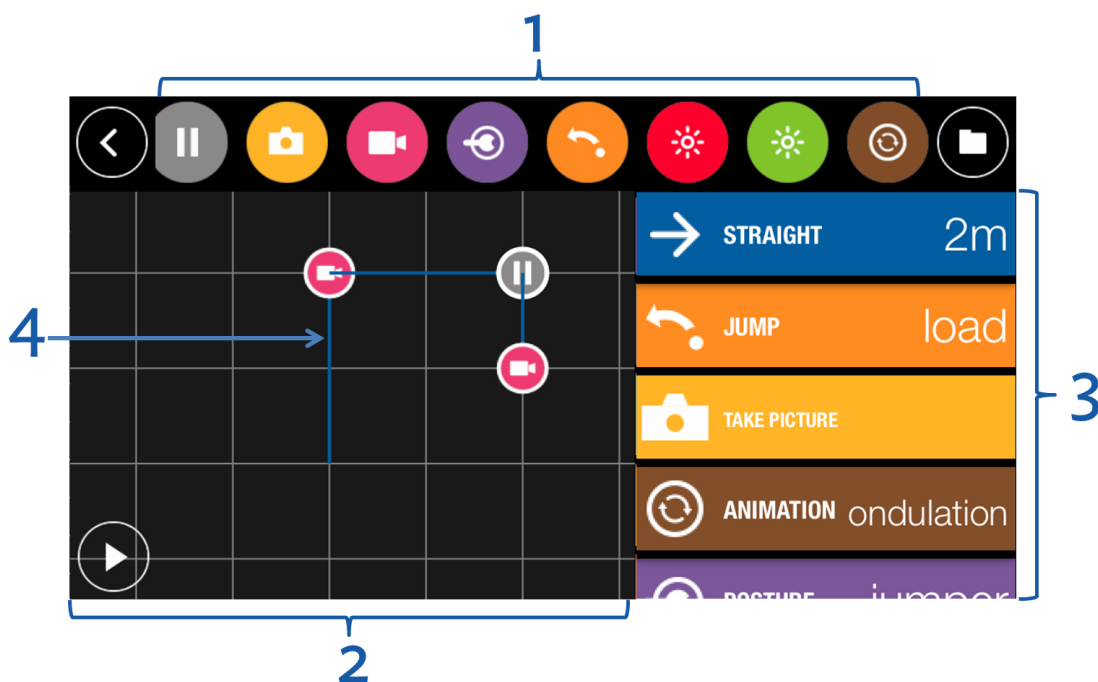

N° Description

1 Liste d'actions






Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour faire défiler les actions disponibles.


-
- 2 Représentation schématique de l'environnement dans lequel le Parrot Jumping Sumo va évoluer
Chaque carreau représente une zone d'1 m². Écartez vos doigts sur le plan pour effectuer un zoom avant ou pincez pour un zoom arrière.
-
- 3 Actions prévues sur votre feuille de route
-
- 4 Trajectoire du Parrot Jumping Sumo
-






Appuyez sur une action et faites-la glisser dans la colonne de droite pour l'ajouter sur la feuille de route. La trajectoire correspondante s'affiche sur l'environnement.


Sur votre feuille de route :

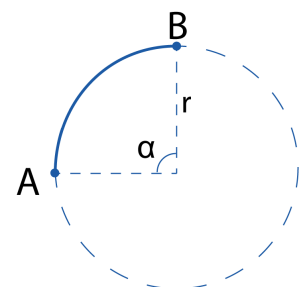- appuyez sur une action pour modifier ses paramètres ;
- appuyez sur une action pendant 2 secondes et faites-la glisser vers un nouvel emplacement pour modifier l'ordre des actions au sein de votre feuille de route.

Icône	Action du Parrot Jumping Sumo Paramètre(s) / commentaires
	Avancer Définissez la distance à parcourir
	Suivre une trajectoire circulaire Lorsque vous définissez une trajectoire circulaire, considérez le cercle au sein duquel elle s'inscrit. Sur l'exemple ci-contre, pour aller du point A au point B : <ul style="list-style-type: none"> • le paramètre Angle devra prendre la valeur de α (en degrés) • le paramètre Rayon devra prendre la valeur de r (en mètres)
	Modifier la vitesse Note : Vous pouvez insérer plusieurs actions de type vitesse avec des valeurs différentes au sein de la feuille de route.
	Arrêter Définissez la longueur de l'arrêt
	Prendre une photo




	<p>Filmer</p> <p>Pour arrêter l'enregistrement, insérez une autre action Enregistrer, et sélectionnez Off</p>
	<p>Changer la position</p> <p>Consultez la section Positions pour plus d'informations.</p>
	<p>Effectuer un saut, repousser un objet ou charger le ressort</p>
	<p>Modifier la couleur et la luminosité des yeux</p> <p>Sélectionnez les yeux et définissez la luminosité de l'oeil sélectionné. Pour éteindre les yeux, insérez une action en définissant la luminosité à 0%.</p>
	<p>Effectuer une acrobatie préprogrammée</p> <p>Sélectionnez le type d'acrobatie.</p>

Appuyez sur  pour lancer le parcours.

Gérer les feuilles de route


Au fur et à mesure que vous définissez une feuille de parcours, elle s'enregistre automatiquement.

Appuyez sur  pour accéder à la liste des feuilles de parcours et afficher leurs dates et heures d'enregistrement et leurs durées.

Appuyez sur  pour renommer une feuille de route.

Appuyez sur  pour la supprimer.

Appuyez sur  en haut à droite pour créer une nouvelle feuille de route.

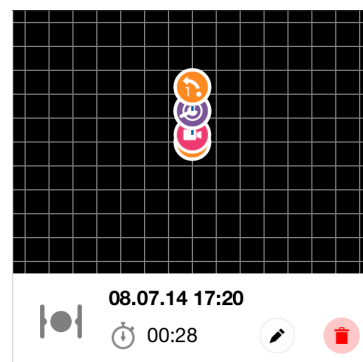

Informations générales

Le Parrot Jumping Sumo est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs uniquement (*). Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Parrot Jumping Sumo et contrôler directement sa trajectoire afin d'éviter tout obstacle. Le Parrot Jumping Sumo doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de chaque pays, et dans des lieux adaptés à son évolution choisis pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens.

(*). Avant de faire voler votre Parrot Jumping Sumo, vérifiez les règles de l'aviation civile locale and lisez les recommandations sur www.parrot.com.

Précautions d'utilisation et entretien

Le Parrot Jumping Sumo ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

L'utilisation du Parrot Jumping Sumo dans certains lieux du domaine public (par ex : gare, aéroports.....) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée. Assurez-vous que l'utilisation du Parrot Jumping Sumo est autorisée dans le lieu où vous vous trouvez.

Il est recommandé d'utiliser le Parrot Jumping Sumo en intérieur. Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Jumping Sumo, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. Ne posez pas le Parrot Jumping Sumo sur l'eau ou sur une surface humide. N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne laissez pas le Parrot Jumping Sumo au soleil. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Ne dirigez pas le mécanisme de saut ou un objet animé par le mécanisme de saut vers une personne ou un animal.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Mise en garde concernant le respect de la vie privée

Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à son image, à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou diffuser vos vidéos sur Internet ou tout autre média. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à

la réputation ou la dignité d'une personne. L'utilisation du Parrot Jumping Sumo à des fins de surveillance, d'espionnage est strictement interdite et peut être sanctionnée par la loi. Vérifiez que votre utilisation des caméras embarquées sur le Parrot Jumping Sumo est conforme aux dispositions légales sur la protection de la vie privée.

Batterie

Ne jamais rien utiliser à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Ne jamais charger via un fil de décharge. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 2,5 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F). Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Ne jamais placer sur des matériaux combustibles ou laisser sans surveillance pendant le chargement. Toujours charger dans un endroit à l'épreuve du feu. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Toujours tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L -211-4, L 211-5 et L211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, PARROT garantit contractuellement pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois), que le Parrot Jumping Sumo est exempt de défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (date, lieu d'achat, n° de série du produit) au revendeur.

Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service après-vente du revendeur. Après inspection du produit, PARROT, à son entière discrétion, procédera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout autre dédommagement.

La garantie ne couvre pas :

- ✓ Les défauts dus à une altération ou la détérioration du produit causée par une chute, un choc accidentel,
- ✓ Les défauts dus à une utilisation anormale du produit, un montage des pièces détachées, non conformes aux préconisations et instructions fournies par PARROT dans la présente notice ou sur le site www.parrot.com, la personnalisation du Parrot Jumping Sumo par l'utilisateur,
- ✓ Les défauts dus à une réparation effectuée par l'utilisateur ou un tiers non autorisé, hors échanges des pièces détachées fournies par PARROT,

- ✓ Les défauts causés par des pièces non fournies par PARROT dans l'emballage d'origine,
- ✓ ou l'utilisation de pièces détachées non homologuées par PARROT, en particulier l'utilisation de batterie non homologuée par PARROT comme la batterie authentique,
- ✓ Les défauts dus à toute autre cause qu'un défaut de matériaux ou de fabrication,
- ✓ Un affaiblissement progressif dans le temps de la capacité de la batterie rechargeable PARROT (086x) qui ne constitue pas un défaut de matériaux ou de fabrication du produit.
- ✓ Tout produit s'avérant non défectueux après analyse, sera retourné à l'expéditeur à ses frais, majoré d'un forfait pour couvrir les frais de tests PARROT.

Information sur Service Client : nous vous informons qu'il n'y a pas nécessairement de centre support agréé Parrot dans l'ensemble des pays. Si vous avez acheté le produit dans un autre pays que celui de votre lieu de résidence, il pourra vous être demandé de le retourner à vos frais vers le pays du lieu d'achat ou un autre pays pour réparation ou échange.

Dans certains pays à l'expiration de la période de 12 mois ou si le défaut n'est pas couvert par la garantie, tout produit défectueux pourra être retourné à la plateforme SAV de PARROT, pour être réparé ou pour remplacement de la pièce défectueuse, aux frais de l'acheteur et après acceptation du devis correspondant.

Les pièces détachées – à l'exception des pièces d'usure (ex : batteries) – vendues séparément sont garanties pendant une durée de 12 mois dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. La garantie ne couvre pas les dommages aux autres produits y compris les équipements utilisés pour faire fonctionner le Parrot Jumping Sumo.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible. Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Comment recycler ce produit

Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité



Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec normes techniques, EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE, la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive RoHS 2011/65/CE.

Marques déposées

La marque et les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA.
iPad et iPhone sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play et Android sont des marques de Google Inc.
Wi-Fi® est une marque enregistrée par Wi-Fi Alliance®.
Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.