


# Parrot<sup>®</sup> Zik3

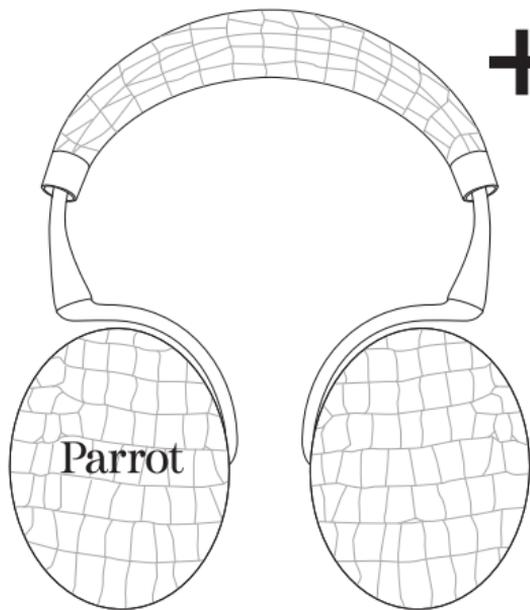

Wireless charger



Mode d'emploi

# Première utilisation

## INSTALLER LA BATTERIE

Pour installer la batterie, soulevez la coque magnétique sur la gauche avec votre main, puis installez la batterie dans son compartiment.

## CHARGER LA BATTERIE

Avant la première utilisation, le Zik3 doit être chargé complètement. Pour le charger, vous pouvez le connecter :

- A votre ordinateur en utilisant le câble USB / micro-USB (fourni),
- A un adaptateur pour prise murale (non fourni) via le câble USB / micro-USB,
- A un chargeur sans fil (non fourni) en posant l'intérieur de l'écouteur droit sur le chargeur.

La touche  s'allume en rouge pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, la touche  clignote en blanc.

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION PARROT ZIK

Connectez-vous à l'App Store<sup>SM</sup> ou sur Google Play<sup>TM</sup> et téléchargez gratuitement l'application Parrot Zik. Cette application vous permettra d'ajuster les paramètres du Zik3.

## ALLUMER / ÉTEINDRE LE PARROT ZIK3

Appuyez sur la touche  pour allumer / éteindre le casque.

Vous pouvez programmer l'arrêt automatique du Zik3 en sélectionnant la durée d'inactivité après laquelle vous voulez qu'il s'éteigne automatiquement. Pour cela, ouvrez l'application Parrot Zik et sélectionnez  > Réglages > Arrêt automatique.

Cette option est désactivée par défaut.

Pour que le Zik3 s'éteigne automatiquement, il ne doit pas être en charge ou en cours d'utilisation. Assurez-vous également que le capteur situé sur l'écouteur droit n'est pas en contact avec un objet.

## PORT DU CASQUE

Ajustez l'arceau sans forcer afin que les écouteurs s'adaptent bien sur vos oreilles, puis mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l'écouteur de gauche (L) de l'écouteur de droite (R). Elles sont imprimées à l'intérieur de l'arceau.

## CONNEXION BLUETOOTH®

Avant d'utiliser le Zik3 avec votre smartphone ou lecteur audio *Bluetooth*®, vous devez appairer (jumeler) les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre smartphone ou lecteur audio *Bluetooth*®, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*®.
2. Sélectionnez « Parrot Zik3 ».
3. Entrez « 0000 » sur votre smartphone ou lecteur audio si celui-ci vous y invite. Selon le modèle de votre smartphone, il est possible qu'aucun code PIN ne soit demandé.

Une fois votre smartphone appairé avec le Zik3, la connexion entre les deux appareils sera automatique à chaque allumage du Zik3. Il n'est pas possible de connecter simultanément plusieurs appareils au Zik3.

Vous pouvez activer / désactiver la connexion automatique via *Bluetooth*® de votre smartphone au Zik3. Pour cela, ouvrez l'application Parrot Zik et sélectionnez  > Réglages > Connexion *Bluetooth* Automatique.

## CONNEXION NFC

Si votre smartphone prend en charge la technologie NFC, le Zik3 peut être appairé en utilisant celle-ci. Allumez votre Zik3, activez l'option NFC sur votre smartphone puis mettez votre smartphone en contact avec l'extérieur de l'écouteur gauche.

# Application Parrot Zik

Une fois l'application Parrot Zik installée sur votre smartphone, créez un compte utilisateur pour profiter pleinement des fonctionnalités du Zik3. Pour cela, connectez-vous avec :

- Votre compte Facebook en appuyant sur **f**,
- Votre compte Google ou Google+ en appuyant sur **g+**,
- Un compte utilisateur Parrot en appuyant sur *Inscrivez-vous*.

Vous pourrez ensuite :

- Activer / désactiver / paramétrer le contrôle du bruit,
- Utiliser l'effet Parrot Concert Hall vous permettant de simuler une scène musicale,
- Régler les filtres audio selon vos préférences,
- Télécharger des pré-réglages définis par vos amis ou des célébrités et les associer à des morceaux, albums ou genres.

# Musique

Le panneau de commande tactile est situé sur l'écouteur droit.

## CONNECTER LE PARROT ZIK3 À UN LECTEUR AUDIO

Vous avez la possibilité de connecter votre Zik3 à un lecteur audio via :

- Le câble audio (fourni),
- Le câble micro USB / USB (fourni),
- *Bluetooth®*, si le lecteur audio prend en charge le *Bluetooth®* A2DP.

## VOLUME

Pour augmenter le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas.

## MORCEAU SUIVANT / PRÉCÉDENT

Vous pouvez utiliser la fonction suivant / précédent uniquement si votre lecteur audio est connecté au Zik3 via *Bluetooth®* ou USB.

Pour revenir au morceau précédent, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers l'arrière,

Pour passer au morceau suivant, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers l'avant.

## PAUSE / LECTURE

Vous pouvez utiliser la fonction pause / lecture uniquement si votre lecteur audio est connecté au Zik3 via *Bluetooth®* ou USB.

Pour mettre votre musique en pause, retirez le casque ou appuyez sur le panneau de commande tactile. Pour relancer la lecture, remettez le casque ou appuyez à nouveau sur le panneau de commande tactile.

# Téléphone

## RECEVOIR UN APPEL

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du smartphone connecté au Zik3 et si le paramètre Annonce vocale est activé.

Pour activer l'annonce vocale :

1. Lancez l'application Parrot Zik.
2. Sélectionnez  > Réglages.
3. Faites glissez les écrans vers la gauche pour ouvrir l'écran Annonce vocale.
4. Sélectionnez votre langue, le téléchargement du pack de text to speech commence. Cela peut prendre plusieurs minutes.

Pour accepter un appel entrant, touchez le panneau de commande tactile.

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes.

Si vous ne portez pas le casque ou si vous retirez le casque au moment de l'appel entrant, l'appel est transféré sur votre smartphone.

## EMETTRE UN APPEL

Pour émettre un appel en utilisant la reconnaissance vocale de votre smartphone, appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes.

## UTILISATION PENDANT UN APPEL

Pour augmenter le volume sonore lors d'une communication, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore lors d'une communication, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Pour transférer une communication en cours sur votre smartphone, retirez le Zik3.

Pour raccrocher, appuyez sur le panneau de commande tactile.

# En cas de problème

## REDÉMARRAGE

En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Zik3 en retirant sa batterie.

## MISE À JOUR

Deux méthodes sont disponibles pour mettre à jour le logiciel de votre Zik3 :

- Depuis notre site web [www.parrot.com/fr/support](http://www.parrot.com/fr/support) via le câble USB / micro-USB (fourni).
- Depuis l'application Parrot Zik.

## POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations ou pour contacter notre support technique, connectez-vous sur notre site web [www.parrot.com/fr/support](http://www.parrot.com/fr/support).

# Informations générales

## AVERTISSEMENTS

- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser ce casque au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.
- Pour éviter d'endommager votre audition, veillez à baisser le volume de votre lecteur de musique avant de brancher votre casque. Après avoir placé votre casque sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute agréable. Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB). Toute exposition sonore égale ou supérieure à 85 dB peut engendrer la perte progressive de l'ouïe. Surveillez votre utilisation, la perte de l'ouïe dépend de l'intensité du son sur la durée. Plus le volume sera important, moins votre capacité d'exposition durera. Plus le volume sera faible, plus la durée de votre exposition pourra être importante.
- Soyez responsable : prêtez attention à votre environnement (acoustique) quand vous portez votre casque et que vous écoutez de la musique ou la radio.
- Evitez tout comportement dangereux qui pourrait causer un accident à vous-même ou à autrui (piéton, motard, conducteur, cycliste) ou occasionner des dommages aux biens lorsque vous portez votre casque.
- Parrot vous informe que l'utilisation d'un casque audio stéréo peut être strictement interdite pendant la conduite d'un véhicule automobile, d'un vélo ou de tout autre moyen de locomotion. Vérifiez la législation du pays dans lequel vous vous trouvez avant toute utilisation du Parrot Zik3 pendant la conduite. Parrot vous recommande également de ne pas écouter de la musique ou la radio avec votre casque quand vous utilisez une trottinette, ou tout moyen de locomotion pour lequel le port d'un casque de protection n'est pas obligatoire. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer ces mises en garde.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Ne pas démonter, ouvrir, jeter contre un obstacle, écraser, plier ou déformer, percer ou déchiquter.
- Ne pas modifier la batterie, essayez d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger ou exposer à l'eau ou autres liquides, exposer au feu ou à la chaleur excessive, y compris les fers à souder, ou mettre au four à micro-ondes.
- Utiliser la batterie uniquement avec le système de charge spécifié par le fabricant.
- Ne pas court-circuiter la batterie à l'aide d'objets métalliques ou conducteurs, ne pas relier les deux bornes de la batterie simultanément
- Remplacer uniquement la batterie par une autre batterie qui a été qualifiée du même type et avec les mêmes caractéristiques. L'utilisation d'une batterie non conforme peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.
- Jeter la batterie usagée rapidement selon les instructions prévues à la rubrique « Comment recycler ce produit ? ».
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, ou d'autres dangers.
- Lors de l'utilisation de la batterie par des enfants, ces derniers doivent être surveillés par un adulte.

## GARANTIE

Pour connaître les conditions de garanties, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Zik3.

## COMMENT RECYCLER CE PRODUIT ? DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

### MODIFICATIONS

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible. Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site :

[www.parrot.com/fr/support](http://www.parrot.com/fr/support).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN60065, EN62479, EN301489-1, EN301489-17, EN300328, EN300330-2, EN50581 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC et les exigences qui se rapportent à la directive EMC 2004/108/CE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.parrot.com/fr/ce/?zik-3](http://www.parrot.com/fr/ce/?zik-3)

## MARQUES DÉPOSÉES

Le nom et le logo Parrot *Bluetooth*® sont des marques déposées de *Bluetooth* SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

App Store est une marque de service de Apple Inc.

Android™ est une marque de Google Inc.

Parrot, Zik et les logos Parrot sont des marques enregistrées de Parrot SA en France et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# Parrot Zik 3



Wireless charger

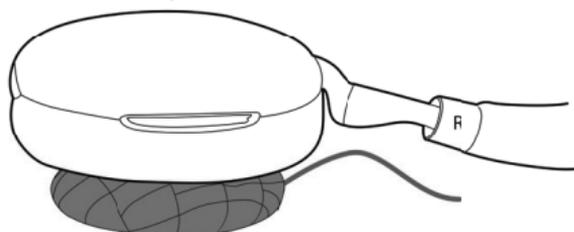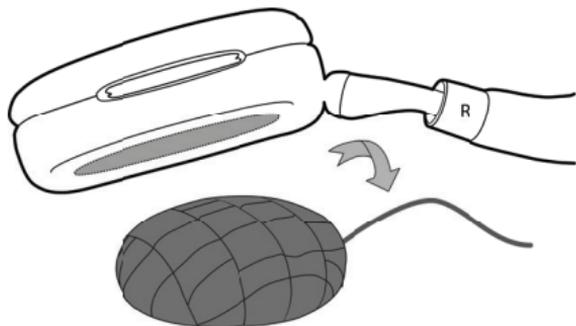

# Guide d'utilisation

Avec le chargeur sans fil du Parrot Zik3, vous pouvez recharger en toute simplicité votre casque sans brancher de câble sur votre appareil.

1. Branchez la prise USB sur un port USB de votre PC ou sur un adaptateur secteur (non fourni).
2. Dans le cas de l'utilisation d'un adaptateur secteur, branchez-le sur une prise secteur.
3. Positionnez ensuite l'écouteur droit de votre Parrot Zik3 bien à plat sur le chargeur sans fil. La LED située sur le bouton on/off de votre casque clignote en rouge lentement, indiquant que la charge est en cours.
4. A la fin de la charge, cette LED clignotera en blanc.

## Informations générales

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site web [store.parrot.com](https://store.parrot.com).

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisez uniquement les adaptateurs secteurs délivrant du 5V et 2A maximum, vous risqueriez de détériorer le chargeur sans fil.

Il est normal que le chargeur sans fil chauffe pendant la charge.

Si la température du chargeur sans fil est trop élevée, la charge s'interrompt automatiquement.

## GARANTIE

Pour connaître les conditions de garanties, merci de vous référer aux Conditions Générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le chargeur du Parrot Zik3.

## COMMENT RECYCLER CE PRODUIT



Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301 489-7, EN 301 489-3, EN 300 330-2, EN50581, EN 62 479 et EN 60950 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE, la directive basse tension 2006/95/EC, la directive ROHS 2011/65/CE et la directive CEM 2004/108/CE.

<http://www.parrot.com/ce/?wireless-charger-zik3>

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## MARQUES DÉPOSÉES

Parrot, Parrot Zik ainsi que le logo Parrot sont des marques déposées par Parrot Drones SAS.

Toute autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

## FCC/IC (EXPOSITION AUX RF)

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences pouvant causer un dysfonctionnement.

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par Parrot pourrait annuler le droit pour l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil a été testé et respecte les limitations fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limitations sont établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation

non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec un récepteur radio ou un téléviseur, ce qui peut être détecté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Consulter l'installateur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide.