

Immédiatement reconnaissable, immédiatement rassurant. Le logo Polaroid Classic Border signifie que vous avez acheté un produit représentatif des plus grandes qualités de notre marque et s'inscrivant dans notre longue tradition de qualité et d'innovation.

Polaroid, Polaroid & Pixel sont des marques PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui n'a pas sponsorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructeur ou assistance.

www.polaroid.com

Market Maker Brand Licensing, 79/81 Ancienne Route Nationale 7, 69570 Dardilly, France

Copyright © 2016. Tous droits réservés.

Tablette PC 10.6 pouces MIDS146PXE51 MANUEL UTILISATEUR



Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.



Si vous avez d'autres questions
appelez notre service d'assistance:
+33 (0) 811 482 202



ou visitez
www.polaroid.com



Des questions ?
Besoin d'aide ?
Ce guide devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.



Si vous avez d'autres questions
appelez notre service d'assistance:
+33 (0) 811 482 202



ou visitez
www.polaroid.com

SOMMAIRE

Instruction de sécurité.....	1
Caractéristiques Principales.....	3
Utiliser Votre Tablette.....	4
Écran d'accueil.....	5
Installer une Application au Format APK.....	6
Désinstaller une Application au Format APK.....	6
Films.....	7
Appareil Photo.....	7
Musique.....	8
Paramètres Généraux.....	8
Connexion à un Ordinateur.....	10
Problèmes Fréquemment Rencontrés.....	10

Instruction de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d' utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

- Si le cordon d' alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d' éviter un danger.
 - En cas de dysfonctionnement, l' adaptateur doit être remplacé car il n' est pas réparable.
 - La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible
 - Le chargeur n' est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d' expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l' intermédiaire d' une personne responsable de leur sécurité, d' une surveillance ou d' instructions préalables concernant l' utilisation de l' appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s' assurer qu' ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
 - Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
 - Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
 - Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
 - L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
 - La batterie ne doit pas être remplacée par l' utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.
 - ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.
 - La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
 - Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
 - La batterie doit être mise en place en respectant la polarité.
 - Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.
 - La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
 - L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d' une heure par jour   volume moyen.
 - L' appareil peut  tre utilis  avec tout type d'  couteurs vendus dans le commerce. Veuillez n anmoins pr ter attention   la puissance sonore d livr e afin de pr server vos capacit s auditives. Ne pas utiliser les  couteurs dans des situations potentiellement dangereuses (lorsque vous conduisez ou utilisez des machines-outils, par exemple). Le son risque de vous distraire et de vous faire perdre conscience de votre environnement.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES REGLEMENTEES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autoris e ou lorsqu'elle risque de provoquer des interf rences ou de pr senter un danger, par exemple   bord d'un avion,   proximit  d' quipements m dicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones o  sont utilis s des explosifs

LA S CURIT  ROUTI RE AVANT TOUT

V rifiez les lois et r glements en vigueur en mati re d'utilisation des appareils portables dans les zones o  vous conduisez.

- Ne tenez pas le appareil dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si possible.
- Quittez la route et garez-vous avant d' mettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requi rent.
- Les radiofr quences peuvent affecter certains syst mes  lectroniques de votre v hicule, tels que le syst me audio st r o ou les  quipements de s curit .
- Lorsque votre v hicule est  quip  d'un airbag, ne g nez pas son d clenchement avec un  quipement sans fil ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inad quates.

INTERFERENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITE

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ENFANT

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Précaution d'usage de l'appareil

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radio électriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

Interférences de radiofréquence

Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Bien que cet appareil mobile ait été conçu, testé et fabriqué en accord notamment avec les réglementations sur les émissions de radiofréquence de l'Union européenne, les transmetteurs sans fil et circuits électriques de l'appareil mobile peuvent causer des interférences avec d'autres équipements électroniques. Nous vous recommandons donc de prendre les précautions suivantes :

Avion : Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Véhicules : Les émissions de radiofréquence de l'appareil mobile peuvent affecter le système électronique des véhicules motorisés. En ce qui concerne votre véhicule, vérifiez avec le constructeur ou son représentant.

Implants médicaux :

- Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15 centimètres entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :
- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm de l'appareil médical.
 - De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.

- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin

Audition :

Avertissement : si vous utilisez des écouteurs, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas les écouteurs si cela risque de nuire à votre sécurité. Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Autres dispositifs médicaux : Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les dispositifs sans fil tel que cet appareil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux.

Établissements de santé : Les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser des équipements particulièrement sensibles aux émissions de radiofréquence extérieures. Éteignez votre appareil lorsque le personnel ou des panneaux vous y invitent.

Zones à explosion et sites signalés : éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive.


Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité proximité de ces véhicules.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Cependant, si vous voulez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences vous pouvez limiter votre temps d'utilisation en mode sans fil, car la durée est un facteur dans l'exposition reçue par une personne, et en écartant plus l'appareil de votre corps, car le niveau d'exposition diminue de manière considérable avec la distance.

Caractéristiques Principales

- Wi-Fi pour navigation internet mobile
- Système d'exploitation : Android 4.4OS
- Gyroscope intégré
- Prise en charge des jeux en 3D et personnalisation de la tablette
- Prise en charge de multiples formats audio
- Prise en charge de vidéos Haute Définition
- Microphone intégré, grande capacité mémoire pour vos enregistrements vocaux
- Profils prédéfinis d'économie d'énergie, luminosité ajustable,
- fond d'écran personnalisables.
- Prise en charge des E-book, favoris, navigation automatique, orientation automatique de l'écran entre portrait et paysage.
- Interface de communication haute vitesse USB2.0
- Prise en charge des cartes TF et fonction hôte USB, possibilité d'extension de la capacité mémoire

L'apparence

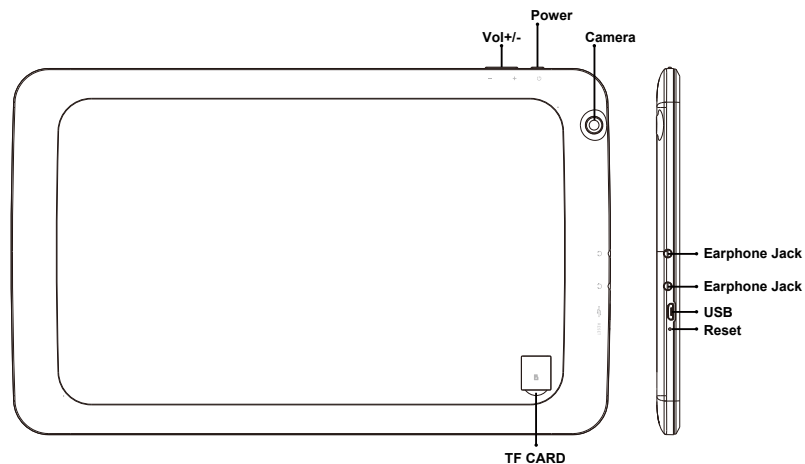

Utiliser Votre Tablette

1. Allumer votre tablette

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'appareil.

2. Éteindre votre tablette

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de l'appareil. Sélectionnez "OK" sur la fenêtre qui apparaît.

3. Réinitialisation de votre tablette

L'appareil utilise un système d'exploitation complexe qui peut occasionnellement rencontrer un problème et se figer. Si cela se produit, appuyez sur le bouton RESET (Réinitialiser) pour le forcer à s'éteindre et redémarrer immédiatement.

4. Mise en veille de l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre l'écran en veille. Si vous souhaitez allumer l'écran de nouveau, appuyez sur ce bouton de nouveau pour afficher l'écran de verrouillage. Faites ensuite glisser l'icône de verrou pour déverrouiller celui-ci.

5. Retour à l'écran d'accueil

Appuyez sur l'icône Accueil "☰" pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe où dans l'interface

6. Retour à l'écran précédent

Appuyez sur l'icône Retour "◀" pour revenir à l'écran précédent de l'interface

Paramètres

Appuyez sur "⚙️" dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder au tiroir des applications. Appuyez sur l'icône "Paramètres" pour afficher les paramètres rapides.

8. Charger la batterie

Branchez le connecteur CD de l'adaptateur à la fiche d'alimentation de l'appareil puis branchez celui-ci à une prise d'alimentation CA. En cours de charge, l'appareil pourrait chauffer, ce qui est normal et ne devrait pas affecter l'appareil. Lorsque l'appareil est complètement chargé (l'icône de batterie ne s'anime plus), débranchez l'adaptateur de son câble, déconnectez celui-ci de l'appareil puis de la prise murale.

[Avertissement]

*. Veillez à charger l'appareil au moins une fois par mois, puis éteignez-le avant de le ranger avant une période d'inutilisation prolongée.

*. Évitez autant que possible d'utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge.


Astuce : les accessoires certifiés par le fabricant sont bénéfiques à la fois pour votre appareil et pour votre sécurité.

Avant toute première utilisation de l'appareil, nous recommandons de le recharger complètement. L'adaptateur secteur (ou chargeur) joue un rôle crucial pour le bon fonctionnement de votre appareil ainsi que pour votre sécurité.

Les chargeurs non certifiés pourraient entraîner une explosion de la batterie ou endommager l'appareil. Tout dommage entraîné par le non respect des instructions du présent manuel ne sera pas couvert par la garantie.


Écran d'accueil

1. Par défaut, l'écran d'accueil est composé de plusieurs pages. Les icônes présentées par défaut sont "Navigateur", "Appareil photo", etc. Vous pouvez balayer l'écran horizontalement vers la gauche ou vers la droite pour révéler les autres écrans.

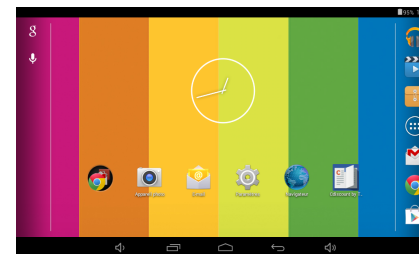


2. Définir un fond d'écran

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis dans la fenêtre qui apparaît, choisissez "Sélectionnez un fond d'écran dans", puis effectuez votre sélection.

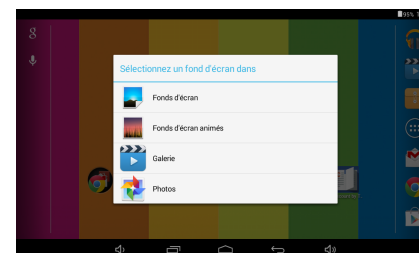

3. Afficher la liste des applications

Toutes les applications installées sont affichées après avoir touché "☰" dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

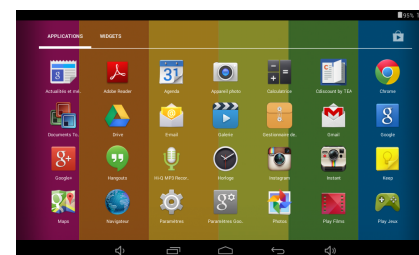

4. Barre de notification

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle icône, comme par exemple celle des connexions USB. Ceci vous permettra de voir l'état de la connexion, l'état de la carte TF, ainsi que les applications en cours et notifications.

5. Réorganiser les icônes


Sur l'écran d'accueil touchez longuement une icône, déplacez-la sur la position désirée puis relâchez-la.

6. Supprimer une icône


Sur l'écran d'accueil touchez longuement une icône, déplacez-la sur l'icône de corbeille qui apparaît en haut de l'écran. L'icône s'illumine en rouge, puis est supprimée si vous la relâchez.

Installer une Application au Format APK

1. Copiez le fichier APK dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte TF.
2. Appuyez sur "Gestionnaire de fichiers" pour rechercher le fichier APK désiré.

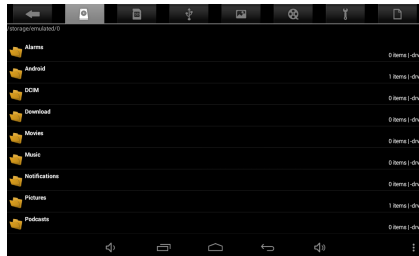


3. Tapez sur le fichier APK à installer, et l'écran "Souhaitez-vous installer cette application ?" Apparaît.

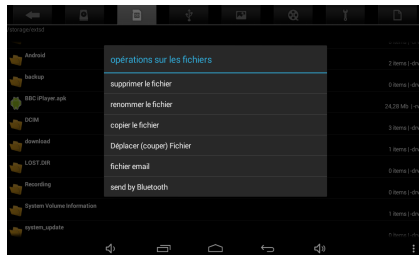


4. Touchez "Installer" pour lancer le processus d'installation du fichier APK.

Désinstaller une Application au Format APK

1. Tapez sur "Paramètres", tapez sur "Applications". Dans le menu des paramètres, tapez sur "Applications" pour afficher la liste des applications.

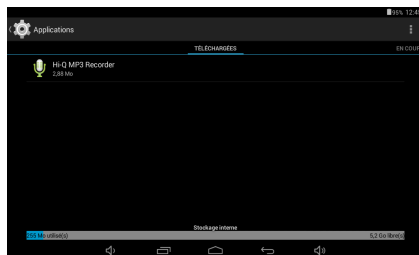


2. Tapez sur l'application que vous souhaitez désinstaller. La fenêtre de gestion de l'application apparaît.

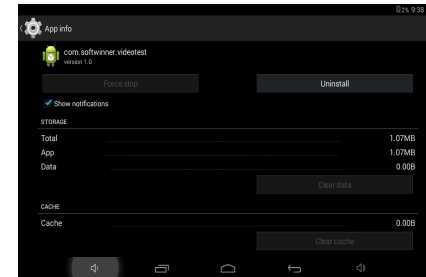


Films

1. Tapez sur "Super-HD" sur l'écran d'accueil pour afficher le lecteur multimédia.

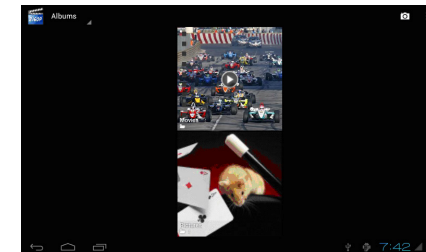

2. Tapez sur "Films" pour afficher le lecteur vidéo, puis sélectionnez le fichier à visionner.

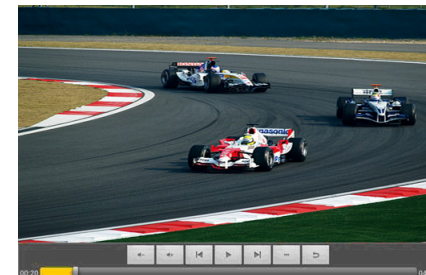

Appareil Photo

1. L'appareil photo intégré permet de prendre des photos et d'enregistrer des films. Tapez sur "Appareil photo" pour prendre des photos et vidéos. L'icône "📷" indique que le mode photo est actif, tapez sur "📷" pour prendre une photo et l'enregistrer immédiatement. L'icône "📹" indique que le mode vidéo est actif, tapez sur "📹" pour lancer l'enregistrement ; tapez sur "⏸" de nouveau pour mettre en pause, tapez sur "📷" pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.



Musique

1. Sélectionnez "Musique" dans le tiroir d'applications pour accéder à la liste de toutes les applications installées.



- Fichiers : tapez sur le nom du fichier de musique à écouter
- Tapez sur pour revenir à l'écran d'accueil. Tapez sur pour revenir à l'écran précédent.
- Vous pouvez faire défiler la liste des fichiers verticalement.
- Artiste : affiche les fichiers triés selon le nom des artistes
- Albums : affiche les fichiers triés selon le nom des albums
- Titres : affiche la totalité des fichiers de musique
- Playlists : affiche les fichiers selon les listes de lecture créées
- En cours permet d'afficher l'écran de la chanson écoutée.

Paramètres Généraux

1. Sélectionnez "Paramètres" dans le tiroir des applications pour afficher la liste des paramètres.

2. SANS FILE ET RÉSEAUX

Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

Pour gérer les paramètres Wi-Fi et les connexions réseau.

3. Son

Volume : permet de régler les volumes de sonnerie, musique et vidéos, alarmes, sons système et notifications.

Notification par défaut : Sélectionnez le son par défaut pour toutes les notifications.

Son des touches : pour activer le retentissement d'un son lors d'une sélection sur l'écran.

Sons au verrouillage de l'écran : pour activer le retentissement d'un son lors du verrouillage de l'écran.

4. Affichage

Luminosité : pour définir la luminosité de l'écran.

Fond d'écran : pour sélectionner un fond d'écran pour l'écran d'accueil

Rotation : pour définir si l'orientation de l'écran s'adapte automatiquement à l'orientation physique de l'appareil ou non

Veille : pour définir le délai avant mise en veille auto de l'écran

Taille des polices : pour définir la taille des polices

Gyroscope : pour activer ou désactiver le gyroscope interne de l'appareil.

Plein écran : pour activer ou désactiver l'adaptation de l'écran au lancement d'un jeu.

5. Stockage

Pour gérer les paramètres de la carte mémoire et de la connexion USB, ainsi que pour afficher l'espace mémoire utilisé et libre.

6. Batterie

Pour afficher le niveau de la batterie et les informations relatives à son utilisation.

Attention : risque d'explosion accru si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les batteries usagées dans le respect des réglementations en vigueur.

7. Applications

Pour afficher les applications "TÉLÉCHARGÉES", "SUR LA CARTE SD", "EN COURS" et la liste sous l'onglet "TOUTES", etc.

8. Comptes et synchro

Pour modifier les paramètres de synchronisation auto et gérer les comptes à synchroniser.

9. Services de localisation

Pour activer ou désactiver les options "Service de localisation" et "Localisation et recherche" qui rassemblent et utilisent vos informations de localisation.

10. Sécurité

Écran de verrouillage : pour définir les paramètres de l'écran de verrouillage ainsi que les informations propriétaire

Chiffrer la tablette

Mots de passe : faire apparaître les mots de passe

Administrateurs de l'appareil : afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil

Sources inconnues : autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de l'Android Market

Certificats de confiance : afficher les certificats d'autorité de confiance

Installer depuis la mémoire : installer les certificats depuis la mémoire de stockage

Effacer les identifiants : supprimer tous les certificats

11. Langue et saisie

Langue : pour sélectionner la langue d'affichage des menus et application.

Dictionnaire personnel : ajoutez un mot en appuyant sur le bouton d'ajout ("+")

CLAVIER ET MODE DE SAISIE : pour définir les types de claviers et modes de saisie

VOIX : pour définir les paramètres de recherche vocale et de sortie de la synthèse vocale (TTS)

SOURIS/PAVÉ TACTILE : pour définir la vitesse du pointeur

12. Sauvegarde et restauration

Sauvegarder mes données et restaurer les valeurs d'usine

13. Date et heure

Pour définir la date et l'heure

14. Accessibilité

Talkback : pour activer ou désactiver la fonctionnalité Talkback

Grands caractères : pour afficher de grandes polices de caractères

Rotation auto écran

Délai de pression : pour définir le délai avant activation d'une fonction longue pression

Installer les scripts Web : pour activer ou non l'installation de scripts Web.

15. Options pour les développeurs

Débugage Android : pour activer ou désactiver le mode de débogage USB lors de la connexion à un ordinateur

ID appareil de développement : pour afficher l'ID de développement de l'appareil

Rester activé : l'écran ne se met jamais en veille lors du chargement

Positions fictives

Vérification HDCP : utiliser la vérification HDCP uniquement pour le contenu GDN

Protection sauvegardes : pour définir le mot de passe des sauvegardes complètes sur ordinateur.

Mode Strict activé : Faire clignoter l'écran sur les opérations longues

Emplacement du pointeur : superposition écran indiquant la position x/y du pointeur

Points de contact : Afficher des repères visuels aux emplacements touchés

Afficher les mises à jour écran : faire clignoter les éléments mis à jour sur l'écran

Utilisation CPU : superposition écran indiquant l'utilisation de la mémoire et du CPU.

Forcer le rendu GPU : utiliser l'accélération matérielle 2D dans toutes les applications

Échelle animation fenêtres : échelle d'animation 1x

Échelle anim. transitions : échelle d'animation 1x

Ne pas conserver activités : supprimer immédiatement les activités abandonnées

Limite processus arr.plan : limite standard

Tous les messages ANR : afficher aussi "L'application ne répond plus" pour les applications en arrière-plan.

16. A propos de la tablette

Écran capacitif tactile 10.6" 5 points


Android 5.1 OS

Résolution 1366 X 768
 Stockage 160 interne Nand + 1GB DDR III
 Mémoire flash disponible pour l'utilisateur : env 11Go
 Taille maximum de carte mémoire prise en charge : 32 Go
 Port USB 2.0
 Appareil photo numérique 0,3 + 2,0 méga pixels
 WIFI 802,11b/g/n
 Formats pris en charge :
 Fichiers image : jpeg,jpg,bmp
 Fichiers audio : Mp3, Mp2, Wav, Aac
 Fichiers vidéo : AVI, MKV, WMV, MOV, Mp4
 Batterie Lithium 5000 mAh
 Accessoires inclus
 Tension nominale: DC 5V 2A
 Caractéristiques de l'adaptateur : entrée AC 100-240V 50/60Hz 0.3A sortie DC 5V 2A
 Mode d'emploi

Connexion à un Ordinateur

Cet appareil peut être connecté à un ordinateur via USB pour le transfert de données et leur suppression.

1. Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB. L'ordinateur affichera le message "Connexion USB".
2. Tapez sur "Périphériques USB", sélectionnez "Afficher les paramètres de stockage USB", puis vous pouvez voir l'icône de périphérique USB qui fonctionne comme n'importe quel périphérique USB.

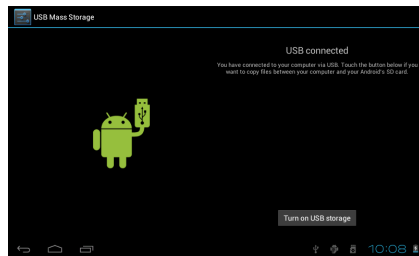

Problèmes Fréquemment Rencontrés

1. La tablette ne s'allume pas
 Vérifiez que la batterie n'est pas complètement déchargée.
 Vous pouvez voir le niveau de la batterie après connexion de l'appareil à l'adaptateur secteur.
 Si l'appareil ne peut toujours pas être allumé après sa recharge complète, veuillez contacter le service clients.
2. Aucun son dans les écouteurs
 Vérifiez que le volume sonore n'est pas défini sur le niveau minimum
 Débranchez puis rebranchez les écouteurs. Veillez à son branchement correct.
3. Problèmes de charge
 Assurez-vous que le chargeur est d'un modèle certifié.
 Ne pas utiliser les ports USB frontaux d'un ordinateur pour la charge
4. Problèmes de transfert de données
 Vérifiez la connexion avec l'ordinateur.
 Nous vous conseillons d'éviter d'utiliser les ports USB frontaux de votre ordinateur.

5. Pourquoi certaines vidéos ne peuvent être lues correctement ?

La tablette est compatible avec la majorité des formats vidéo. Mais il existe un nombre infini de combinaisons de formats, d'encodage, de taux de codec, résolution, etc. Ceci veut dire que certaines vidéos pourraient ne pas être lues correctement ou même pas du tout. Nous recommandons donc l'utilisation d'un logiciel tiers pour convertir vos vidéos avant de les transférer sur la tablette.

6. L'appareil est figé ou ne peut être allumé

Si l'appareil se fige et ne peut être allumé, il est alors nécessaire d'utiliser le bouton RESET situé sur le côté de l'appareil.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l'appareil cité dans cette notice est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
 Market Maker Brand Licensing
 79/81 Ancienne Route Nationale 7
 69570 DARDILLY

PLR IP Holdings, LLC, se licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative écologique pour un monde meilleur. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devriez disposer de ces produits dans le respect des réglementations applicables, directives et autres gouvernances dans votre région. Veuillez contacter les autorités locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage dans votre région.

LA MISE AU REBUT DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR FINAL DANS L'UNION EUROPÉENNE.

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

©2016 Tous droits réservés

Pour des informations concernant la garantie et l'assistance technique, appelez 0811 482 202 ou visitez www.polaroid.com ou www.mms-support.net.

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Android est une marque déposée de Google Inc.

Conditions de garantie

MODE DE PRISE EN CHARGE :

Votre produit est garanti 1 an

Pour toute demande de prise en charge, prenez contact avec le SAV au +33 (0)811 482 202

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d'origine attestant du règlement du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT AU DÉBALLAGE :

S'il apparaissait, au déballage du produit ou de l'appareil, un vice empêchant l'utilisation du produit dans sa configuration attendue, adressez-vous sous 72h ouvrées au SAV.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L'ORIGINE DU DOMMAGE

La garantie ne s'applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté :

- d'une mauvaise installation (d'un mauvais montage) ou d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du produit.
- utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.
- de la foudre, d'une inondation, d'un incendie, d'une surtension, d'un choc, d'une mauvaise aération, d'une chute, décoloration due à l'action de la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes.
- de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par une personne non agréée par le constructeur.
- de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien.
- de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti.
- de la corrosion, de l'oxydation, d'un mauvais branchement ou d'un problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)

La garantie ne porte que sur le droit à réparation ou à remplacement du produit garanti.

En conséquence, les dommages indirects résultant de la panne ou de la détérioration ne sont pas couverts par la garantie et notamment :

- Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ;
- Les dommages de toutes natures découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans la notice d'utilisation du produit ;
- Les détériorations d'ordre esthétique ;
- Les produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires.