


FONCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez les différents chapitres du manuel d'utilisation.

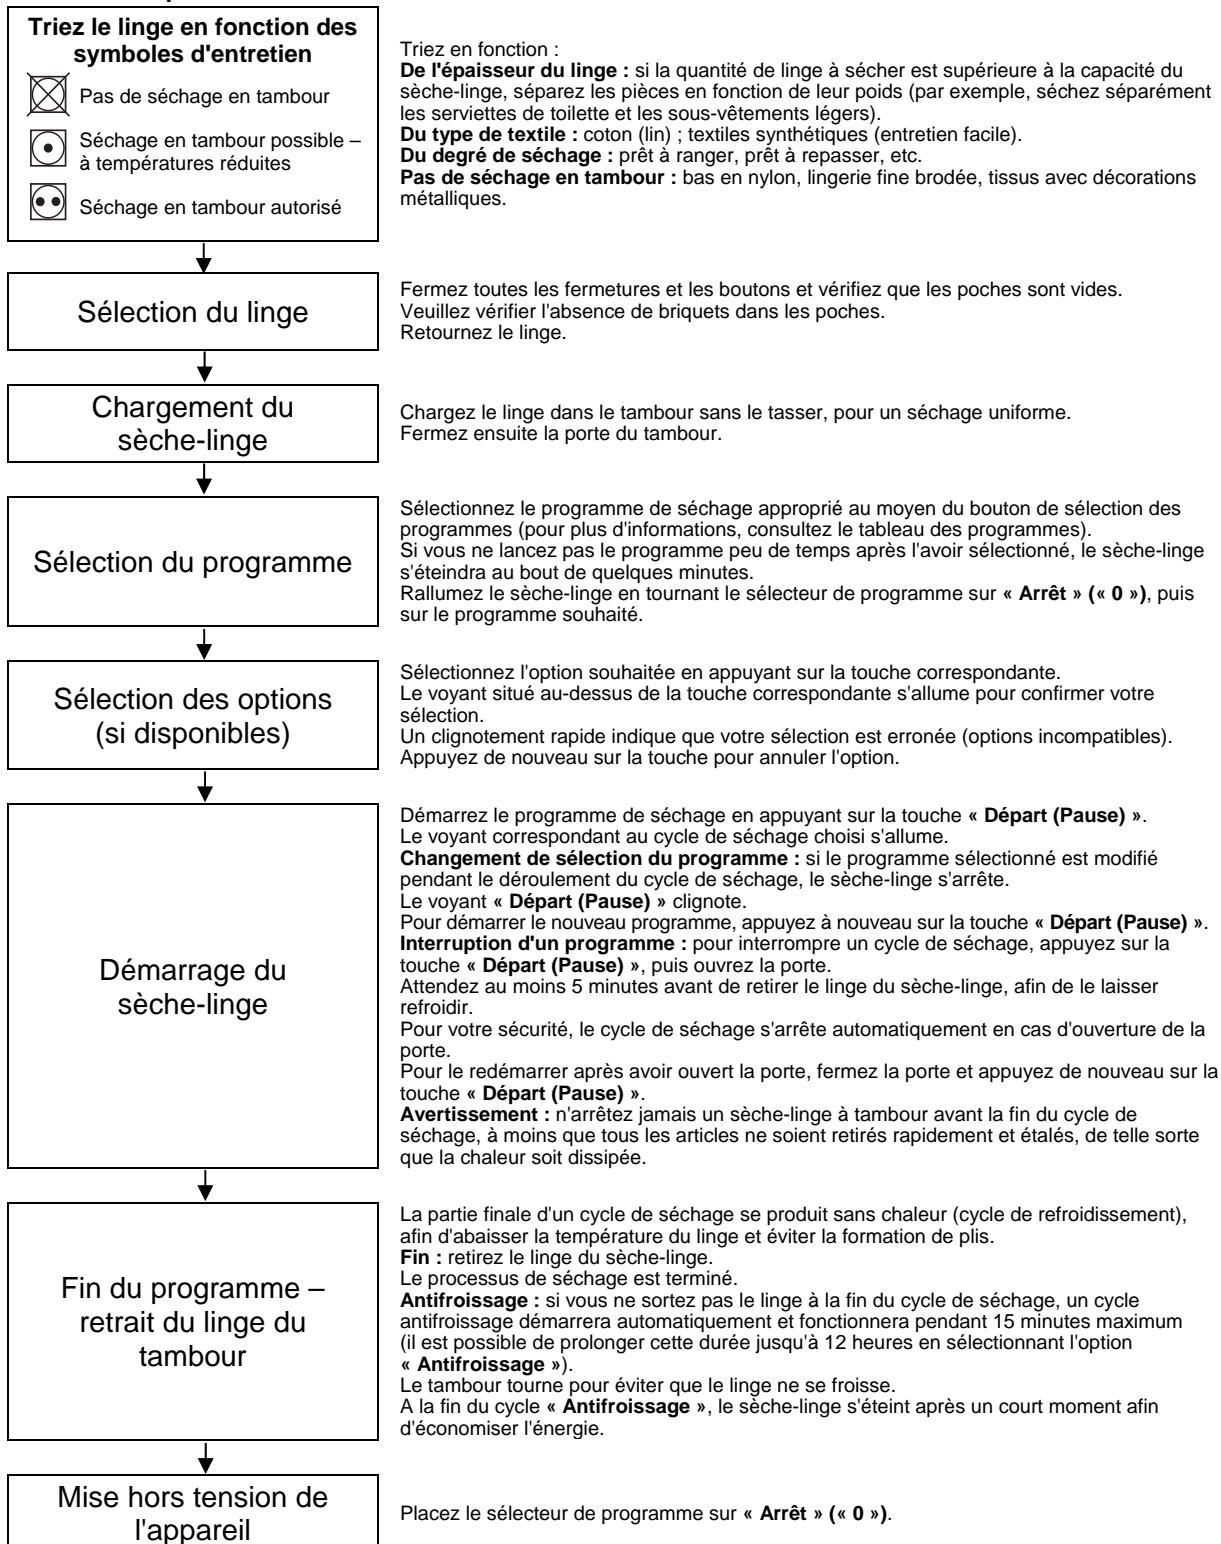

Nettoyage du filtre de porte à la fin de chaque cycle : ouvrez la porte, retirez le filtre de porte à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Consommation électrique : en mode arrêt 0,011 W / en mode laissé sur marche 0,011 W.

Programmes et degrés de séchage		Types de textile		Options							Durées de séchage approximatives (en minutes)					
Vue d'ensemble des programmes				Textiles		Délicat	Antifroissage plus	Sommerie	Pause	Verrouillage	Séchage+	Départ différé	Linge très humide	Linge humide		
Coton	Séchage renforcé	Prêt à ranger +	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud / couleur	Coton 8,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	205	140		
	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.			X	X	X	X	X	X	X	X	190	125	
	Prêt à porter	Prêt à ranger*	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit en lin, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	175	110
	Prêt à repasser	Prêt à repasser*	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	155	90
Synthétique	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire) Synth. (synthétiques) 4,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	X	90	70		
	Prêt à porter	Prêt à ranger*	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.			X	X	X	X	X	X	X	X	75	60	
	Prêt à repasser	Prêt à repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.			X	X	X	X	X	X	X	X	60	50	
Programmes spéciaux	Fibres sensibles	Fibres sensibles	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60		
	Mixte	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.			X	X	X	X	X	X	X	X	130	100	
Fraîcheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	Fraîcheur		-	-	X	X	-	-	-	-	-		
Durées de séchage	Termine le cycle de séchage		Tous textiles.	Minuterie 30' 40' 60' 90'		-	X	X	X	-	-	X	30' 40' 60' 90'			

* Programmes de test selon la norme EN61121.

COMMENT PROCEDER...

...pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service Après-Vente, et consultez également le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec

- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
 - Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ?
 - Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ?
 - Le filtre de porte est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
 - Le filtre de socle est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?
 - La température ambiante est-elle trop élevée ?
 - Les voyants « **Fin** » et « **Antifroissage** » sont-ils allumés ?
- Le cycle de séchage est terminé, vous pouvez retirer le linge du sèche-linge.
- Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour obtenir de meilleurs résultats de séchage.

Le sèche-linge ne fonctionne pas (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche « Départ (Pause) »)

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il grillé ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche « **Départ (Pause)** » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.)
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.

Le voyant du filtre de porte, du bac de récupération de l'eau ou du filtre de socle est allumé

- Le filtre de porte est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ?
- Le filtre de socle est-il propre et inséré correctement ?

Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge

- Le filtre de socle a-t-il été correctement inséré ?
- Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du filtre de socle et sur le joint de porte ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ?
- Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?
- Le sèche-linge est-il de niveau ?

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle

- Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts.
- Fermez le filtre.
- Remettez le filtre en place.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage

- Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.
- Videz le bac de récupération de l'eau.
- Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.

Nettoyez le filtre de socle tous les cinq cycles

- Nettoyez le filtre de socle à l'eau courante.
- Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.
- Nettoyez le logement du filtre de socle (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du filtre de socle » dans le manuel d'utilisation).
- Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.

CODES D'ANOMALIE


En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.
Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez dessus		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le condenseur est correctement mis en place.
Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque la touche Départ est enfoncée		Vérifiez que le filtre de socle est correctement mis en place.

* <input checked="" type="checkbox"/> Voyant clignotant	<input type="checkbox"/> Voyant éteint	<input checked="" type="checkbox"/> Voyant allumé
--	---	--

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation !

AZA 8211 – Guide de consultation rapide

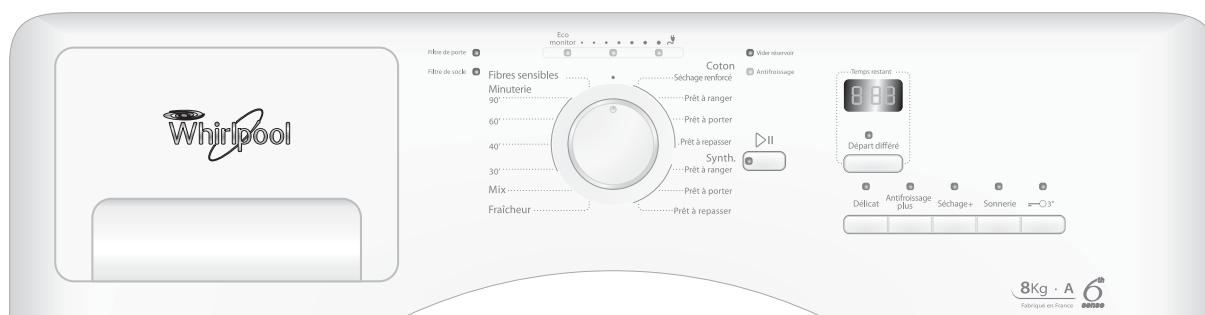

Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.

Filtre de porte

Filtre de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.

Filtre de socle

Filtre de socle

Ce voyant s'allume lorsque le filtre de socle doit être nettoyé.

Ce voyant clignote lorsque le filtre de socle n'est pas installé correctement.

Veillez vous assurer que le filtre de socle est inséré et que la poignée est engagée à fond.

Vider réservoir

Vider réservoir

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage



Affichage « **Temps restant** »

Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné.

Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.



Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours.

Le temps restant est mis à jour.

Affichage **Eco monitor**

L'affichage « Eco monitor » vous donne un aperçu de la consommation d'énergie des programmes avec contrôle d'humidité.

Cette fonction n'est pas applicable pour un programme basé sur la durée.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur un programme avec contrôle de l'humidité, les voyants « Eco monitor » indiquent la consommation d'énergie prévue.



Les trois voyants indiquent le niveau de consommation : si la consommation prévue du programme sélectionné est peu élevée, peu de voyants s'allument.

Ceci dépend du programme, de l'humidité initiale et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à sécher.

C'est pour cela que la consommation d'énergie prévue peut être adaptée lorsque le sèche-linge détecte la charge.

End

Fin

Le programme de séchage est terminé.
Veuillez retirer le linge du tambour.



Séchage régulé / 6th Sense

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.



Séchage+



Séchage+

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



3"



Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.

Pour activer cette option, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de « clé » s'affiche.


Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de « clé » disparaisse.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position « Arrêt » « (0) » ou que la porte est ouverte.

La fonction doit être désactivée.



Sonnerie




Sonnerie

Si vous activez cette option, une sonnerie retentit pour indiquer la fin du cycle de séchage.

Cette option désactive la fonction « Antifroissage » (si cette fonction est activée).



Délicat



Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « Rapide » est sélectionnée.



Antifroissage plus



Antifroissage


Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive la fonction « Sonnerie » (si cette fonction est activée).

Départ différé



Départ différé

Pour différer de 1 à 12 heures le départ du cycle de séchage.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le départ du cycle de séchage est différé de 1 heure.

Appuyez sur la touche « **Départ (Pause)** » pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge.

L'indication « : » dans la fenêtre clignote et le compte à rebours commence par incréments de 1 heure.

Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps en temps pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper de l'eau dans le bac de récupération de l'eau.

Pour annuler ou modifier le départ différé précédemment sélectionné, positionnez la touche de sélection des programmes sur « **Arrêt** » « (0) » ou ouvrez la porte.